



Seagate Media アプリ - Android

ようこそ

メディア アプリは、互換性をもつワイヤレスおよびネットワーク アタッチド ストレージ デバイスにコピーするメディアやドキュメントを管理しやすくします。モバイルデバイス用のアプリまたはウェブブラウザで入手可能です。ご自宅でまたは外出時に、音楽、ムービー、写真を楽しんだり、重要なドキュメントを確認したりするときにはいつでも、メディア アプリをご利用ください。

メディア アプリはさまざまなストレージ デバイスに対応しています。ただし、お使いのストレージ デバイスがヘルプ システムに文書化されているすべての機能に対応しているとは限りません。ストレージ デバイスの大部分ではメディア アプリを初めて開いたときに、[はじめに] チュートリアルが表示されます。主な機能のツアーの内容に従い、コンテンツにアクセスして楽しむ方法の手引きを身につけていただくことをお勧めします。

ソフトウェアのアップデートやFAQ、ビデオ説明、サポート情報については、<http://www.seagate.com/support/downloads/seagate-media/サポート>をご参照ください。



このドキュメントの最新オンライン版にアクセスするにはここをクリックしてください。最新のコンテンツ、拡大可能な図解、分かりやすいナビゲーション、検索機能もあります。

Contents

1	モバイルおよびストレージデバイスのWi-Fiネットワークへの接続	5
	モバイルデバイスをお使いのワイヤレスストレージデバイスに接続してください。	5
	お使いのワイヤレスストレージデバイスをWi-Fiネットワークに接続する	5
	Wi-Fiチャンネルセクタ	7
2	ファイルのアップロード、ダウンロード、共有	9
	コンテンツをお使いのモバイルデバイスからお使いのストレージデバイスへアップロードする	9
	お使いのストレージデバイスからお使いのモバイルデバイスへコンテンツをダウンロードする	10
	コンテンツの共有	10
	ファイル転送のモニタリング	11
3	メディアライブラリの表示	12
	ホームページに戻る	13
4	メディアファイルの利用	15
	モーメントを表示する	15
	• モーメントで写真を表示する	15
	ビデオを再生する	16
	• ビデオを見る	16
	• 複数のビデオを連続して見る	16
	写真を表示する	16
	• 1つだけ写真を表示する	16
	• スライドショーを作成または更新する	17
	• スライドショーを見る	17
	音楽を再生する	18
	• 曲を再生する	18
	• 複数の音楽トラックを連続して再生する	18
	• 音楽プレイリストを作成する	18
	ドキュメントを表示する	19
	• ドキュメントを表示する	19
	• ドキュメントをリネームする	19
	• 複数のドキュメントを管理する	20
	最近表示されたアイテムを確認する	20
	メディアを配信する	20
	• ChromecastまたはRokuの使用を開始する	21
	• LG TVの使用を開始する	21
	Seagate Cast Receiverで配信を強化する	21
5	Seagate Mediaコントロールの使用	23
	メディアアプリビュー	23

• 接続ビュー	23
• メディアビュー	24
ライブラリビュー	26
6 コンテンツのソート、ビュー、フィルタリング	27
お使いのストレージデバイス上のコンテンツの表示	27
一覧表示とサムネイル表示の切り替え	27
コンテンツのソート	28
メディアタイプによるコンテンツのフィルタリング	28
最近追加したコンテンツをフィルタリング	28
選択した条件によるフィルタリング	29
カスタム検索	29
7 お使いのストレージデバイス上のコンテンツの管理	30
フォルダの作成	30
コンテンツの移動	30
コンテンツのコピー	31
コンテンツのリネーム	31
コンテンツの削除	32
8 ストレージ デバイスのカスタマイズ	33
詳細	33
設定	33
9 バッテリー寿命の節約	35
電源設定	35
電源設定オプション	35
ストリーミングおよびダウンロード	36
バッテリー性能	36
10 Seagate Mediaアプリおよびストレージ デバイスのアップデート	37
メディア アプリのアップデート	37
• メディア アプリの最新バージョンを確認する	37
ストレージ デバイスをアップデートする	37
• ストレージ デバイスのファームウェアの現在のバージョンを確認する	37
11 同一ネットワーク上の複数のストレージデバイスへのアクセス	39
お使いのネットワークへお使いのデバイスを追加する	39
ストレージデバイスを選択する:	39

12 .メディアへのリモート アクセス	41
13 .クラウドストレージへのアクセス	42
クラウドのセットアップ	42
14 .トラブルシューティング	43
ファイルがストレージデバイスに表示されるまでしばらくかかります	43
ワイヤレスデバイスまたはネットワークアタッチトストレージデバイスには接続できません	43
モバイルデバイスがスリープ状態から復帰するとワイヤレスストレージへの接続が失われます。	44
ビデオ、曲またはファイルは再生または開くことができません	44
Mac用に再フォーマットされたドライブ	44
Wi-Fiセキュリティ低下通知	44
SMSが無効のため、Personal Cloud に接続できません。	45

モバイルおよびストレージデバイスのWi-Fiネットワークへの接続

下記の指示により、説明しているのは、以下の方法です。

- モバイルデバイスをワイヤレスストレージデバイスに接続する方法
- ワイヤレスストレージデバイスをWi-Fiネットワークに接続する方法



ヒント: さらにメディアアプリは互換性をもつネットワークアタッチトストレージデバイス (NAS) にモバイルデバイスを接続するためにも使用できます。モバイルデバイスとNASは両方とも同一のネットワークに接続する必要があります。


モバイルデバイスをお使いのワイヤレスストレージデバイスに接続してください。

1. [Google Playストア](#)や[Amazonアプリストア](#)から無料のSeagate Mediaアプリをダウンロードしてインストールしてください。
2. ワイヤレスストレージデバイスの電源を入れます。Wi-Fi LEDが約1分間点滅します。Wi-Fi LEDが連続点灯になるのを待ってから次の段階へ進みます。
3. お使いのモバイルデバイスで設定 > Wi-Fiを参照してください。
4. Wi-Fiネットワークのリストからストレージデバイスを選択します。
5. メディアアプリを起動してください。



[トップに戻る](#)

お使いのワイヤレスストレージデバイスをWi-Fiネットワークに接続する

次の手順ではモバイルデバイスがすでにワイヤレスストレージデバイスに接続されていることを前提としています。

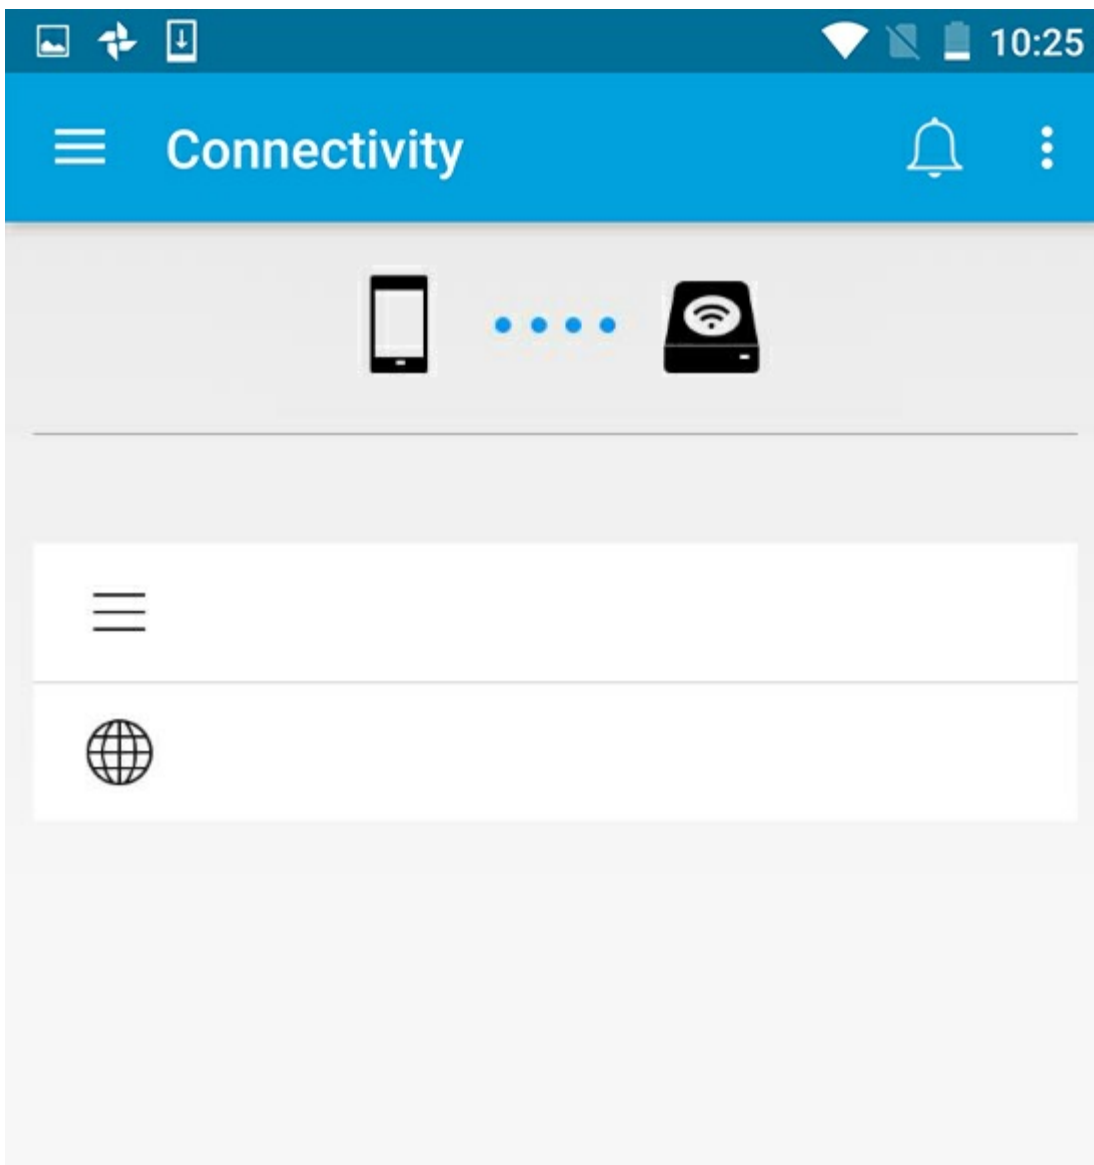


注: このストレージ デバイスはインターネットに接続しているとき、バッテリー充電の必要量が増えます。

1. ホーム画面からインターネットに  を接続をタップしてください。  とはお使いのストレージデバイス (例: Seagate またはLaCie Fuel) の名前のことです。
2. 参加するネットワークを選択します。選択したWi-Fiネットワークでセキュリティが有効になっている場合は、パスワードを入力します。
3. オプション。このネットワークに自動的に接続するチェックボックスをタップしてください。
4. オプション。このネットワークを確保するチェックボックスをタップしてください。このオプションにより、不正なユーザーがネットワークにアクセスするのを防げます。



注: ワイヤレスストレージデバイスとの接続時、短時間の中断が発生する場合があります。

5. ホームページはWi-Fiネットワークへの接続を示します。

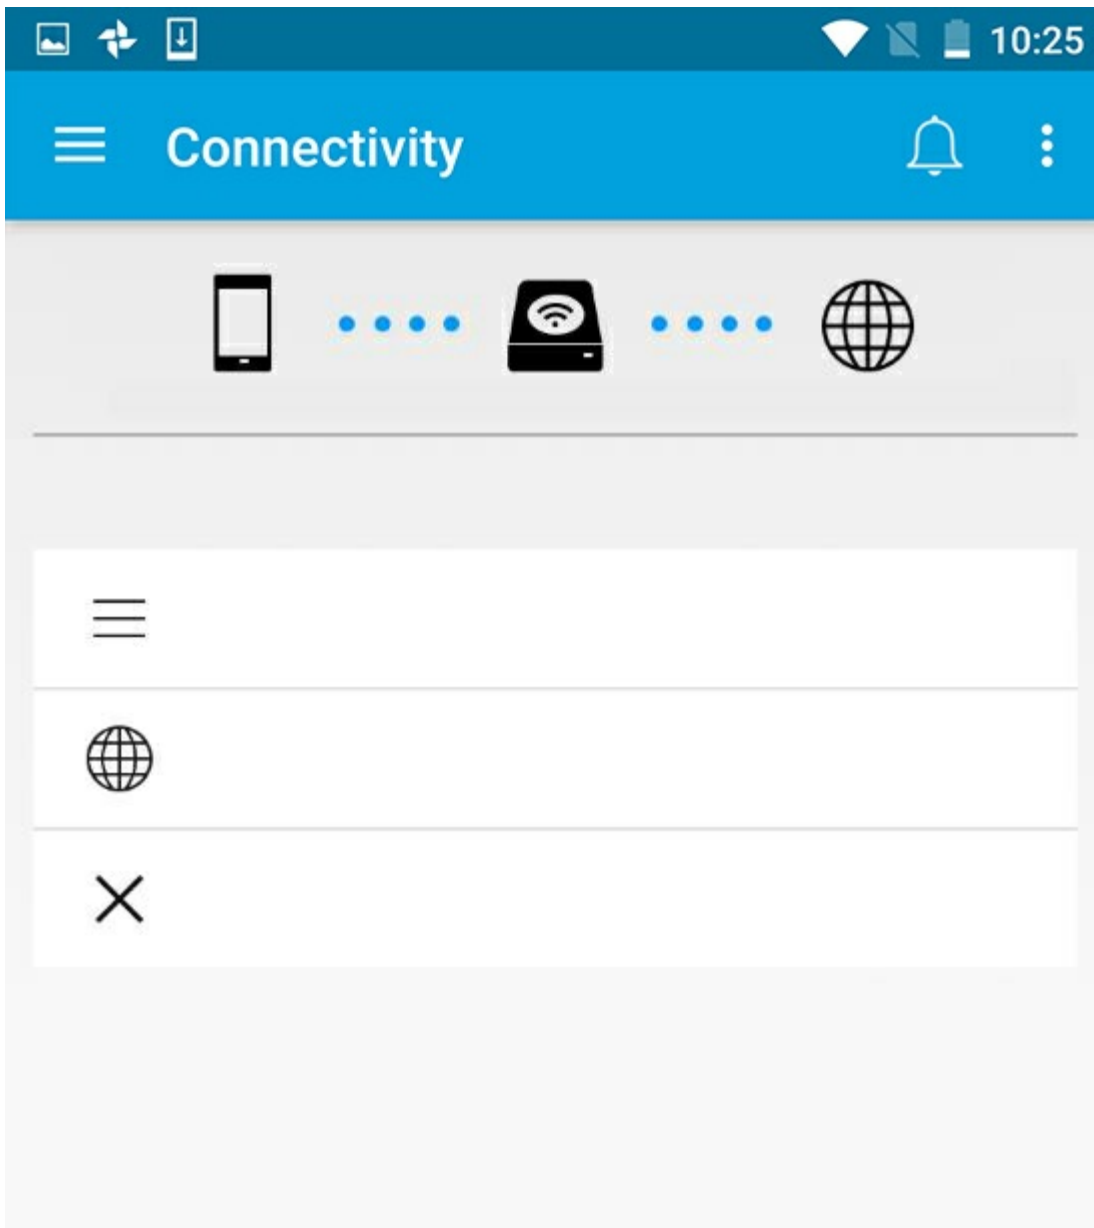

[トップに戻る](#)

Wi-Fiチャンネルセレクト

ストレージデバイスへの接続あるいは接続中に問題が発生する場合は、同じWi-Fiチャンネル上に別のデバイスが存在する可能性があります。下記の手順に従い、ストレージデバイスのデフォルトWi-Fiチャンネルを変更してください。

1. 右上のその他アイコンをタップして、設定を選択してください。
2. サーバー設定をタップして、デフォルトのWi-Fiチャンネルを変更を選択します。
3. Wi-Fiチャンネルを選択し、変更をタップします。

[トップに戻る](#)

ファイルのアップロード、ダウンロード、共有

ファイルをお使いのワイヤレスストレージデバイスまたはネットワークアタッチトストレージデバイスにアップロードすると、ビデオ、写真、音楽、ドキュメントといったタイプに応じていずれかのライブラリに入ります。ストレージデバイスからお使いのモバイルデバイスにファイルをダウンロードすると、そのファイルはオペレーティングシステムによって管理されます。ファイルを共有すると、ファイルがモバイルデバイスのアプリと共有されることになります。



注: 大容量のコンテンツをお使いのネットワークアタッチトストレージデバイスに転送する場合、ワイヤレス接続を使うよりも、コンピューターをルーターに接続することをお勧めします。

コンテンツをお使いのストレージデバイスにコンピューターを使ってコピーする方法については、ストレージデバイスのユーザーマニュアルを確認してください。

コンテンツをお使いのモバイルデバイスからお使いのストレージデバイスへアップロードする

1. ホームページから、ナビゲーションバーのライブラリとフォルダコンテンツメニュー(☰)をタップしてください。お使いのモバイルデバイスを選んでください。
2. アップロードしたいコンテンツを備えたフォルダをタップしてください。写真の場合。
3. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン(✓)をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン(⋮)をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。
4. お使いのモバイルストレージデバイスへアップロードしたいアイテムをタップしてください。選択した各アイテムにチェックマークが表示されます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているファイルをすべて選択するには、最上部左のアイテムの選択をタップし、すべてを選択をタップしてください。 を取消するには、アイテムの選択とすべてを非選択をタップしてください。
5. ナビゲーションバーの、アップロードアイコンをタップしてください。



注: アップロードしたファイルは、メディアライブラリまたはデバイスのフォルダで表示できます。フォルダを表示するにはファイルおよびフォルダ (≡) を表示させ、製品 (製品とはお使いのストレージデバイス、例えばLaCie FuelやSeagate Wirelessの名前です) をタップしてください。タブレットなど、デバイスフォルダをタップします。サブフォルダをブラウズしてアップロードしたファイルを参照します。

[トップに戻る](#)

お使いのストレージデバイスからお使いのモバイルデバイスへコンテンツをダウンロードする

1. ホームページから、ナビゲーションバーのライブラリとフォルダコンテンツメニュー (≡) をタップしてください。ライブラリ (ビデオまたは写真など) を選んでください。
2. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン (✓) をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン (≡) をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。
3. お使いのモバイルデバイスへダウンロードしたいアイテムをタップしてください。選択した各アイテムにチェックマークが表示されます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているファイルをすべて選択するには、最上部左のアイテムの選択をタップし、すべてを選択をタップしてください。 を取消すには、アイテムの選択とすべてを非選択をタップしてください。
4. ナビゲーションバーの、ダウンロードアイコン (↓) をタップしてください。

[トップに戻る](#)

コンテンツの共有

ファイルの共有とリンクの共有が可能です。

1. ホームページから、ナビゲーションバーのライブラリとフォルダコンテンツメニュー (≡) をタップしてください。ライブラリ (ビデオまたは写真など) を選んでください。
2. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン (✓) をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン (≡) をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。
3. 共有したいアイテムをタップします。選択した各アイテムにチェックマークが表示されます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているファイルをすべて選択するには最上部左のアイテムの選択さらにすべてを選択をタップしてください。 を取消すには、アイテムの選択とすべてを非選択をタップしてください。
4. 共有アイコン (🔗) をタップします。
5. ファイルの共有またはリンクの共有をタップします。
 - ファイルを共有します。目的のアプリを選択し、コンテンツを共有します。ファイルを共有する前にダウンロードするよう指示される場合があります。ファイルをダウンロードしてから、通知 (🔔) をタップし、共有アイコンをタップします。目的のアプリを選択し、コンテンツを共有します。

- リンクを共有します。目的のアプリを選択し、コンテンツを共有します。

[トップに戻る](#)

ファイル転送のモニタリング


タスク画面では、アップロードおよびダウンロード中のファイルの進捗を確認できます。

1. ホームページから、ナビゲーションバーのライブラリとフォルダコンテンツメニュー(☰)をタップしてください。ライブラリ(ビデオまたは写真など)を選んでください。
2. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン(✓)をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン(≡)をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。
3. 転送したいアイテムをタップしてください。選択した各アイテムにチェックマークが表示されます。
4. ダウンロードアイコン(↓)またはアップロードアイコンをタップします。
5. 通知アイコン(🔔)をタップします。
6. アップロードまたはダウンロード進行中をタップします。タスク画面に転送の進捗が表示されます。

[トップに戻る](#)

メディア ライブラリの表示

1. 接続 (≡) をタップします。タイトルの が に変わります。
2. ファイルとフォルダでは、ストレージ デバイスかモバイル デバイスを選択します。
3. メディア ライブラリでは、ビューをタップしてコンテンツを検索します。

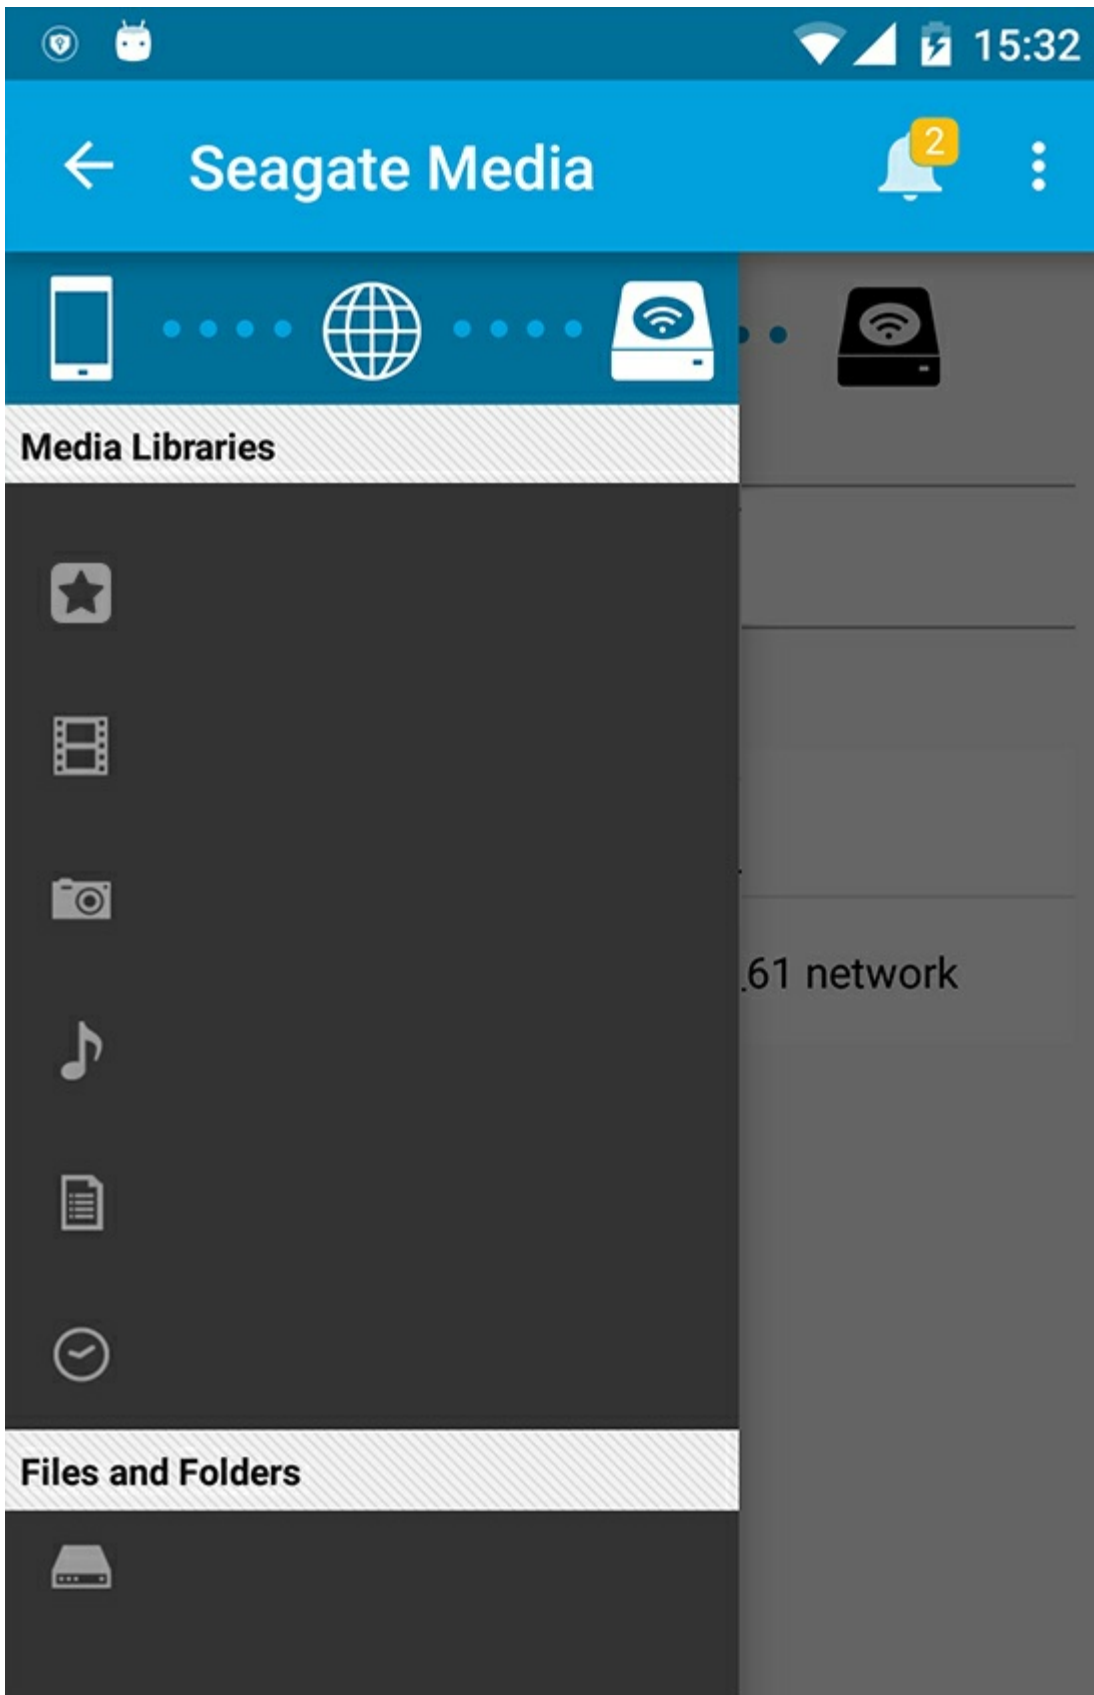

[トップに戻る](#)

ホームページに戻る

1. 左上隅のタイトルをタップします。
2. 接続 (≡) をタップします。

[トップに戻る](#)

メディアファイルの利用

メディアアプリまたはウェブブラウザを使用してメディアライブラリを表示できます。タブレットまたはスマートフォンを使用する場合、メディアアプリが高く推奨されます。



ウェブアクセスのためのヒント: ブラウザからメディアライブラリにアクセスするには、ストレージデバイスのWi-Fiに接続し、URLを入力します。通常は、URLはwww.productname.comで、「productname」を実際の製品名に置き換えます。正確なURLについては、お使いのデバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

- モーメントを表示する
- ビデオを再生する
- 写真を表示する
- 音楽を再生する
- ドキュメントを表示する
- 最近表示されたアイテムを表示する
- メディアを配信する
- Seagate Cast Receiverで配信を強化する



注: すべてのネットワークアタッチトストレージデバイスがお使いのメディアへのウェブアクセスをサポートしているとは限りません。

モーメントを表示する

モーメントライブラリでは、固有の場所や日付のグループで写真がソートされます。例えば、島への7日間の旅行が、1つのモーメントになります。また、2つの場所で写真を撮影した場合は、特定の1日に対して2つのモーメントが作成されます。

モーメントで写真を表示する

1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー (≡) をタップしてください。
2. モーメントをタップします。
3. スクロールすると他のモーメントのグループが表示されます。
4. 表示する写真をタップしてください。
5. 2度目にダブルタップしたときにフルスクリーン表示で確認できます。
6. 表示を終了するには、ナビゲーションバーの戻るアイコン (←) をタップしてください。

ビデオを再生する

ビデオを見る

1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー (≡) をタップしてください。
2. ビデオをタップしてください。
3. 再生するビデオをタップしてください。
4. ビデオの再生が開始されます。ビデオをもう一度タップすると、再生コントロールが表示され、トラックの開始点に戻る、一時停止/再生、ビデオの終了点に進むなどの操作ができます。
5. 音楽の再生を終了するには、ナビゲーションバーの戻るアイコン (←) をタップしてください。



ヒント: ビデオに、サポートされていないファイルのアイコン (📁) が表示されている場合、お使いのモバイルデバイスとの互換性がない可能性があります。サードパーティプレーヤーの情報については[Seagate サポート](#)をご覧ください。

複数のビデオを連続して見る

1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー (≡) をタップしてください。
2. ビデオをタップしてください。
3. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン (✓) をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン (⋮) をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

4. 再生するビデオをタップしてください。選択されたビデオにチェックマークが表示されます。プレイバックが停止するまでビデオはループで再生されます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているアイテムをすべて選択するには最上部左のアイテムの選択をタップし、さらにすべてを選択をタップしてください。すべての選択を解除するには、すべてを非選択をタップしてください。
5. ナビゲーションバーの、再生アイコン (▶) をタップしてください。
6. 音楽の再生を終了するには、ナビゲーションバーの戻るアイコン (←) をタップしてください。

写真を表示する

1つだけ写真を表示する

1. 最も左側のライブラリとフォルダのコンテンツメニュー (≡) をタップしてください。

2. 写真をタップしてください。
3. 表示する写真をタップしてください。
4. 2度目にダブルタップしたときにフルスクリーン表示で確認できます。
5. 写真の表示を終了するには、ナビゲーションバーの戻るアイコン(←)をタップしてください。

スライドショーを作成または更新する

1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー(≡)をタップしてください。
2. 写真をタップしてください。
3. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン(✓)をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン(⋮)をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

4. スライドショーとして表示する写真をタップします。選択された写真にチェックマークが表示されます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているファイルをすべて選択するには最上部左のアイテムの選択およびすべてを選択をタップしてください。 を取消するには、アイテムの選択およびすべてを非選択をタップしてください。
5. ナビゲーションバーのその他アイコン(⋮)をタップして、スライドショーに追加を選択してください。
6. 次のいずれか1つを選択します。
 - 新しいスライドショー: 選択した写真で新しいスライドショーを作成します。
 - 既存のスライドショーに追加する: 選択した写真を、以前に保存したスライドショーに追加します。

スライドショーを見る

1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー(≡)をタップしてください。
2. 写真をタップしてください。
3. ナビゲーションバーの下向き矢印アイコンをタップして、写真ライブラリの表示をフィルタリングしてください。スライドショーを選択します。
4. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン(✓)をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン(⋮)をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

5. 表示するスライドショーをタップしてください。選択されたスライドショーにチェックマークが表示されます。
6. ナビゲーションバーの、再生アイコン(▶)をタップしてください。スライドショーの再生が開始されます。
7. スライドショー用のオプションを確認するには、スライドショーのアイコンをタップしてください。
8. ご希望に応じて、スライドショーオプション(トランジション効果、スライド表示時間設定、音楽追加、写真のループ、写真のシャッフル)を選択します。
9. スライドショーの開始をタップして新しい設定でスライドショーを続行してください。
10. スライドショーを終了するには、ナビゲーションバーの戻るアイコン(←)をタップしてください。 <

音楽を再生する

曲を再生する

1. 最も左側のライブラリとフォルダのコンテンツ メニュー (☰) をタップしてください。
2. 音楽をタップします。
3. 再生したい曲をタップしてください。音楽再生ウィンドウが自動的に表示され、音楽トラックの時間を表示します。

プレイバック ウィンドウにより音楽の再生方法をコントロールできます: トラックの開始点に戻る、一時停止/再生、現在のトラックのスキップ、連続再生 (循環する矢印) あるいはランダム再生 (お互いに向き合った矢印)。

音楽再生ウィンドウを終了するには、ナビゲーションバーの戻るアイコン (←) をタップしてください。ウィンドウが表示されないときでも音楽は再生され続けます。以下のいずれかを実行すると、音楽ウィンドウに戻ります。

1. 再生中の曲をタップする
2. 別の曲をタップする

複数の音楽トラックを連続して再生する

1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツ メニュー (☰) をタップしてください。
2. 音楽をタップします。
3. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン (✓) をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン (⋮) をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

4. 再生するトラックをタップしてください。選択されたトラックにチェック マークが表示されます。トラックは選択された順序で再生され、さらにプレイバックが停止するまでループで続きます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているアイテムをすべて選択するには最上部左のアイテムの選択さらにすべてを選択をタップしてください。すべての選択を解除するには、すべてを非選択をタップしてください。
5. ナビゲーションバーのその他アイコン (⋮) をタップし、プレイリストに追加を選択します。
6. 次のいずれかの操作を行います。
 - 新しいプレイリストプレイリストの名前を入力するようにプロンプトされます。
 - 既存のプレイリストプレイリストを選ぶようにプロンプトされます。

音楽プレイリストを作成する

1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツ メニュー (☰) をタップしてください。
2. 音楽をタップします。

3. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン(✓)をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン(⋮)をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

4. プレイリストに追加したいトラックをタップします。選択されたトラックにチェックマークが表示されます。トラックは選択された順序で再生され、さらにプレイバックが停止するまでループで続きます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているアイテムをすべて選択するには最上部左のアイテムの選択さらにすべてを選択をタップしてください。すべての選択を解除するには、すべてを非選択をタップしてください。
5. ナビゲーションバーの、再生アイコン(▶)をタップしてください。

保存したプレイリストはいつでも聴くことができます。音楽ライブラリを開き、フィルタメニュー(左上、Seagate アイコンの隣)をタップします。プレイリストを選択すると、既存のプレイリストを確認できます。新しいプレイリストが表示されない場合は、その他アイコンをタップし、更新を選択します。

[トップに戻る](#)

ドキュメントを表示する

ドキュメントを表示する

1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー(≡)をタップしてください。
2. ドキュメントをタップしてください。
3. 表示したいドキュメントをタップしてください。
4. ドキュメントに使用するアプリを選びます。

ドキュメントをリネームする



注: リネームできるドキュメントは1つだけです。複数のドキュメントを選択している場合リネーム操作は利用できません。

1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー(≡)をタップしてください。
2. ドキュメントをタップしてください。
3. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン(✓)をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン(⋮)をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

4. リネームしたいドキュメントをタップしてください。選択されたドキュメントにチェックマークが表示されず。

- 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
5. ナビゲーションバーのその他アイコン(☰)をタップして、リネームを選択してください。
 6. 新しい名前を入力して確認をタップします。

複数のドキュメントを管理する

下記を実行できます:

- ダウンロード
 - 削除 (注: ファイルやフォルダを削除すると恒久的にストレージ デバイスから削除されます。)
1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツ メニュー(☰)をタップしてください。
 2. ドキュメントをタップしてください。
 3. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン(✓)をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン(☰)をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

4. 管理したいドキュメントをタップしてください。選択されたドキュメントにチェック マークが表示されます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているアイテムをすべて選択するには最上部左のアイテムの選択さらにすべてを選択をタップしてください。すべての選択を解除するには、すべてを非選択をタップしてください。
5. ナビゲーションバーのその他アイコン(☰)をタップして、ダウンロードまたは削除を選択してください。

[トップに戻る](#)

最近表示されたアイテムを確認する

1. ナビゲーションバーの、ライブラリとフォルダのコンテンツ メニュー(☰)をタップしてください。
2. 最近をタップしてください。
3. デフォルトでは最近のビデオを確認することができます。再生するビデオをタップします。
4. 別のライブラリ (例: 写真または音楽) を選ぶには、ナビゲーションバーのフィルター アイコン(✓)をタップしてください。
5. 表示するライブラリをタップしてください。

[トップに戻る](#)

メディアを配信する

ワイヤレス デバイスから大きな画面にメディアを配信します。Seagate Mediaは現在、Google Chromecast、LG TV 2012および2013モデル、webOS付きLG TV、Rokuに対応しています。Seagate ワイヤレスデバイスからこれらのいずれかのデバイスにメディアを配信すると、映画、TV番組、音楽、写真などのコンテンツをTVで楽しめるようになります。

再生を妨げることなくモバイルデバイス上でマルチタスクを実行できます。たとえば、最初のビデオをTVに配信している間に次のビデオを検索できます。一部の配信デバイスでは、モバイルデバイス上で再生、一時停止、シーク、音量コントロールを実行できます

ChromecastまたはRokuの使用を開始する

1. メーカーの指示に従ってお使いのTVおよびWi-Fiネットワーク上でChromecast/Rokuを構成します。
2. お使いのモバイルデバイスでSeagate Mediaアプリを起動します。
3. Seagate Media対応のストレージに接続します。
4. ストレージデバイスがChromecast/Rokuと同じネットワークに接続されていることを確認します。
5. 配信アイコン (📺) をタップします。
6. 配信デバイス (ChromecastまたはRoku) を選択します。
7. 配信を開始するビデオ、写真または音楽トラックを選択します。

[ChromecastとRoku](#)に関する詳細については、メーカーのウェブサイトをご覧ください。

LG TVの使用を開始する

1. LG TVの電源を入れます。
2. LG TVをお使いのWi-Fiネットワークに接続します。
3. お使いのモバイルデバイスでSeagate Mediaアプリを起動します。
4. Seagate Media対応のストレージに接続します。
5. ストレージ デバイスがLG TVと同じネットワークに接続されていることを確認します。
6. 配信アイコン (📺) をタップします。
7. お使いのLG TVを選択します。
8. 配信を開始するビデオ、写真または音楽トラックを選択します。

[トップに戻る](#)

Seagate Cast Receiverで配信を強化する

Android TVおよびAmazon Fire TV用のSeagate Media Receiverにより、Seagate Mediaからの配信が強化されます。Seagate Mediaから配信する音楽、写真、ビデオは、お使いのAndroid TVまたはAmazon Fire TVのリモコンを使用してSeagate Media Receiverでアクセスすることができます。Seagate Mediaによって起動されると、配信キューも表示されます。

1. Seagate Media Receiverをお使いのAndroid TVまたはAmazon Fire TVにダウンロードし、立ち上げます。Seagate Media Receiverは、Google PlayストアおよびAmazon Fire TV対応アプリで入手できます。
2. 再生したいコンテンツを含むSeagateストレージデバイスが、次のデバイスと同じネットワークに接続されていることを確認してください。
 - Android TVまたはAmazon Fire TV
 - Seagate Mediaを搭載したモバイルデバイス
3. モバイルデバイスでSeagate Mediaアプリを開き、配信したいコンテンツを探します。

4. 右上の配信アイコン (📺) をタップし、Android TVまたは Amazon Fire TVの**Seagate Cast**を選択します。
5. 配信したいコンテンツをタップするか、複数の項目を選択し、配信キューを構築します。

[トップに戻る](#)

Seagate Mediaコントロールの使用




注: メディア アプリ コントロールは、お使いのモバイル デバイスによって異なります。画面の小さいモバイル デバイスでは、コントロールがその他 (≡) の中に配置される場合もあります。

メディア アプリ ビュー

メディア アプリには2つのメイン ビューがあります。


接続 ビュー

お使いのモバイル デバイス、ストレージ デバイスとインターネットとの接続を確認し、変更を行います。

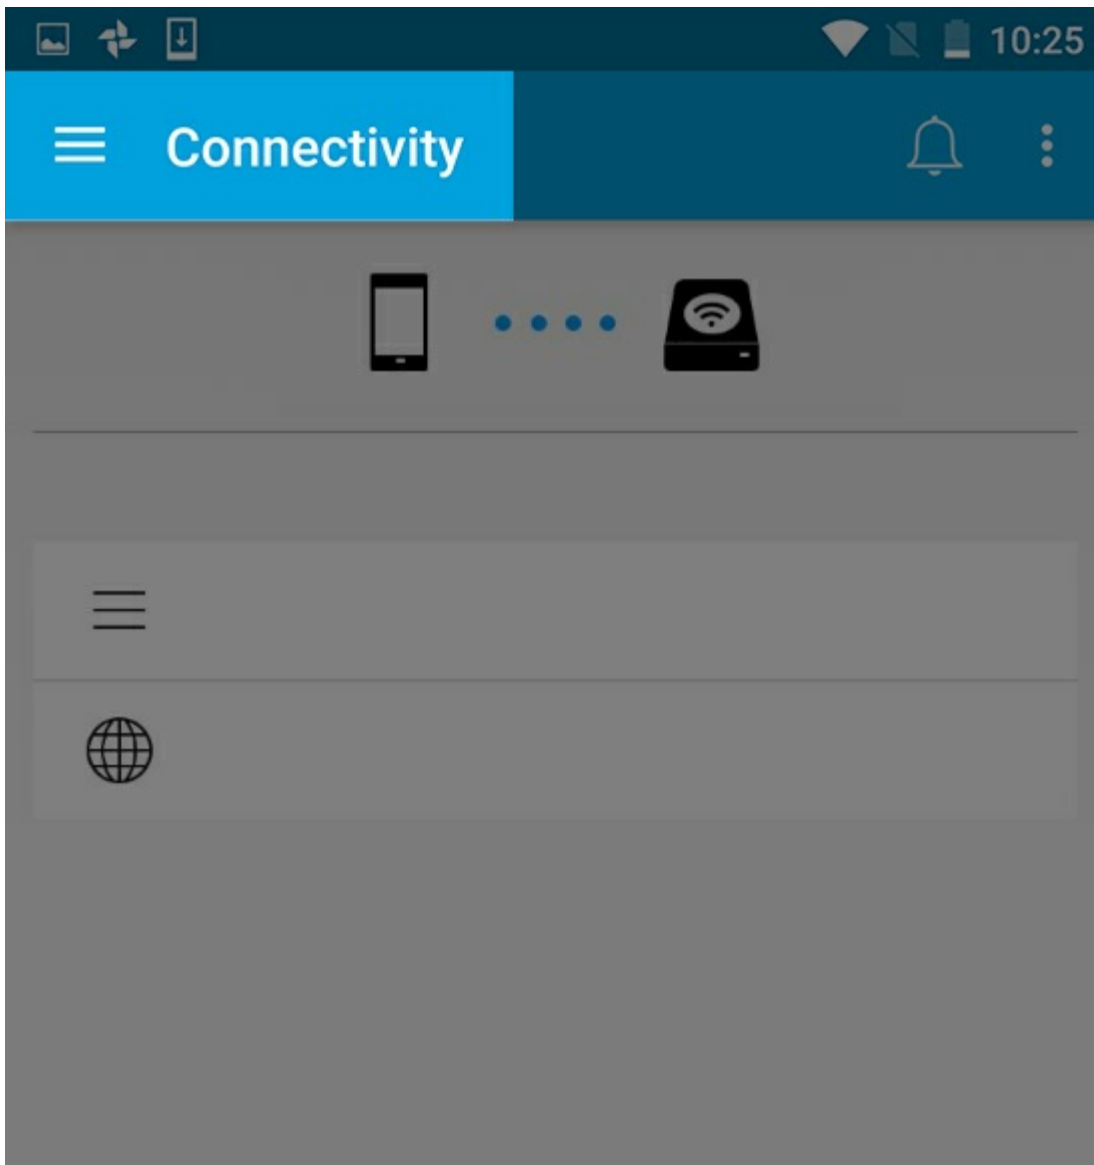

[トップに戻る](#)

メディア ビュー

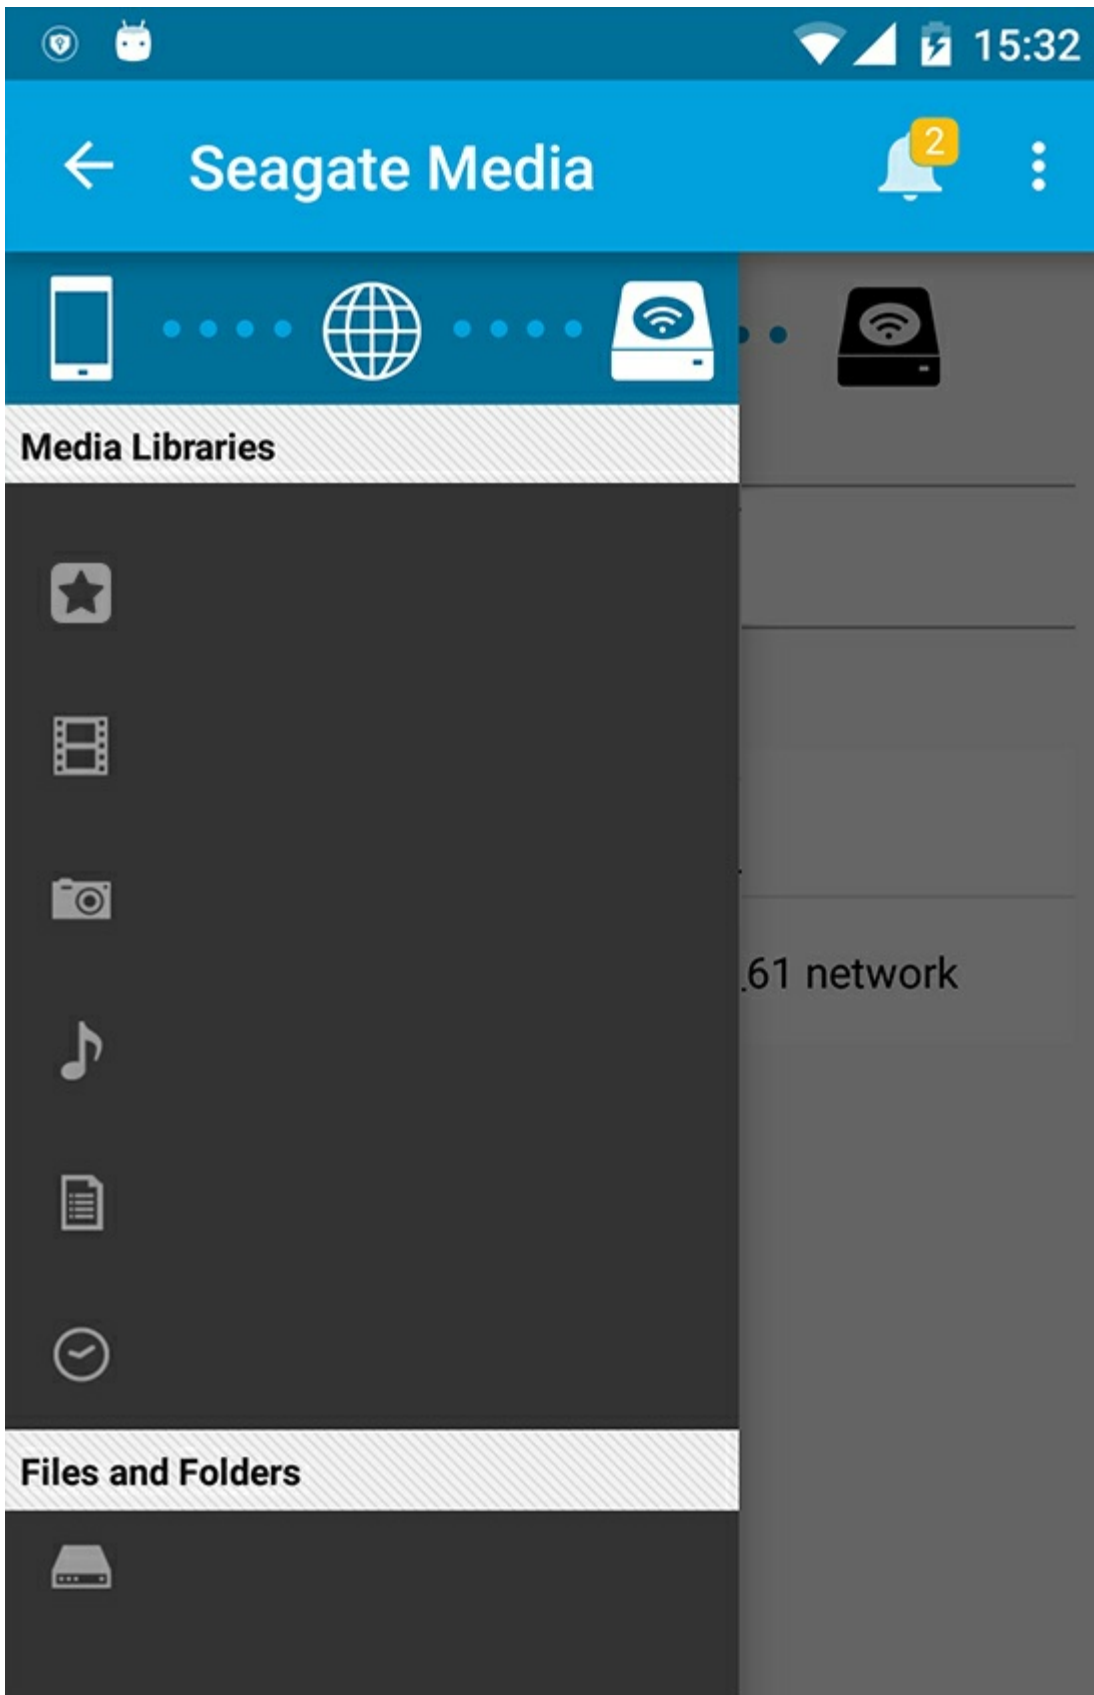

[トップに戻る](#)

メディアやフォルダにアクセスします。


▲ ユーザーガイド、ヘルプ、お問い合わせ、お問い合わせ先、お問い合わせ先、お問い合わせ先

- **メディア ライブラリ:** ビデオ、写真、音楽、ドキュメントにアクセスします。
- **ファイルとフォルダ:** コンテンツのソースがモバイル デバイスか、ストレージ デバイスかを選択します。

[トップに戻る](#)

ライブラリ ビュー

ライブラリを選択すると、コンテンツの閲覧と管理がしやすいようメディア アプリにメディアに合ったアイコンが表示されます。

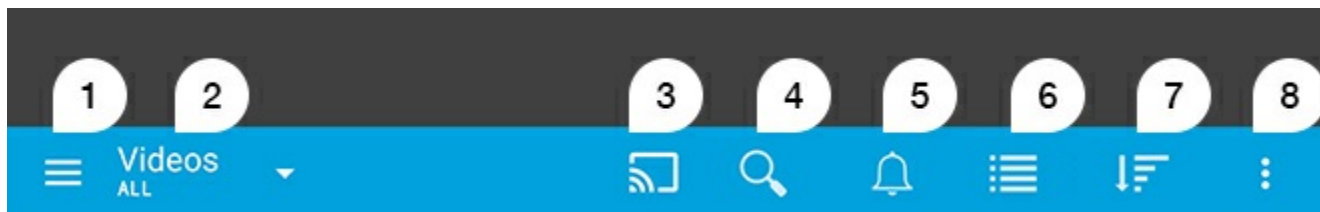

1. **☰** をタップすると左側のナビゲーションが開きます。
2. 閲覧中のメディア ライブラリ (例 ビデオ、写真、音楽、ドキュメント) が表示されます。ウィンドウ内のコンテンツをフィルタリングするメディア ライブラリの名前をタップしてください。写真のフィルタリング オプションは、すべて、アルバム、スライドショー、撮影日となります。別のメディア ライブラリに変更するには、メディア アプリ アイコンをタップします。
3. タップして、互換性のある配信デバイスにメディアを配信します。
4. タップして検索を開きます。
5. タップしてすべての通知を表示します。通知を見ると、新機能や設定のヘルプを確認することができます。ストレージ デバイスに関して問題 (バッテリー不足など) がある場合、警報が表示されます。
6. タップすると、一覧とサムネイル表示が切り替わります。
7. タップすると、タイトル、日付、サイズおよびタイプでソートできます。ソートのオプションがすべてのライブラリに適用されるわけではありません。
8. タップすると、更新、アイテムを選択する、情報、ヘルプおよび設定などの追加オプションが表示されます。

[トップに戻る](#)

コンテンツのソート、ビュー、フィルタリング

メディアアプリにはメディアライブラリウィンドウでコンテンツをソートし、画面表示し、フィルタリングするオプションが備わっています。

お使いのストレージデバイス上のコンテンツの表示

お使いのデバイスに保存されているフォルダとファイルを表示できます。

1. ナビゲーションバーのライブラリとフォルダのコンテンツメニュー(☰)をタップしてください。
2. フォルダ内でストレージデバイスをタップしてください。
3. 表示されるメディアのタイプをフィルタリングするには、ナビゲーションバーでドロップダウンの矢印のアイコン(▼)をタップして、表示させたいコンテンツのタイプを次のいずれかから選択してください。
 - すべて
 - ビデオ
 - 写真
 - 音楽
 - ドキュメント

[一番上に戻る](#)

一覧表示とサムネイル表示の切り替え

ファイルは、一覧表示またはタイトル付きのサムネイル表示で表示できます。

1. ナビゲーションバーで次のいずれかのアイコンをタップすると、表示が切り替わります。

-  : サムネイル
-  : リスト

これらのオプションは、ナビゲーションバーの詳細メニュー(☰)に表示される場合もあります。

[一番上に戻る](#)

コンテンツのソート

画面で、ファイルをソートする条件を選択します。

1. その他アイコン(☰)をタップして、ソート条件を選択します。
2. 次のいずれかのソート条件を選択できます。
 - タイトル
 - 日付
 - サイズ
 - タイプ

[一番上に戻る](#)

メディアタイプによるコンテンツのフィルタリング

表示するコンテンツをメディアタイプでフィルタリングできます。

1. ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー(☰)をタップしてください。
2. メディアライブラリで、次のいずれか1つを選択します: モーメント、ビデオ、写真、音楽、ドキュメント。
3. 表示されるライブラリによっては、追加的なフィルタリング オプションを利用できます。ナビゲーションバーの、ドロップダウンの矢印のアイコン(▼)をタップしてください。
 - ビデオ: アルバム、ジャンル、年、ホームビデオ
 - 写真: アルバム、撮影日、スライドショー
 - 音楽: アルバム、アーティスト、ジャンル、およびプレイリスト

[一番上に戻る](#)

最近追加したコンテンツをフィルタリング

コンテンツをフィルタリングして、最近追加したファイルを表示できます。

1. ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー(☰)をタップして、最近を選択します。
2. 表示される最近追加したコンテンツのタイプをフィルタリングするには、ナビゲーションバーでドロップダウンの矢印のアイコン(▼)をタップして、表示させたい最近追加したコンテンツのタイプを次のいずれかから選択してください。
 - ビデオ
 - 写真
 - 音楽
 - ドキュメント

[一番上に戻る](#)

選択した条件によるフィルタリング

選択した条件を使用して、コンテンツのフィルタリングやソートができます。

1. ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー (≡) 次のメディアライブラリのいずれか1つを選択します: モーメント、ビデオ、写真、音楽、ドキュメント。
2. ナビゲーションバーのその他アイコン (⋮) をタップし、続いてフィルターをタップします。
3. メタデータのカテゴリをタップします。カテゴリは、表示しているコンテンツのタイプより変わります。
 - モーメント: カメラのメーカー、カメラのモデル、作成日、拡張子、タイプ
 - ビデオ: カメラのメーカー、カメラのモデル、作成日、拡張子、ジャンル、シーズン、年
 - 写真: カメラのメーカー、カメラのモデル、作成日、拡張子、Fストップ、焦点距離、年
 - 音楽: アーティスト、拡張子、ジャンル、年
 - ドキュメント: 作成日、拡張子、キーワード、修正日
4. フィルタリング条件をタップして選択し、続いてナビゲーションバーの確認アイコン (✓) をタップしてください。

[一番上に戻る](#)

カスタム検索

カスタム キーワードを使用してファイルを検索することによって、コンテンツをフィルタリングできます。

1. ライブラリとフォルダのコンテンツメニュー (≡) 次のメディアライブラリのいずれか1つを選択します: モーメント、ビデオ、写真、音楽、ドキュメント。
2. 検索アイコン (🔍) をタップしてください。(画面の小さいデバイスでは、検索オプションを表示するために、その他アイコン (⋮) をタップして検索オプションを表示する場合があります。)
3. 検索条件を入力し、検索をタップします。
4. 検索の結果が表示されます。ファイルをタップすると、そのファイルが開きます。検索モードを終了するには、キャンセルをタップします。

[一番上に戻る](#)

お使いのストレージデバイス上のコンテンツの管理

- [フォルダの作成](#)
- [コンテンツの移動](#)
- [コンテンツのコピー](#)
- [コンテンツのリネーム](#)
- [コンテンツの削除](#)

フォルダの作成

1. ナビゲーションバーのライブラリとフォルダのコンテンツメニュー (☰) をタップしてください。
2. フォルダの下でお使いのワイヤレスストレージデバイスをタップしてください。お使いのドライブ上のコンテンツが複数のフォルダに表示されます。
3. その他アイコン (⋮) をタップし、新規フォルダをタップします。
4. フォルダの名前を入力し、作成をタップします。

[トップに戻る](#)

コンテンツの移動

お使いのストレージデバイス上のコンテンツを移動させるとその物理的位置を変更することになります。

1. ナビゲーションバーのライブラリとフォルダのコンテンツメニュー (☰) をタップしてください。
2. フォルダの下でお使いのストレージデバイスをタップしてください。ドライブのコンテンツの含まれているフォルダが、画面に表示されます。
3. そのコンテンツを表示させるフォルダをタップし、さらに移動させたいフォルダまたはファイルまでナビゲートしてください。
4. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン (✓) をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン (⋮) をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

5. 移動したいフォルダまたはファイルをタップしてください。選択した各アイテムにチェックマークが表示されます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているアイテムをすべて選択するには最上部左のアイテムの選択さらにすべてを選択をタップしてください。すべての選択を解除するには、すべてを非選択をタップしてください。

6. その他アイコン(☰)をタップし、移動を選択します。
7. 目的フォルダまで移動してください。現在のフォルダから移動する必要がある場合は、ナビゲーションバーで親フォルダの名前をタップしてください。
8. 移動先のフォルダを開き、ナビゲーションバーの、ファイルの移動/ペースト アイコンをタップしてください。

[トップに戻る](#)

コンテンツのコピー

1. 最も左側のライブラリとフォルダのコンテンツ メニュー(☰)をタップしてください。
2. フォルダの下でお使いのワイヤレスストレージデバイスをタップしてください。
3. そのコンテンツを表示させるフォルダをタップし、さらにコピーしたいフォルダまたはファイルまで移動してください。
4. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン(✓)をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン(☰)をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

5. コピーしたいフォルダまたはファイルをタップしてください。選択した各アイテムにチェックマークが表示されます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているアイテムをすべて選択するには最上部左のアイテムの選択さらにすべてを選択をタップしてください。すべての選択を解除するには、すべてを非選択をタップしてください。
6. その他アイコン(☰)をタップし、コピーを選択して、コピー先のフォルダに移動します。現在のフォルダから移動する必要がある場合は、ナビゲーションバーで親フォルダの名前をタップしてください。
7. 移動先のフォルダを開き、ナビゲーションバーの、ファイルの移動/ペースト アイコンをタップしてください。

[トップに戻る](#)

コンテンツのリネーム



注: 一度に1つのアイテムをリネームできます。複数のアイテムを選択するとリネームするオプションを削除することになります。

1. 最も左側のライブラリとフォルダのコンテンツ メニュー(☰)をタップしてください。
2. フォルダの下でお使いのワイヤレスストレージデバイスをタップしてください。お使いのドライブ上のすべてのコンテンツはフォルダとして表示されます。
3. リネームしたいフォルダまたはファイルまでナビゲートしてください。
4. ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン(✓)をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン(☰)をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

- リネームしたいアイテムをタップしてください。選択したアイテムにチェックマークが表示されます。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
- ナビゲーションバーのその他アイコン(☰)をタップして、リネームを選択してください。
- 新しい名前を入力してOKをタップしてください。

[トップに戻る](#)

コンテンツの削除

注: ファイルやフォルダを削除すると恒久的にストレージデバイスから削除されます。

- 最も左側のライブラリとフォルダのコンテンツメニュー(☰)をタップしてください。
- フォルダの下でお使いのワイヤレスストレージデバイスをタップしてください。
- そのコンテンツを表示させるフォルダをタップし、さらに削除したいフォルダまたはファイルまで移動してください。
- ナビゲーションバーの、アイテムの選択アイコン(✓)をタップしてください。画面の小さいデバイスでは、その他アイコン(☰)をタップしてアイテムの選択オプションを表示する場合があります。



ヒント: 画面を長押しすると自動的に選択モードに切り替わります。

- 削除したいフォルダまたはファイルをタップしてください。選択した各アイテムにチェックマークが表示されません。
 - 1つだけのアイテムを非選択にするには、それをタップします。
 - 表示されているアイテムをすべて選択するには最上部左のアイテムの選択さらにすべてを選択をタップしてください。すべての選択を解除するには、すべてを非選択をタップしてください。
- その他アイコン(☰)をタップし、削除を選択します。
- ダイアログボックスが表示されます。削除をタップしてストレージデバイスからファイルやフォルダを恒久的に削除します。

[トップに戻る](#)

ストレージ デバイスのカスタマイズ

メディア アプリでは、その他と設定の2段階でストレージ デバイスをカスタマイズできます。オプションは、必要に応じて見直したり、変更したりできます。



注: ご利用のストレージ デバイスが下記一覧にあるすべての機能に対応しているとは限りません。

詳細

詳細アイコン (≡) はアプリケーション画面の右上にあります。これをタップしてメニューを確認してください。

- **更新:** ページを更新します。
- **アイテムの選択:** ライブラリまたはフォルダで1つ以上の項目を選択します。
- **検索:** メディア ライブラリでアイテムを検索します。
- **ソート条件:** アイテムをタイトル、日付、サイズまたはタイプで整列します。
- **フィルタリング:** アイテムをライブラリのタイプに応じて整列します。例えば、写真やビデオはカメラのメーカーやモデルで整列されます。
- **一覧/サムネイル:** サムネイル表示と一覧表示が切り替わります。
- **設定:** 詳細については、以下のセクションを参照してください。
- **情報:** バッテリー充電のパーセントを参照します。詳細をタップし、重要なネットワークの詳細であるネットワーク名、MACアドレス、IPアドレス、Wi-Fiチャンネル、セキュリティを確認してください。
- **ヘルプ:** ワイヤレスストレージの使い方のヒントを得るために、ヘルプをタップします。



注: 一部のビューでは利用できないオプションもあります。例えば、詳細メニューはホームページ上ではオプションが減ります。

[トップに戻る](#)

設定



注: お使いのストレージ デバイスがこれらのすべての機能に対応しているとは限りません。

設定は詳細メニュー内にあります。これをタップすると、設定メニューが表示されます。

- **アプリケーション設定:** アプリケーションのバージョンを確認する、言語を変更する、ストレージ デバイスの

キャッシュをクリアする、などを実行できます。

- **サーバー設定:** ストレージ デバイスの名前を変更し、ストレージ デバイスのパスワード保護を有効にします。ストリーミングとダウンロードを有効化または無効化します。ストレージ デバイスのシャットダウンと再起動、およびストレージ デバイスの工場出荷時へのリセットを行います。
- **自動アップロード:** オフとオンを切り替えます。ストレージ デバイスへの写真やビデオのバックアップ方法をカスタマイズします。
- **リモート アクセス:** ネットワーク アタッチドストレージ デバイスのコンテンツにリモート アクセスするよう、モバイル デバイスを設定できます。コンテンツにリモートでアクセスするには、お使いのネットワーク アタッチドストレージ デバイス上にリモート アクセス アカウントを作成する必要があります。
- **電源設定:** ECOモードを有効にし、消費電力を節約できます。ヘルプセクションの**バッテリー寿命の節約**を参照してください。
- **クラウドストレージ:** このオプションが表示されるのは、お使いのストレージデバイスがインターネットにアクセスできるWi-Fiネットワークに接続されているときのみです。このオプションを使って、ファイルをお使いのDropboxまたはGoogle Driveのアカウントと同期できます。クラウドストレージのログインおよびパスワードを使用する場合、ストレージ デバイスをアカウントとリンクさせることが必要です。



注: Google Driveはすべてのストレージ デバイスで使用できるわけではありません。

- **概要:** メディア アプリとお使いのストレージ デバイスのバージョンを確認してください。容量と、該当する場合はその他の接続したデバイスも確認できます。
- **概要 (詳細):** お使いのストレージおよびモバイル デバイス用のネットワーク設定も確認できます。
 - データベースキャッシュ (有効にするとブラウズ速度が上がる)
 - ダウンロードと再生 (有効にするとバッテリーのパフォーマンスが向上します)
 - プリフェッチ (有効な場合、クロール性能が向上します)
 - ファイアウォールの状態をチェックする
 - デバイスを工場出荷時の設定にリセットする
- **問題の報告:** メディア アプリに関する問題を電子メールで報告します。

[トップに戻る](#)


バッテリー寿命の節約

電源設定



注: ご利用のストレージデバイスが下記一覧にあるすべての機能に対応しているとは限りません。

お使いのモバイルストレージでECOモードを有効にすることによりバッテリー寿命を延長できます。

1. 右上の**その他アイコン** () をタップして、**設定**をタップしてください。
2. **サーバー設定**をタップして、**ECOモード**をタップしてください。
3. **スイッチ**をタップすることによりECOモードを有効にしてください。

ビデオを再生するときストレージ デバイスは一時的にビデオ コンテンツを格納するためにお使いのモバイル デバイスのメモリを使用します。モバイル デバイスのメモリを使用することによりストレージ デバイスはバッテリーを節約するためにスリープ モードに入ることができます。

[一番上に戻る](#)

電源設定オプション

省エネルギー ゲージはお使いのエネルギー ステータスを表示します。サービスまたは機能のオン/オフを切り替えると、ステータスが変わります。ECOモードを有効にすることによって2つの重要でないサービスがオフになりました:

DLNA: ネットワーク上のDLNAプレイバックデバイスがワイヤレスストレージデバイス上に格納されたメディア ファイルを表示した再生できるようにします。

SAMBA: ネットワーク上のコンピューターがネットワークボリュームとしてワイヤレスストレージデバイスに接続できるようにします。これをオフにしても、ウェブ ブラウザを使用したストレージ デバイスへのアクセスは妨げられません。

ECOモードが有効なときでも手動でDLNAおよびSAMBAをオンにすることができます。ECOモードを表示させて個別のサービス用のスイッチをタップしてください。最適なバッテリー性能のためにできるだけ早くサービスを無効にすることが推奨されます。

[一番上に戻る](#)

ストリーミングおよびダウンロード



重要: ストレージデバイスをインターネットにすることはできません。

ストリーミングとダウンロードを実行

ストレージ デバイスのバッテリー寿命を延ばすため、ビデオをストリーミングしてダウンロードできます。この設定が有効なとき、ビデオをストリーミングすると、Seagate Mediaアプリによりビデオが自動的にモバイル デバイスへダウンロードされます。ビデオがダウンロードされると、ストレージ デバイスはスリープに入ります。ダウンロード中でもビデオの再生は続行できます。

1. 右上の**その他**アイコン (☰) をタップして、**設定**をタップしてください。
2. **アプリケーション設定**をタップし、**ストリーミングおよびダウンロード**が有効になっていることを確認します。

[一番上に戻る](#)

バッテリー性能

エネルギー節約の最善策は以下のとおりです。

- ECOモードを有効にします。
- DLNAおよびSAMBAを無効にする。
- モバイルデバイスに接続中のストレージデバイスをインターネットに接続しないでください。
- **設定>アプリケーション設定**で**ストリームおよびダウンロード**が有効になっていることを確認します。

[一番上に戻る](#)

Seagate Media アプリおよびストレージデバイスのアップデート

メディア アプリのアップデート

アプリのアップデートはオペレーティング システムによって管理されます。メディア アプリに対するアップデートを手動でチェックするにはお使いのモバイル デバイスがインターネットに接続されることを確かめてください。

[一番上に戻る](#)

メディア アプリの最新バージョンを確認する

1. アプリ画面の右上隅の **その他** のアイコン (≡) をタップしてください。
2. **設定** をタップしてください。
3. **バージョン情報** をタップしてアプリのバージョンをチェックしてください。
4. Google Play ストアを表示させてメディア アプリの新しいバージョンが利用できるかどうか確かめてください。

[一番上に戻る](#)

ストレージ デバイスをアップデートする

メディア アプリは自動的に新しいファームウェアをチェックし、バックグラウンドでストレージ デバイスを更新します。

ストレージ デバイスのファームウェアの現在のバージョンを確認する

1. アプリ画面の右上隅の **その他** のアイコン (≡) をタップしてください。
2. **設定** をタップしてください。
3. **バージョン情報** をタップしてファームウェアのバージョンをチェックしてください。
4. ファームウェアの更新についての情報を得るために、[Seagate サポート](#) へ移動し、お使いのストレージ デバイスを選択してください。

[一番上に戻る](#)

同一ネットワーク上の複数のストレージデバイスへのアクセス

メディアアプリはネットワーク上の互換性を持つ2基以上のストレージデバイスを検出できます。たとえばワイヤレスストレージデバイスおよびネットワークアタッチドストレージ(NAS)デバイスをお使いのホームネットワークに接続します。両方がメディアアプリに対応している場合、同一ネットワークにお使いのモバイルデバイスを接続するとき、2基のストレージデバイスの中で切り替えることができます。

お使いのネットワークへお使いのデバイスを追加する

モバイルデバイスを含むすべてのデバイスは1つだけのネットワークに接続する必要があります。

1. メディアアプリを使用してお使いのホームネットワークWi-Fiにワイヤレスストレージデバイスを接続してください。
2. モバイルデバイスのWi-Fi設定を使用してお使いのホームネットワークWi-Fiに接続してください。




ヒント: ネットワーク上の複数のディスクへアクセスする場合は、お使いのモバイルデバイスのWi-Fi接続が、ワイヤレスストレージデバイスからホームネットワークへ切り替わることを確認してください。

3. お使いのNASをイーサネットによってお使いのホームネットワークに接続します。指示についてはNASのユーザーマニュアルを参照してください。

[トップに戻る](#)

ストレージデバイスを選択する:

ホームページへ移動し、デバイスをタップして選択します。

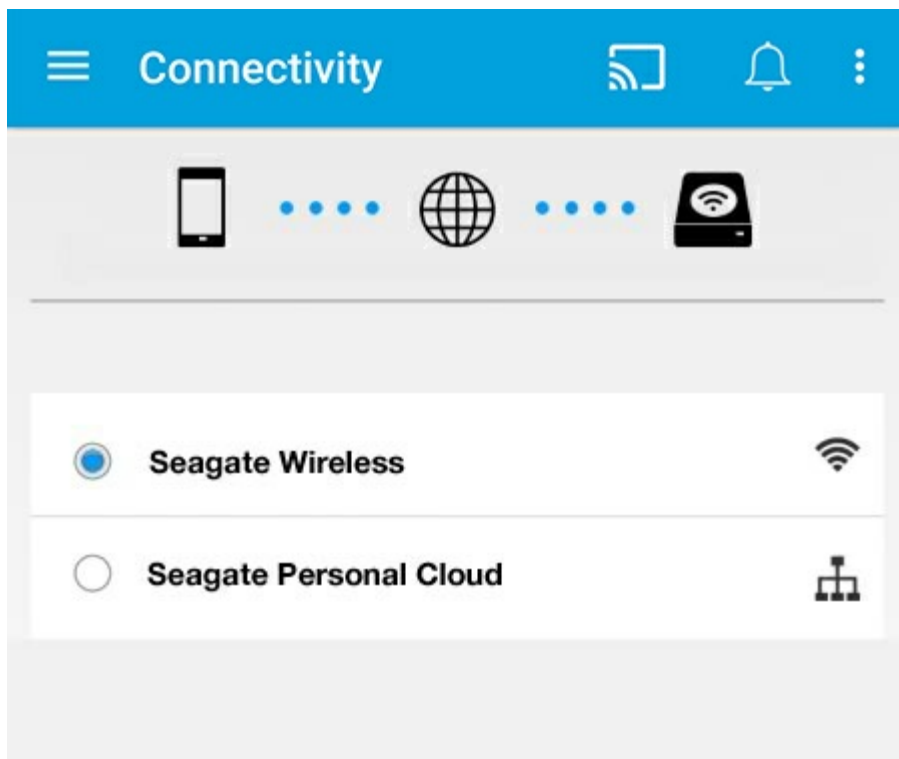

トラブルシューティング:

お使いのネットワークへ互換性をもつワイヤレスストレージデバイスを接続する方法の説明は、ヘルプセクションの[Wi-Fiネットワークへのモバイル・ストレージデバイスの接続](#)を参照してください。ネットワークへ接続する方法の指示については、NASのユーザーガイドを参照してください。


[トップに戻る](#)

メディアへのリモート アクセス

メディア アプリを使用して、お使いのネットワーク・アタッチド・ストレージ (NAS) 上のコンテンツにリモート アクセスすることができます。

注: Tappin サービスは 2018 年 4月 8 日をもって終了となります。申し訳ございませんが、Seagate Central をご利用のお客様はメディアへのリモートアクセスが行えなくなります。ご不便をおかけして申し訳ございません。

下記の指示に従う前に、お使いの互換性のあるNAS上でリモート アクセス アカウントを作成する必要があります。お使いのNASの詳細設定についてはユーザー マニュアルをご参照ください。

1. 右上の詳細アイコン()をタップし、設定をタップしてください。
2. リモートアクセスをタップしてください。
3. リモートアクセス用の電子メール アドレスとパスワードを入力してください。サインインをタップしてください。
4. ストレージ デバイスの一覧でお使いのNASを選択してください。NASの フォルダでファイルにアクセスすることが可能です。

リモート アクセスに関するトラブルシューティング:

- リモート アクセスがお使いのNASで有効かどうかを確認してください。
- お使いのNASが、インターネットに接続可能であるかどうかを確認してください。

[Seagate サポートをご参照ください。](#)

クラウドストレージへのアクセス



注: お使いのストレージ デバイスがクラウド ストレージをサポートしていない場合があります。また、すべてのストレージ デバイスがGoogle Driveをサポートしているわけではありません。

ストレージデバイス上のファイルを、DropboxまたはGoogle Driveのアカウントと同期できます。このオプションにアクセスするには、モバイルデバイスがワイヤレスストレージデバイスに接続され、ストレージデバイスがインターネットに接続されている必要があります。[詳しい方法](#)

クラウドのセットアップ


1. 右上の詳細アイコン(≡)をタップし、設定をタップしてください。
2. クラウドストレージをタップします。
3. 次のいずれか1つを選択します。
 - DropboxまたはGoogle Drive アカウントを作成する。
 - 既存のDropboxまたはGoogle Drive アカウントにサインインする。

トラブルシューティング

- ファイルが表示されるまでしばらくかかります
- ワイヤレスデバイスまたはネットワークアタッチトストレージデバイスには接続できません
- モバイルデバイスがスリープ状態から復帰するとワイヤレスストレージへの接続が失われます。
- ビデオ、曲またはファイルは再生または開くことができません
- Mac用に再フォーマットされたドライブ
- Wi-Fiセキュリティ低下通知
- SMSが無効のため、Personal Cloud に接続できません。



ファイルがストレージデバイスに表示されるまでしばらくかかります


メディアアプリは、お使いの無線およびネットワークアタッチトストレージデバイスにコピーしたコンテンツのワントタイムスキャンを実行します。スキャンはストレージデバイスに相当量のファイルがあるときは時間がかかる場合があります。

お使いのストレージデバイスに最近コンテンツをコピーしたがそれらのファイルが見つからない場合はその他アイコン()をタップしさらに更新をタップしてください。

[トップに戻る](#)

ワイヤレスデバイスまたはネットワークアタッチトストレージデバイスには接続できません

- バッテリーの充電が不十分だと、Wi-Fi接続に問題が発生する場合があります。ワイヤレスデバイスとの接続が途切れ途切れになる場合は、その他アイコン() および情報をタップすることによりバッテリー充電をチェックしてください。バッテリーステータスが表示されます。
- お使いのストレージデバイスがコンピューターから切断されており、電源が入っていることを確認します。Wi-Fi LEDが青色点灯であることを確かめてください。ワイヤレスストレージデバイスがUSBまたは別の有線接続によりコンピューターに取り付けられている場合Wi-Fiは無効になります。
- モバイルデバイスのネットワークリストでストレージデバイスのワイヤレスネットワークが選択されているかどうかを確認します。ストレージデバイスの無線の範囲外に出るとお使いのモバイルデバイスはWi-Fi信号から切断されます。最大範囲はおよそ145フィート/44mです。さらに、壁や他の混信のような障害物は信号の強度に影響する場合があります。Wi-Fiネットワークへの再接続を試みてください。
- 最大ユーザー数を超えている可能性があります。接続されているユーザー数を特定するには、その他アイコン()をタップし、設定、概要を順にタップします。お使いのデバイスでサポートされているユーザー数については、お使いのストレージデバイスのユーザーマニュアルを確認してください。

- その他アイコン()をタップして更新をタップします。
- ストレージデバイスの電源を切り、10秒待ち、次いで電源をオンにしてください。メディアアプリを再起動します。

[トップに戻る](#)

モバイルデバイスがスリープ状態から復帰するとワイヤレスストレージへの接続が失われます。

モバイルデバイスがスリープまたは省エネモードに入るとお使いのワイヤレスデバイスのWi-Fiネットワークへの接続が失われる場合があります。接続を回復するにはお使いのモバイルデバイスのWi-Fi設定を表示させ、次いでストレージデバイスの名前を選んでください。

ビデオ、曲またはファイルは再生または開くことができません

お使いのストレージデバイスにはあらゆるファイルをコピーできますが、メディアファイルをストリーミングするデバイスによっては対応するファイル形式しか再生できない場合があります。メディアアプリでは他のファイル形式への変換は行われません。対応するファイル形式のリストはお使いのモバイルデバイスの仕様を参照してください。

[トップに戻る](#)

Mac用に再フォーマットされたドライブ

Time Machine[®]がバックアップ用にお使いのワイヤレスストレージデバイスを使用しないようにしてください。それを行うとストレージデバイスのハードドライブが再フォーマットされます。

ストレージデバイスを誤って再フォーマットした場合はその元のフォーマットに設定し直すことができます。詳細については、お使いのデバイスのサポートウェブサイト、[Seagate ワイヤレス製品](#)または[LaCie ワイヤレス製品](#)をご覧ください。

[トップに戻る](#)

Wi-Fiセキュリティ低下通知

ストレージデバイスのパスワードを作成していない場合、お使いのデバイスのセキュリティを確保するよう、メディアアプリの通知で警告されます。

1. 右上の通知アイコンをタップし、**セキュリティ**をタップします。

2. パスワードを設定をタップします。
3. サーバー設定をタップして、パスワードの有効化をタップしてください。
4. パスワードを入力し、確認します。OKをタップします。ストレージデバイスから切断されています。
5. お使いのモバイルデバイスのWi-Fi設定に移動し、ストレージデバイスのWi-Fiを選択して、新しいパスワードを入力してください。

[トップに戻る](#)

SMSが無効のため、Personal Cloud に接続できません。

Seagate Media が、お客様の Personal Cloud に接続を試みる際、Seagate Media Service (SMS) が無効であることを検出しました。SMS とは、Seagate Media 上でメディアをカタログ化し、再生できるようにする Personal Cloud 上のサービスです。SMS が無効になっている理由は多くあります。問題を解消するには、以下の手順に従ってください。

1. Personal Cloud が最新バージョンのファームウェアを実行していることを確認します。
2. Personal Cloud を再起動します。

手順の実行方法は、該当のユーザー マニュアルをご覧ください。

- Personal Cloud
- Personal Cloud 2-bay

[トップに戻る](#)