



Seagate Media Uygulaması - Android

Hoş Geldiniz

Media uygulaması, uyumlu kablosuz veya ağa bağlı depolama cihazına kopyaladığınız medya ve belgeleri yönetmenize yardımcı olur. Mobil cihazlara yönelik bir uygulama olarak veya web tarayıcıda kullanılabilir. Evinizde veya hareket halindeyken, Media uygulamasını istediğiniz anda müzik, filmler ve fotoğrafların keyfini çıkarmak veya önemli belgeleri incelemek için kullanabilirsiniz.

Media uygulaması çok çeşitli depolama cihazlarını destekler. Ancak, depolama cihazınız Yardım sisteminde belgelenen tüm özellikleri desteklemeyebilir. Depolama cihazlarının büyük bölümünde Media uygulaması ilk kez açıldığında Başlangıç öğreticisi görüntülenir. İçeriğe erişme ve içeriğin keyfini çıkarma hakkında faydalı ipuçları öğrenebileceğiniz bu tura katılmanızı öneriyoruz.

Yazılım güncellemeleri hakkında bilgi almak, SSS'ler, nasıl yapılır videoları ve destek bilgileri için <http://www.seagate.com/support/downloads/seagate-media/> bölümüne gidin.



Bu belgenin güncel çevrimiçi sürümüne

erişmek için buraya tıklayın. En son içeriğin yanı sıra büyütülebilir çizimleri, kolay dolaşım ve arama yeteneğini de göreceksiniz.

Contents

1 Mobil Cihazları ve Depolama Cihazlarını Wi-Fi Ağlarına Bağlama	5
Mobil cihazınızı kablosuz depolama cihazınıza bağlayın	5
Kablosuz depolama cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın	5
Wi-Fi kanal seçici	7
2 Dosyaları Karşıya Yükleme, İndirme ve Paylaşma	9
İçeriği mobil cihazınızdan depolama cihazınıza yükleme	9
İçeriği depolama cihazınızdan mobil cihazınıza indirme	10
İçerik paylaşma	10
Dosya aktarımlarını izleme	10
3 Medya Kitaplıklarını Görüntüleme	12
Giriş sayfasına dönün	13
4 Medyalarınızın Keyfini Çıkarın	15
Anları Görüntüleme	15
• Fotoğrafları anlara göre görüntüleme	15
Videoları Oynatma	16
• Video izleyin	16
• Birden fazla videoyu art arda izleme	16
Fotoğrafları Görüntüleme	16
• Tek bir fotoğraf görüntüle	16
• Slayt gösterisi oluşturma veya güncelleştirme	17
• Slayt gösterisi izleme	17
Müzik Dinleme	18
• Şarkı çalma	18
• Birden fazla parçayı arka arkaya çalma	18
• Müzik çalma listesi oluşturma	18
Belge Görüntüleme	19
• Belge görüntüleme	19
• Belgeyi yeniden adlandırma	19
• Birden fazla belgeyi yönetme	20
Son Görüntülenen Öğeleri İnceleme	20
Medyanızı atayın	20
• Chromecast veya Roku ile başlarken	21
• LG TV ile başlarken	21
Seagate Cast Receiver ile yayınlama kalitesini artırın	21
5 Seagate Media Kontrollerini Kullanma	23
Media Uygulaması Görünümleri	23

• Bağlantı Görünümü	23
• Medya Görünümü	24
Kitaplık görünümü	26
6 İçeriği Sıralama, Görüntüleme ve Filtreleme	27
Depolama cihazınızdaki içeriği görüntüleme	27
Liste/küçük resim görünümü arasında geçiş yapma	27
İçeriği sıralama	28
İçeriği medya türüne göre filtreleme	28
Son kullanılan içeriği görüntüleyecek şekilde filtreleme	28
Seçili ölçütleri kullanarak filtreleme	29
Özel aramalar	29
7 Depolama Cihazınızdaki İçeriği Yönetme	30
Klasör oluşturma	30
İçeriği taşıma	30
İçeriği kopyalama	31
İçeriği yeniden adlandırma	31
İçeriği silme	32
8 Depolama Cihazınızı Özelleştirme	33
Daha Fazla	33
Ayarlar	33
9 Pil Ömrünü Koruma	35
Güç ayarları	35
Güç ayarları seçenekleri	35
Aktarma ve indirme	35
Pil performansı	36
10 Seagate Media Uygulamasını ve Depolama Cihazını Güncelleme	37
Media uygulamasını güncelleyin	37
• Media uygulamasının geçerli sürümünü inceleyin	37
Depolama cihazını güncelleme	37
• Depolama cihazı ürün yazılımının geçerli sürümünü inceleme	37
11 Aynı Ağda Yer Alan Birden Fazla Depolama Cihazına Erişme	39
Cihazlarınızı ağınıza ekleyin	39
Depolama cihazını seçin:	39

12 .Medya Dosyalarınıza Uzaktan Erişme	41
13 .Bulut Depolamaya Erişim	42
Bulutunuzu kurun	42
14 .Sorun Giderme	43
Dosyaların depolama cihazında görünmesi uzun sürüyor	43
Kablosuz cihaz veya ağa bağlı depolama cihazıyla bağlantı kurulamıyor	43
Mobil cihaz uykudan uyandığında kablosuz depolama cihazı bağlantısı kayboluyor	44
Video, şarkı veya dosya yürütülemiyor/açılmıyor	44
Mac için yeniden biçimlendirilmiş sabit sürücü	44
Güvenli Olmayan Wi-Fi bildirimi	44
SMS'in devre dışı olması nedeniyle Personal Cloud'a bağlanamıyor	45

Mobil Cihazları ve Depolama Cihazlarını Wi-Fi Ağlarına Bağlama

Aşağıdaki yönergelerde şu konular açıklanır:

- Mobil cihazları kablosuz depolama cihazına bağlama
- Kablosuz depolama cihazını Wi-Fi ağına bağlama



İpucu: Mobil cihazları uyumlu ağa bağlı depolama cihazlarına (NAS) bağlamak için Media uygulamasını kullanabilirsiniz. Mobil cihaz ve NAS aynı ağa bağlı olmalıdır.


Mobil cihazınızı kablosuz depolama cihazınıza bağlayın

1. Ücretsiz Seagate Media uygulamasını [Google Play Store](#)'dan ve [Amazon Play Store](#)'dan indirin ve yükleyin.
2. Kablosuz depolama cihazını açın. Wi-Fi LED'i yaklaşık bir dakika boyunca yanıp söner. Sonraki adıma geçmeden önce Wi-Fi LED'inin sabit duruma gelmesini bekleyin.
3. Mobil cihazınızda, **Ayarlar > Wi-Fi** konumuna gidin.
4. Wi-Fi ağları listesinden depolama cihazını seçin.
5. Media uygulamasını başlatın.

[başa dön](#)

Kablosuz depolama cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın

Aşağıdaki yönergelerde, mobil cihazınızın kablosuz depolama cihazınıza bağlı olduğu varsayılmaktadır.

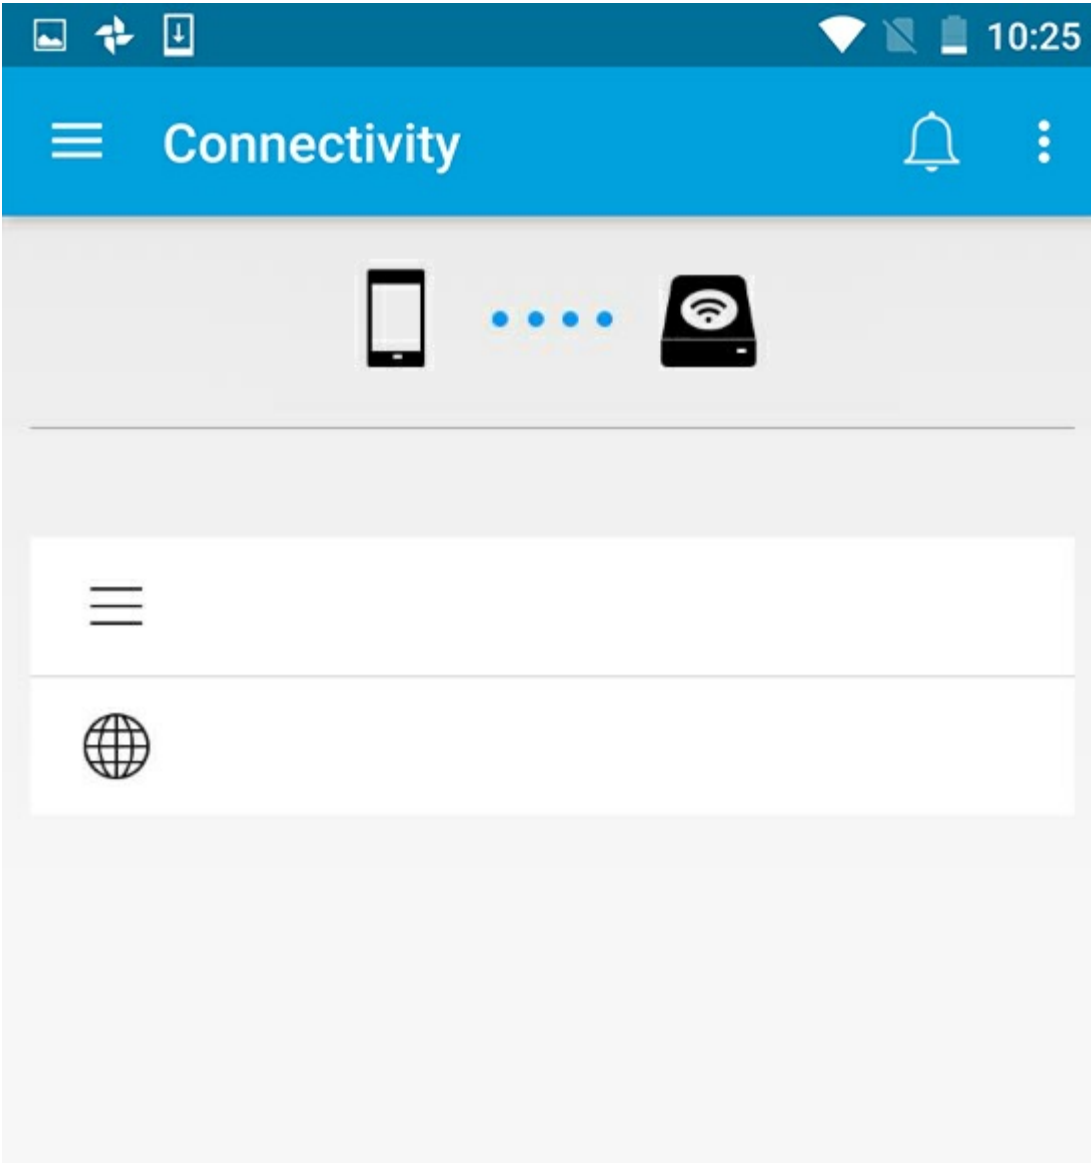


Not: Depolama cihazı İnternet'e bağlandığında daha fazla pil şarjı tüketir.

1. Giriş ekranında, **Ürünü** **Bağla** ögesine dokunun. , uyumlu depolama cihazınızın adıdır (örneğin, Seagate Wireless veya LaCie Fuel).
2. Katılmak istediğiniz ağa dokunun. Seçilen Wi-Fi ağında güvenlik etkinse, parolayı girin.
3. İsteğe bağlı. **Bu ağa otomatik bağlan** onay kutusuna dokunun.
4. İsteğe bağlı. **Bu ağı güvenceye al** onay kutusuna dokunun. Bu seçenek, yetkisiz kullanıcıların ağa erişmesini engeller.



Not: Kablosuz depolama cihazı bağlantısı sırasında kısa süreli bir kesinti yaşayabilirsiniz.

5. Wi-Fi bağlantısı Giriş sayfasında görüntülenir.

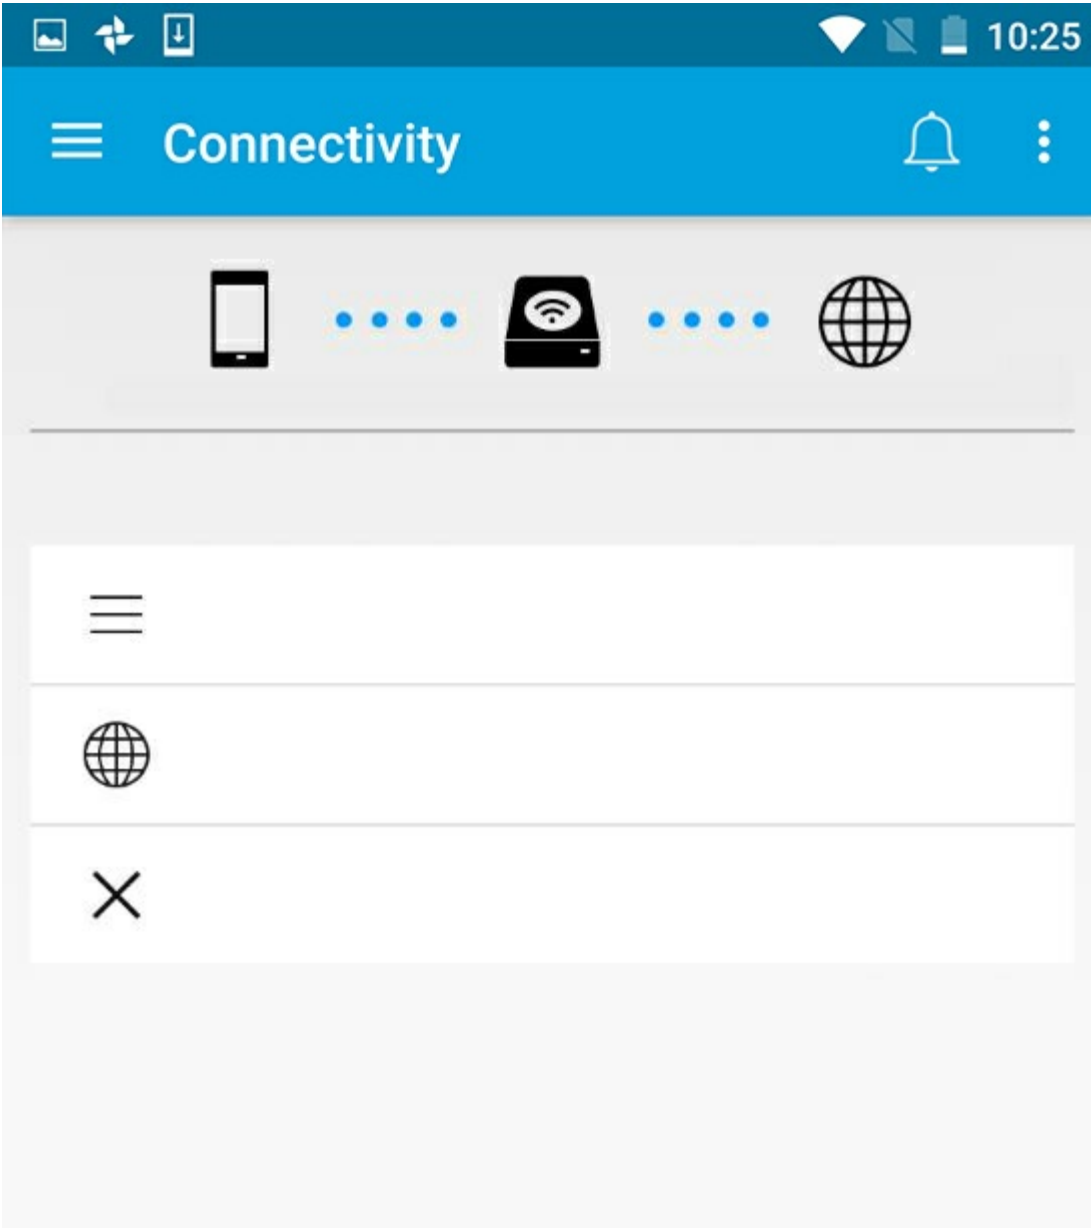

[başa dön](#)

Wi-Fi kanal seçici

Depolama cihazınızla bağlantı kurma veya bağlantıyı sürdürme sorunları yaşıyorsanız, aynı Wi-Fi kanalında başka bir cihaz olabilir. Depolama cihazının varsayılan Wi-Fi kanalını değiştirmek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Sağ üst kısımda yer alan Daha Fazla simgesine dokununuz ve ardından **Ayarlar** ögesini seçin.
2. **Sunucu Ayarları**'na dokununuz ve ardından **Varsayılan Wi-Fi Kanalını değiştir** ögesini seçin.
3. Bir Wi-Fi kanalı seçin ve **Değiştir** ögesine dokununuz.

[başa dön](#)



Dosyaları Karşıya Yükleme, İndirme ve Paylaşma

Kablosuz depolama cihazınıza veya ağa bağlı depolama cihazınıza bir dosya yüklediğinizde, bu dosya, dosya türüne bağlı olarak kitaplıklardan birine yerleştirilir. Videolar, Fotoğraflar, Müzik veya Belgeler. Depolama cihazınızdan mobil cihazınıza bir dosya indirildikten sonra, bu dosya işletim sistemi tarafından yönetilir. Dosyaları paylaşırken, dosyalarınızı mobil cihazınızın uygulamalarıyla paylaşırsınız.



Not: Ağa bağlı depolama cihazınıza büyük miktarda içerik aktarıyorsanız, kablosuz bağlantı kullanmak yerine bilgisayarınızı yönlendiriciye bağlamanız önerilir.

İçeriğin depolama cihazınıza bilgisayar kullanılarak nasıl kopyalanacağını öğrenmek için depolama cihazının kullanım kılavuzunu inceleyin.

İçeriği mobil cihazınızdan depolama cihazınıza yükleme

1. Giriş sayfasındaki gezinti çubuğunda **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (≡) dokunun. Mobil cihazınızı seçin.
2. Yükleme istediğiniz içeriğin bulunduğu klasöre dokunun. Örneğin, **Resimler**.
3. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Daha Fazla simgesine (⋮) dokunarak **Öğe seç** seçeneğini görebilirsiniz.
4. Mobil depolama cihazınıza yüklemek istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
 - Görüntüdeki tüm dosyaları seçmek için, sol üstteki **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünü Seç** öğesine dokunun. eylemini geri almak için **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
5. Gezinti çubuğunda Karşıya Yükle simgesine dokunun.



Not: Karşıya yüklenen dosyalar medya kitaplıklarında veya cihaz klasöründe görüntülenebilir. Klasörü görüntülemek için Dosyalar ve Klasörler'e (≡) gidip Ürün'e dokunun (Ürün, depolama cihazınızın adıdır; örneğin, LaCie Fuel veya Seagate Wireless). Cihaz klasörüne dokunun. Örneğin, Tablet. Yüklenen dosyaları görüntülemek için alt klasörlere gözetin.

İçeriği depolama cihazınızdan mobil cihazınıza indirme

1. Giriş sayfasındaki gezinti çubuğunda **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (≡) dokunun. Bir kitaplık seçin (örneğin Videolar veya Fotoğraflar).
2. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Daha Fazla simgesine (⋮) dokunarak **Öğe seç** seçeneğini görebilirsiniz.
3. Mobil cihazınıza indirmek istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
 - Görüntüdeki tüm dosyaları seçmek için, sol üstteki **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünü Seç** öğesine dokunun. eylemini geri almak için **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
4. Gezinti çubuğunda İndir simgesine (↓) dokunun.

[başa dön](#)

İçerik paylaşma

Dosyaları ve bağlantıları paylaşabilirsiniz.

1. Giriş sayfasındaki gezinti çubuğunda **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (≡) dokunun. Bir kitaplık seçin (örneğin Videolar veya Fotoğraflar).
2. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Daha Fazla simgesine (⋮) dokunarak **Öğe seç** seçeneğini görebilirsiniz.
3. Paylaşmak istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
 - Görüntüdeki tüm dosyaları seçmek için sol üstteki **Öğe seç** simgesine dokunun ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokunun. eylemini geri almak için **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
4. Paylaş simgesine (🔗) dokunun.
5. **Dosyaları paylaş** veya **Bağlantıları paylaş** öğesine dokunun:
 - **Dosyaları paylaş.** İçeriğinizi paylaşacağınız hedef uygulamayı seçin. Dosyayı paylaşmadan önce indirmeniz istenebilir. Dosyalar indirildikten sonra, Bildirimler (🔔) öğesine dokunun ve ardından Paylaş simgesine dokunun. İçeriğinizi paylaşacağınız hedef uygulamayı seçin.
 - **Bağlantıları paylaş.** İçeriğinizi paylaşacağınız hedef uygulamayı seçin.

[başa dön](#)

Dosya aktarımlarını izleme

Karşıya yüklenen ve indirilen dosyaların ilerleyişini Görevler ekranında izleyebilirsiniz.


1. Giriş sayfasındaki gezinti çubuğunda **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (≡) dokunun. Bir kitaplık

- seçin (örneğin Videolar veya Fotoğraflar).
2. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Daha Fazla simgesine (☰) dokunarak **Öğe seç** seçeneğini görebilirsiniz.
3. Aktarmak istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede bir onay işareti görünür.
4. İndir simgesine (↓) veya Karşıya Yükle simgesine dokunun.
5. Bildirimler simgesine (🔔) dokunun.
6. **Karşıya Yükleme** veya **İlerleyen İndirmeler** öğesine dokunun. Görevler ekranı aktarım etkinliklerinizin ilerleyişini görüntüler.

[başa dön](#)

Medya Kitaplıklarını Görüntüleme

1. **Bağlantı** (≡) ögesine dokunun. **Medya Kitaplıkları** başlığı **Medya Kitaplıkları** başlığına dönüşür.
2. **Dosyalar ve Klasörler** ögesinde, depolama cihazınızı veya mobil cihazınızı seçin.
3. **Medya Kitaplıkları** ögesinde, içeriği araştırmak için görünümüne dokunun.

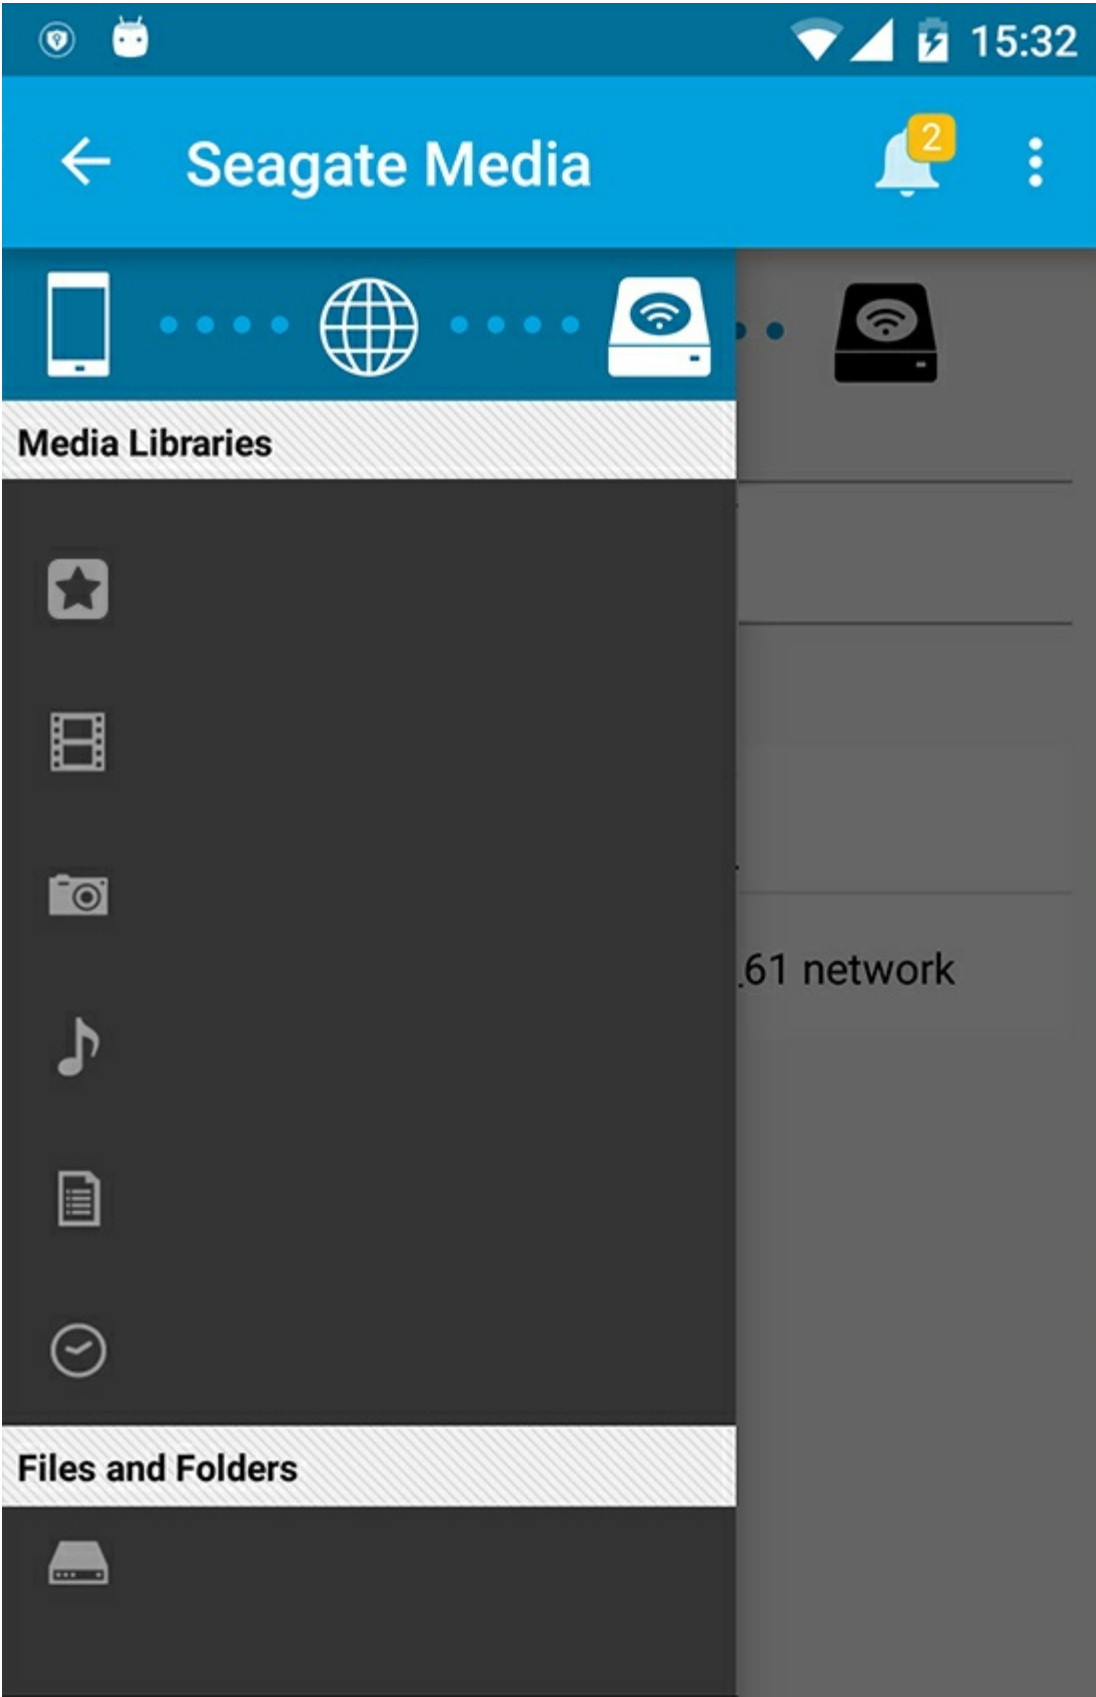

[Başa Dön](#)

Giriş sayfasına dönün

1. Sol üst köşedeki başlığa dokunun.
2. **Bağlantı** (≡) ögesine dokunun.

[Başa Dön](#)

Medyalarınızın Keyfini Çıkarın

Medya kitaplığınıza, Media uygulaması veya bir web tarayıcısı kullanarak görebilirsiniz. Media uygulaması, tablet veya akıllı telefon kullanırken özellikle önerilen bir uygulamadır.



Web erişimi için ipucu: Tarayıcı kullanarak medya kitaplığınıza erişmek için, depolama cihazınızın Wi-Fi bağlantısına bağlanın ve URL adresini yazın. Genellikle, URL **www.ürünadı.com** şeklindedir. Burada "ürünadı" yerine depolama cihazınızın adını yazın. Kesin URL bilgisi için cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- [Anları Görüntüleme](#)
- [Videoları Oynatma](#)
- [Fotoğrafları Görüntüleme](#)
- [Müzik Dinleme](#)
- [Belge Görüntüleme](#)
- [Son görüntülenen öğeleri görüntüleme](#)
- [Medyanızı Atama](#)
- [Seagate Cast Receiver alıcısı ile yayınlama kalitesini artırın](#)



Not: Medyalarınıza web üzerinden erişimi ağa bağlı depolama cihazlarının hepsi desteklemez.

Anları Görüntüleme

Anlar kitaplığı, fotoğrafları benzersiz bir konum ve tarihe sahip gruplar halinde düzenler. Bir an, 7 günlük bir ada tatilini içerebilir. Fotoğraflar iki farklı konumda çekildiyse belirli bir güne ait iki anınız da olabilir.

Fotoğrafları anlara göre görüntüleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Moments** (Anlar) öğesine dokununuz.
3. Farklı an gruplandırmalarını görüntülemek için kaydırınız.
4. Görüntülemek istediğiniz fotoğrafa dokununuz.
5. Fotoğrafa ikinci kez iki kere dokunarak fotoğrafı tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
6. Görünümden çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (←) dokununuz.

[başa dön](#)

Videoları Oynatma

Video izleyin

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Videos** (Videolar) ögesine dokunun.
3. Oynatmak istediğiniz videoya dokunun.
4. Video oynatılmaya başlanır. Videonun başına dönmenize, videoyu duraklatmanıza/oynatmanıza ya da videonun sonuna gitmenize imkan tanıyan oynatma denetimlerini açmak için videoya yeniden dokunun.
5. Müzik çalma ekranından çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (←) dokunun.



İpucu: Video, Desteklenmeyen Dosya simgesiyle (📁) işaretlenmişse mobil cihazınızla uyumlu olmayabilir. Üçüncü taraf oynatıcılarla ilgili bilgi için [Seagate Desteği](#)'ni ziyaret edin.

Birden fazla videoyu art arda izleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Videos** (Videolar) ögesine dokunun.
3. Gezinti çubuğundaki Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda (☰) dokunmanız gerekebilir: **Select items** (Öğe Seç)



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

4. İzlemek istediğiniz videolara dokunun. Seçilen videolarda bir onay işareti görüntülenir. Oynatma durdurulana kadar videolar döngü halinde oynatılır.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
 - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için sol üstteki **Select Items** (Öğe Seç) ögesine dokunun ve **Select All** (Tümünü Seç) ögesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Deselect All** (Tümünün Seçimini Kaldır) ögesine dokunun.
5. Gezinti çubuğundaki Oynat simgesine (▶) dokunun.
6. Müzik çalma ekranından çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (←) dokunun.

[başına dön](#)

Fotoğrafları Görüntüleme

Tek bir fotoğraf görüntüle

1. En soldaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Photos** (Fotoğraflar) ögesine dokunun.
3. Görüntülemek istediğiniz fotoğrafa dokunun.

4. Fotoğrafa ikinci kez iki kere dokunarak fotoğrafı tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.
5. Fotoğraf görüntüleme ekranından çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (←) dokunun.

Slayt gösterisi oluşturma veya güncelleştirme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (≡) dokunun.
2. **Photos** (Fotoğraflar) ögesine dokunun.
3. Gezinti çubuğundaki Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda (☰) dokunmanız gerekebilir: **Select items** (Öğe Seç)



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

4. Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz fotoğraflara dokunun. Seçilen fotoğraflarda bir onay işareti görüntülenir.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
 - Görüntüdeki tüm dosyaları seçmek için sol üstteki **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünü Seç** ögesine dokunun. eylemini geri almak için **Öğe seç** simgesine dokunun ve **Tümünün Seçimini Kaldır** ögesine dokunun.
5. Daha Fazla simgesine (☰) dokunun ve **Add to slideshow** (Slayt gösterisine ekle) ögesini seçin.
6. Şunlardan birini seçin:
 - **New slideshow** (Yeni slayt gösterisi): Seçilen fotoğraflarla yeni bir slayt gösterisi oluşturun.
 - **Add to an existing slideshow** (Mevcut bir slayt gösterisine ekle): Seçilen fotoğrafları daha önce kaydedilmiş bir slayt gösterisine ekleyin.

Slayt gösterisi izleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (≡) dokunun.
2. **Photos** (Fotoğraflar) ögesine dokunun.
3. Fotoğraflar kitaplığının görünümünü filtrelemek için gezinti çubuğundaki Aşağı Ok simgesine dokunun. **Slideshows** (Slayt gösterileri) ögesini seçin.
4. Gezinti çubuğundaki Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda (☰) **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine (☰) dokunmanız gerekebilir.



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

5. Görüntülemek istediğiniz slayt gösterisine dokunun. Seçilen slayt gösterisinin üzerinde bir onay işareti görünür.
6. Gezinti çubuğundaki Oynat simgesine (▶) dokunun. Slayt gösterisi oynatılmaya başlanır.
7. Slayt gösterinize ilişkin seçenekleri incelemek için Slayt gösterisi simgesine dokunun.
8. Şu slayt gösterisi seçeneklerinden birini belirleyin: Geçişler, Slayt zamanlaması, Müzik, Fotoğraf döngüsü ve Karışık gösterme.
9. Slayt gösterisine yeni ayarlarla devam etmek için **Slayt Gösterisini Başlat** ögesine dokunun.
10. Slayt gösterisinden çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (←) dokunun.<

Müzik Dinleme

Şarkı çalma

1. En soldaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Music** (Müzik) ögesine dokununuz.
3. Çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz. Otomatik olarak açılan müzik çalma penceresi parça süresini görüntüler.

Müzik çalma penceresi müziğin nasıl çalınacağını kontrol etmenize olanak sağlar: Parçanın başına dön, duraklat/oynat, geçerli parçayı geç, sürekli çalma (dairesel oklar) veya rastgele çalma (bağlantılı oklar).

Müzik çalma penceresinden çıkmak için gezinti çubuğundaki Geri simgesine (←) dokununuz. Müzik, pencere görüntülenmediğinde de çalmaya devam eder. Müzik penceresini tekrar görüntülemek için, aşağıdakilerden birini deneyin:

1. Çalınmakta olan şarkıya dokununuz
2. Başka bir şarkıya dokununuz

Birden fazla parçayı arka arkaya çalma

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Music** (Müzik) ögesine dokununuz.
3. Gezinti çubuğundaki Öğe Seç simgesine (✓) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda ☰ **Select items** (Öğe Seç) seçeneğini görebilmeniz için Daha Fazla simgesine (⋮) dokunmanız gerekebilir.



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokununuz

4. Çalmak istediğiniz parçalara dokununuz. Seçilen parçalarda bir onay işareti görüntülenir. Parçalar seçildikleri sırada çalınır ve çalma durdurulana kadar döngü halinde devam eder.
 - Tek bir ögenin seçimini kaldırmak için öğeye dokununuz.
 - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** ögesine ve ardından **Tümünü Seç** ögesine dokununuz. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** ögesine dokununuz.
5. Gezinti çubuğundaki Daha Fazla simgesine (⋮) dokununuz ve **Add to playlist** (Çalma listesine ekle) ögesini seçin.
6. Aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Yeni çalma listesi.** Çalma listesi için yeni bir ad girmeniz istenir.
 - **Existing playlist** (Mevcut çalma listesi). Bir çalma listesi seçmeniz istenir.

Müzik çalma listesi oluşturma

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Music** (Müzik) öğesine dokununuz.
3. Gezinti çubuğundaki **Öğe Seç** simgesine (✓) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda (☰) dokunmanız gerekebilir: **Select items** (Öğe Seç)



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokununuz.

4. Çalma listenize eklemek istediğiniz parçalara dokununuz. Seçilen parçalarda bir onay işareti görüntülenir. Parçalar seçildikleri sırada çalınır ve çalma durdurulana kadar döngü halinde devam eder.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokununuz.
 - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokununuz. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokununuz.
5. Gezinti çubuğundaki **Oynat** simgesine (▶) dokununuz.

Kaydedilen oynatma listelerinizi istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Müzik kitaplığına gidin ve filtre menüsüne dokununuz (sol üstte, Seagate simgesinin yanında). Mevcut slayt gösterilerinizi incelemek için **Oynatma Listeleri** öğesini seçin. Yeni bir oynatma listesi görmüyorsanız, **Daha Fazla** simgesine dokununuz ve **Yenile**'yi seçin.

[başa dön](#)

Belge Görüntüleme

Belge görüntüleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Documents** (Belgeler) öğesine dokununuz.
3. Görüntülemek istediğiniz belgeye dokununuz.
4. Belgeyi görüntülemek için uygulama seçin.

Belgeyi yeniden adlandırma



Not: Tek bir belgeyi yeniden adlandırabilirsiniz. Birden fazla belge seçerseniz, yeniden adlandırma işlemi kullanılamaz.

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Documents** (Belgeler) öğesine dokununuz.
3. Gezinti çubuğundaki **Öğe Seç** simgesine (✓) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda (☰) dokunmanız gerekebilir: **Select items** (Öğe Seç)



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokununuz.

4. Yeniden adlandırmak istediğiniz belgeye dokunun. Seçilen belgede bir onay işareti görünür.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
5. Daha Fazla simgesine (≡) dokunun ve **Rename** (Yeniden Adlandır) öğesini seçin.
6. Yeni adı girin ve **Onayla** öğesine dokunun.

Birden fazla belgeyi yönetme

Aşağıdaki eylemleri uygulayabilirsiniz:

- İndir
- Silme (**Not:** Dosya veya klasörün silinmesi depolama cihazından kalıcı olarak kaldırılmasına neden olur.)

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (≡) dokunun.
2. **Documents** (Belgeler) öğesine dokunun.
3. Gezinti çubuğundaki **Öğe Seç** simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda (≡) dokunmanız gerekebilir: **Select items** (Öğe Seç)



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

4. Yönetmek istediğiniz belgelere dokunun. Seçilen belgelerde bir onay işareti görünür.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
 - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
5. Daha Fazla simgesine (≡) dokunun ve **Download** (İndir) veya **Delete** (Sil) öğesini seçin.

[başa dön](#)

Son Görüntülenen Öğeleri İnceleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (≡) dokunun.
2. **Recent** (En Son) öğesine dokunun.
3. Varsayılan olarak, Recent Videos (Son Videolar) görüntülenir. Oynatmak istediğiniz videoya dokunun.
4. Başka bir kitaplık (örneğin, Fotoğraflar veya Müzik) seçmek için gezinti çubuğundaki Filtre simgesine (✓) dokunun.
5. Görüntülemek istediğiniz kitaplığa dokunun.

[başa dön](#)

Medyanızı atayın

Medyanızı kablosuz cihazınızdan büyük ekrana atayın. Seagate Media, artık Google Chromecast, LG TV 2012 ve 2013 modelleri, webOS'ye sahip LG TV ve Roku ile uyumludur. Seagate kablosuz cihazınızdan bu cihazlara medya atama sayesinde, filmler, TV şovları, müzik, fotoğraf vb. içeriğin keyfini televizyonunuzda

çıkarabilirsiniz.

Yürütmeyi kesintiye uğratmadan, mobil cihazda birden fazla görev gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, ilk videoyu televizyonunuza atarken, ikinci bir videoyu arayabilirsiniz. Bazı Atama cihazları mobil cihazınızdan oynatma, durdurma, arama yapmanıza ve ses düzeyini kontrol etmenize olanak tanır

Chromecast veya Roku ile başlarken

1. Televizyonunuzda ve Wi-Fi ağıınızda Chromecast/Roku uygulamasını üreticinin yönergelerine göre yapılandırın.
2. Taşınabilir cihazınızda Seagate Media uygulamasını başlatın.
3. Seagate Media uyumlu depolama cihazınıza bağlanın.
4. Depolama cihazının Chromecast/Roku ile aynı ağa bağlı olduğunu doğrulayın.
5. Atama simgesine (📺) dokununuz.
6. Bir atama cihazı (Chromecast veya Roku) seçin.
7. Atamaya başlamak için bir video, fotoğraf veya müzik parçası seçin.

[Chromecast](#) ve [Roku](#) ile ilgili daha fazla bilgi için üreticilerin web sitelerini ziyaret edin.

LG TV ile başlarken

1. LG TV'nizi açın.
2. LG TV'nizi Wi-Fi ağıınıza bağlayın.
3. Taşınabilir cihazınızda Seagate Media uygulamasını başlatın.
4. Seagate Media uyumlu depolama cihazınıza bağlanın.
5. Depolama cihazının LG TV ile aynı ağa bağlı olduğunu doğrulayın.
6. Atama simgesine (📺) dokununuz.
7. LG TV'nizi seçin.
8. Atamaya başlamak için bir video, fotoğraf veya müzik parçası seçin.

[başa dön](#)

Seagate Cast Receiver ile yayınlama kalitesini artırın

Android TV ve Amazon Fire TV için Seagate Media Receiver'ınız Seagate Media'dan yapılacak yayın kalitesini artırmaktadır. Seagate Media'dan yayınlatabileceğiniz müzik, resim ve videolara Android TV veya Amazon Fire TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak Seagate Medya Alıcısından erişebilirsiniz. Yayın sırası aynı zamanda Seagate Media tarafından başlatıldığı anda görünmeye başlayacaktır.


1. Seagate Media Receiver'ı Android TV veya Amazon Fire TV'nize indirin ve başlatın. Seagate Media Receiver uygulamasına Google Play Store ve Amazon Fire TV Uygulamalarından erişebilirsiniz.
2. Oynatmak istediğiniz içeriğin bulunduğu Seagate depolama cihazının aşağıdakilerle aynı ağ üzerinde olduğunu doğrulayın:

- Android TV veya Amazon Fire TV
 - Seagate Media ile mobil cihaz
3. Seagate Media uygulamasını mobil cihazınıza indirin ve yayımlamak istediğiniz içeriğe gidin.
 4. Sağ üst köşedeki atama simgesine (☰) dokunun ve ardından Android TV veya Amazon Fire TV'niz için **Seagate Cast**'i uygulamasını seçin.
 5. Yayınlamak istediğiniz içeriğe dokunun veya yayımlanacak dosyalardan bir sıra oluşturmak için birden çok öğe seçin.

[başa dön](#)

Seagate Media Kontrollerini Kullanma




Not: Media uygulaması kontrolleri mobil cihazınıza bağlıdır. Daha küçük ekranlı mobil cihazların kontrolleri **Daha Fazla** () kısmında yer alabilir.

Media Uygulaması Görünümleri

Media uygulamasında iki ana görünüm vardır.


Bağlantı Görünümü

Mobil cihazınız, depolama cihazınız ve İnternet arasındaki bağlantıları gözden geçirin ve değişiklikler yapın.

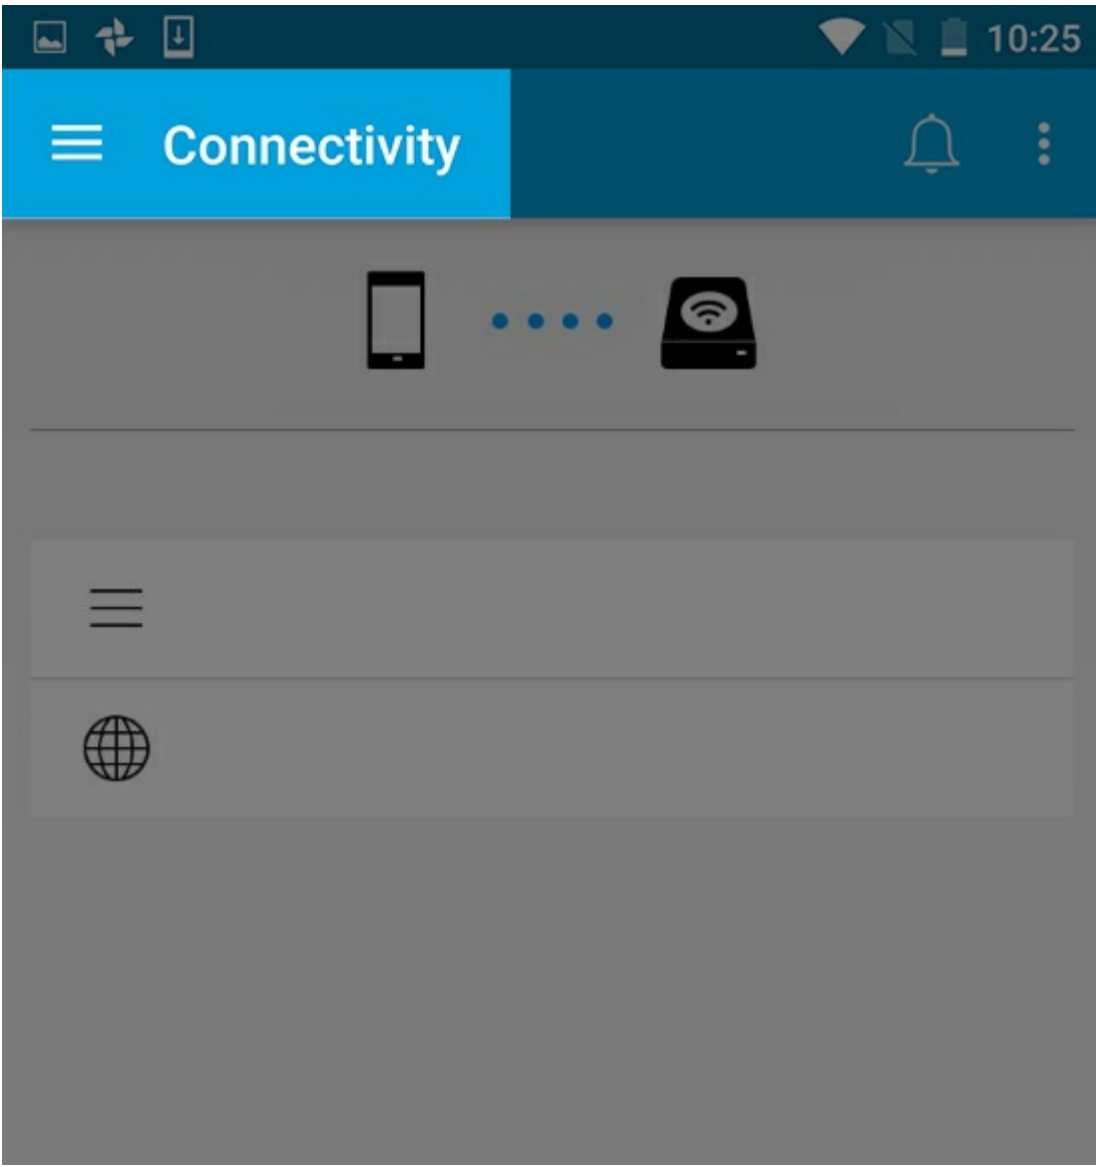

[Başa Dön](#)

Medya Görünümü

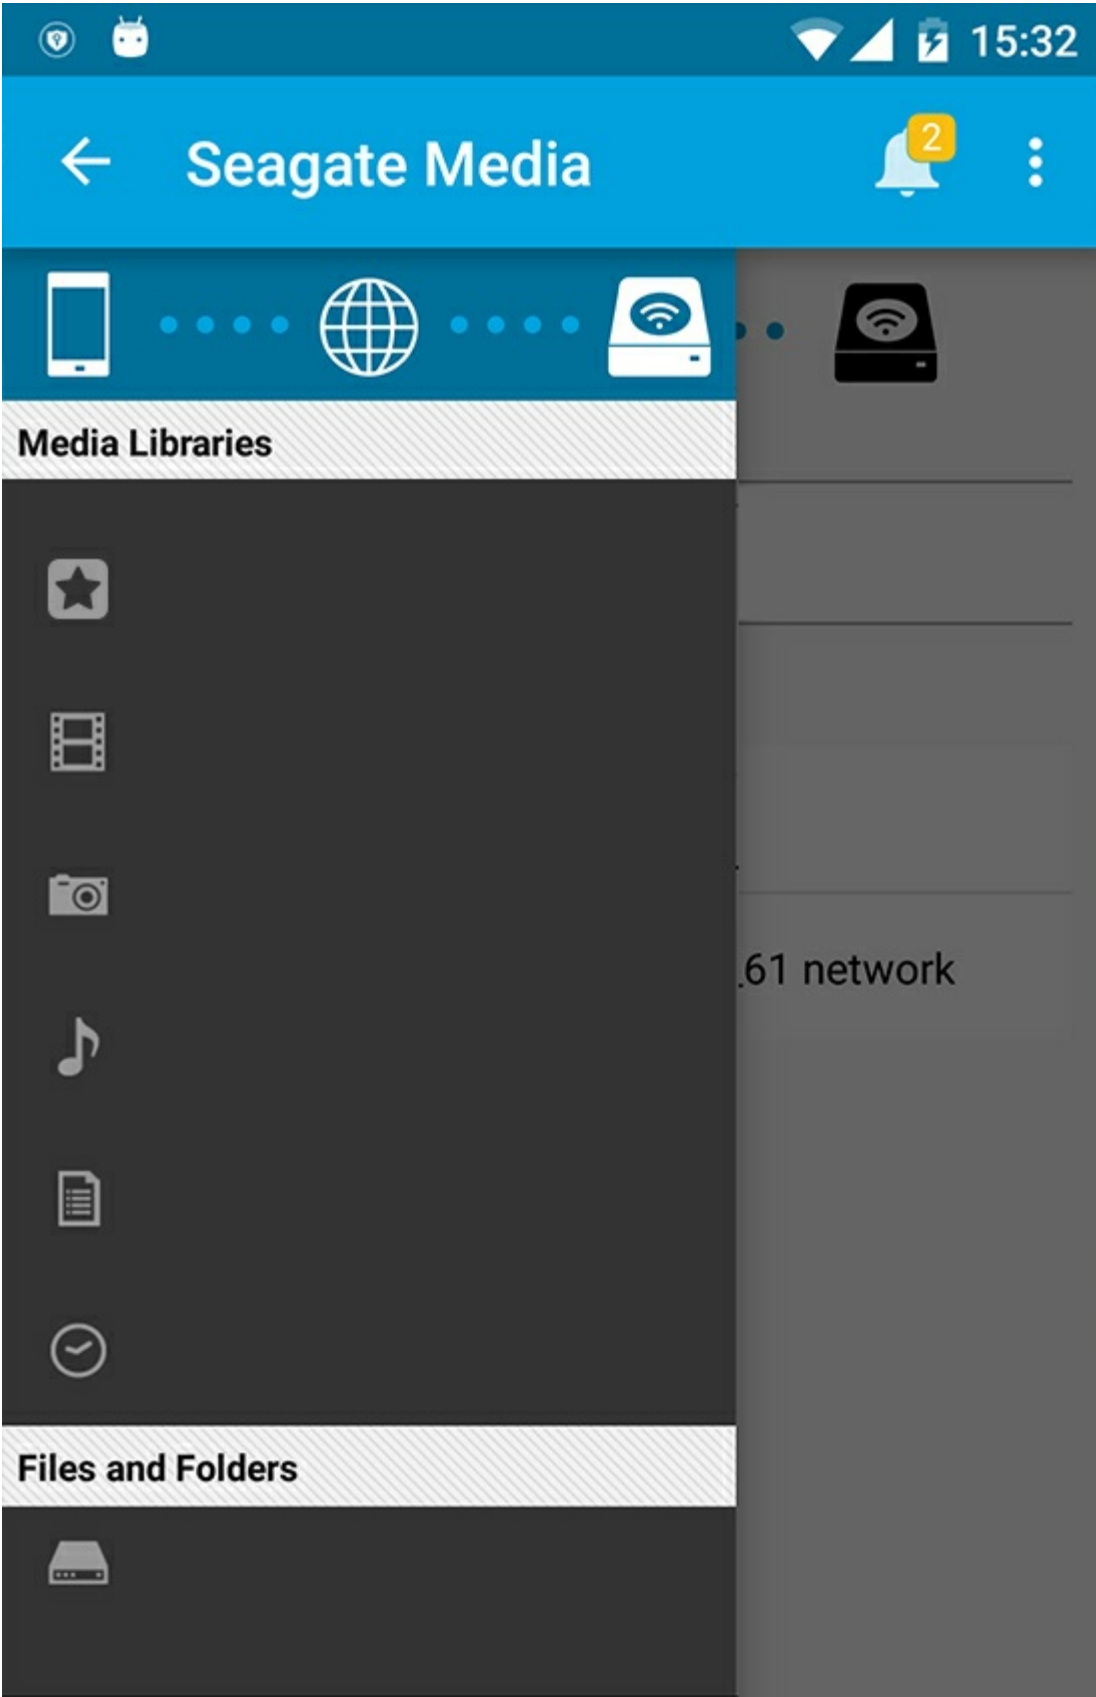

[Başa Dön](#)

Medyanıza ve klasörlere erişin:


- Medya Kütüphaneleri: Video, fotoğraflar, müzik ve belgelerinize erişin

- **Medya Kitaplığı:** video, fotoğraf, müzik ve belgelerimize erişim.
- **Dosyalar ve Klasörler:** İçeriğimizin kaynağını seçin: mobil cihazınız veya depolama cihazınız.

[Başa Dön](#)

Kitaplık görünümü

Bir kitaplık seçerken, Media uygulaması içerikleri görüntüleyip yönetmenize yardımcı olmak için medyaya özel simgeler görüntüler.

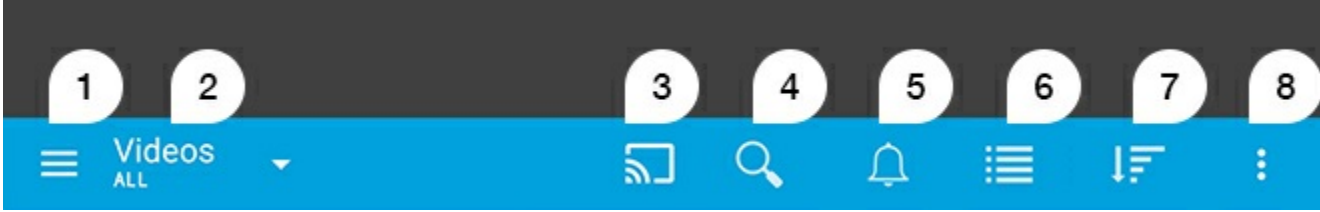

1. Sol gezinti bölmesini açmak için ≡ ögesine dokunun.
2. Görüntülemekte olduğunuz medya kitaplığını görüntüler (örn. Videolar, Fotoğraflar, Müzik veya Belgeler). Pencere içeriğini filtrelemek için medya kitaplığı adına dokunun. Örneğin, Fotoğraflar için şu filtreleme seçenekleri bulunur. Tüm, Albümler, Slayt Gösterileri ve Çekildiği Tarih. Farklı bir medya kitaplığına geçmek için, Media uygulaması simgesine dokunun.
3. Medyayı uyumlu bir yayın cihazında yayınlamak için dokunun.
4. **Ara** ögesini açmak için dokunun.
5. Tüm bildirimleri görmek için dokunun. Bildirimler size yeni özellikler hakkında bilgi verir ve ayarlamaya yardımcı olur. Depolama cihazınızda bir sorun oluştuğunda (örneğin, düşük pil) uyarılar görüntülenir.
6. Liste ve küçük resim görünümleri arasında geçiş yapmak için dokunun.
7. Başlık, Tarih, Boyut ve Türe göre sıralamak için dokunun. Bazı sıralama seçenekleri tüm kitaplıklar için geçerli olmayabilir.
8. Yenile, Öğe seç, Bilgi, Yardım ve Ayarlar gibi ek seçenekleri görüntülemek için dokunun.

[Başa Dön](#)

İçeriği Sıralama, Görüntüleme ve Filtreleme

Media uygulaması, medya kitaplığı penceresindeki içeriğinizi sıralama, görüntüleme ve filtreleme seçenekleri sunar.

Depolama cihazınızdaki içeriği görüntüleme



Cihazınızda depolanan klasörleri ve dosyaları görüntüleme

1. Gezinti çubuğundaki Libraries and Folders (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. Klasörler bölümünde depolama cihazına dokununuz.
3. Görüntülenen medya türünü filtrelemek için gezinti çubuğunda Açılan Liste Oku simgesine (∨) dokununuz ve görüntülemek istediğiniz içerik türünü seçin:
 - Tümü
 - Videolar
 - Fotoğraflar
 - Müzik
 - Belgeler

[Başa Dön](#)

Liste/küçük resim görünümüleri arasında geçiş yapma

Dosyalar, liste veya döşeli küçük resimler halinde görüntülenebilir.

1. Görünümü değiştirmek için gezinti çubuğunda aşağıdaki simgelere dokununuz:
 -  : Küçük Resimler
 -  : Liste

Bazen bu seçenekler gezinti çubuğundaki Daha Fazla menüsünde (⋮) görünebilir.

[Başa Dön](#)

İçeriği sıralama

Dosyaların ekranda sıralanma ölçütünü seçin.

1. Daha Fazla simgesine (≡) dokunun ve sonra **Sıralama ölçütü**'nü seçin.
2. Sıralama ölçütünüzü seçin:
 - **Başlık**
 - **Tarih**
 - **Boyut**
 - **Tür**

[Başa Dön](#)

İçeriği medya türüne göre filtreleme

Gördüğünüz içeriği medya türüne göre filtreleyin.

1. Libraries and Folders (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (≡) dokunun.
2. Medya Kitaplıkları ögesinde aşağıdakilerden birini seçin: **Anlar**, **Videolar**, **Fotoğraflar**, **Müzik** veya **Belgeler**.
3. Görüntülenen kitaplığa bağlı olarak ek filtre seçenekleri kullanılabilir. Gezinti çubuğunda Açılan Ok simgesine (∨) dokunun:
 - **Videolar**: Albümler, Tarzlar, Yıllar, Kişisel Videolar
 - **Fotoğraflar**: Albümler, Çekildiği Tarih, Slayt Gösterileri
 - **Müzik**: Albümler, Sanatçılar, Tarzlar ve Çalma Listeleri

[Başa Dön](#)

Son kullanılan içeriği görüntüleyecek şekilde filtreleme

İçerikleri son eklenen dosyaları görüntüleyecek şekilde filtreleyin.

1. Libraries and Folders (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (≡) dokunun ve **Recent** (En son) ögesini seçin.
2. Görüntülenen son içerik türünü filtrelemek için gezinti çubuğunda Açılan Liste Oku simgesine (∨) dokunun ve görüntülemek istediğiniz son içerik türünü seçin:
 - **Videolar**
 - **Fotoğraflar**
 - **Müzik**
 - **Belgeler**

[Başa Dön](#)

Seçili ölçütleri kullanarak filtreleme

İçerikleri kendi seçtiğiniz ölçütleri kullanarak filtreleyin ve sıralayın.

1. Libraries and Folders (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun ve şu medya kitaplıklarından birini seçin: **Moments (Anlar)**, **Videos (Videolar)**, **Photos (Fotoğraflar)**, **Music (Müzik)** veya **Documents (Belgeler)**.
2. Gezinti çubuğunda Daha Fazla simgesine (☰) dokunun ve sonra **Filtrele** seçeneğini belirleyin.
3. Bir meta veri kategorisine dokunun. Kategoriler, görüntülediğiniz içerik türüne göre değişiklik gösterir:
 - **Anlar:** Kamera Markası, Kamera Modeli, Oluşturulma Tarihi, Uzantı, Tür
 - **Videolar:** Kamera Markası, Kamera Modeli, Oluşturulma Tarihi, Uzantı, Tarz, Mevsim, Yıl
 - **Fotoğraflar:** Kamera Markası, Kamera Modeli, Oluşturulma Tarihi, F-durağı, Odak Uzaklığı, Yıl
 - **Müzik:** Sanatçı, Uzantı, Tarz, Yıl
 - **Belgeler:** Oluşturulma Tarihi, Uzantı, Anahtar Sözcükler, Düzenlenme Tarihi
4. Filtreleme ölçütünü seçmek için dokunun ve sonra gezinti çubuğunda Onayla simgesine (✓) dokunun.

[Başa Dön](#)

Özel aramalar

Özel anahtar sözcüklerle dosyalarda arama yaparak içerikleri filtreleme.

1. Libraries and Folders (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun ve şu medya kitaplıklarından birini seçin: **Moments (Anlar)**, **Videos (Videolar)**, **Photos (Fotoğraflar)**, **Music (Müzik)** veya **Documents (Belgeler)**.
2. Ara simgesine (🔍) dokunun. (Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine (☰) dokunmanız gerekebilir.)
3. Bir arama terimi girin ve sonra **Ara** seçeneğine dokunun.
4. Aramanızın sonuçlarını görüntüleyin. Bir dosyayı açmak için dosyaya dokunun veya arama modundan çıkmak için **İptal** seçeneğine dokunun.

[Başa Dön](#)

Depolama Cihazınızdaki İçeriği Yönetme

- [Klasör oluşturma](#)
- [İçeriği taşıma](#)
- [İçeriği kopyalama](#)
- [İçeriği yeniden adlandırma](#)
- [İçeriği silme](#)

Klasör oluşturma

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. Klasörler altında, kablosuz depolama cihazınıza dokunun. Sürücünüzdeki içerik birden fazla klasör halinde görüntülenir.
3. Daha Fazla simgesine (⋮) ve **New folder** (Yeni Klasör) öğesine dokunun.
4. Klasörün adını girin ve **Create** (Oluştur) öğesine dokunun.

[başa dön](#)

İçeriği taşıma

Depolama cihazınızdaki içeriği taşıdığınızda içeriğin fiziksel konumu değişir.

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. Klasörler altında depolama cihazınıza dokunun. Sürücünüzün içeriğini içeren klasörler ekranda görünür.
3. Klasör içeriğini görüntülemek için klasöre dokunun ve taşımak istediğiniz klasöre veya dosyalara gidin.
4. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (✓) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda (⋮) dokunmanız gerekebilir: **Select items** (Öğe Seç)



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

5. Taşımak istediğiniz klasörlere veya dosyalara dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
 - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
6. Daha Fazla simgesine (⋮) ve ardından **Move** (Taşı) öğesine dokunun.
7. Hedef klasöre gidin. Geçerli klasörden çıkmanız gerekiyorsa gezinti çubuğundan üst klasörün adına dokunun.
8. Hedef klasörü açtığınızda gezinti çubuğundaki Dosyayı Taşı/Yapıştır simgesine dokunun.

İçeriği kopyalama

1. En soldaki **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. Klasörler altında, kablosuz depolama cihazınıza dokununuz.
3. Klasör içeriğini görüntülemek için klasöre dokununuz ve kopyalamak istediğiniz klasörlere veya dosyalara gidiniz.
4. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (✓) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda (☰) dokunmanız gerekebilir: **Select items** (Öğe Seç)



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokununuz.

5. Kopyalamak istediğiniz klasörlere veya dosyalara dokununuz. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokununuz.
 - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokununuz. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokununuz.
6. Daha Fazla simgesine (☰) dokununuz ve **Copy** (Kopyala) öğesini seçiniz. Hedef klasöre gidiniz. Geçerli klasörden çıkmanız gerekiyorsa gezinti çubuğundan üst klasörün adına dokununuz.
7. Hedef klasörü açtığınızda gezinti çubuğundaki Dosyayı Taşı/Yapıştır simgesine dokununuz.

İçeriği yeniden adlandırma



Not: Her seferinde sadece tek bir öğeyi yeniden adlandırabilirsiniz. Birden fazla öğe seçildiğinde yeniden adlandırma seçeneği devre dışı kalır.

1. En soldaki **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Klasörler** altında, kablosuz depolama cihazınıza dokununuz. Sürücünüzdeki tüm içerik klasörler halinde görüntülenir.
3. Yeniden adlandırmak istediğiniz klasör veya dosyaya gidiniz.
4. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (✓) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda (☰) dokunmanız gerekebilir: **Select items** (Öğe Seç)



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokununuz.

5. Yeniden adlandırmak istediğiniz öğeye dokununuz. Seçtiğiniz öğede bir onay işareti görünür.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokununuz.
6. Daha Fazla simgesine (☰) dokununuz ve **Rename** (Yeniden Adlandır) öğesini seçiniz.
7. Yeni adı giriniz ve **Tamam** öğesine dokununuz.

İçeriği silme

NOT: Dosya veya klasörün silinmesi depolama cihazından kalıcı olarak kaldırılmasına neden olur.

1. En soldaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Klasörler** altında, kablosuz depolama cihazınıza dokununuz.
3. Klasör içeriğini görüntülemek için klasöre dokununuz ve silmek istediğiniz klasörlere veya dosyalara gidiniz.
4. Gezinti çubuğunda Öğe Seç simgesine (✓) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda (☰) dokunmanız gerekebilir: **Select items** (Öğe Seç)



İpucu: Otomatik olarak seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokununuz.

5. Silmek istediğiniz klasörlere veya dosyalara dokununuz. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
 - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokununuz.
 - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokununuz. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokununuz.
6. Daha Fazla simgesine (☰) dokununuz ve **Delete** (Sil) öğesini seçiniz.
7. Bir iletişim kutusu açılır. Dosya veya klasörleri depolama cihazından kalıcı olarak kaldırmak için **Delete** (Sil) öğesine dokununuz.


Depolama Cihazınızı Özelleştirme

Media uygulaması, depolama cihazınız için iki özelleştirme seviyesi sunar. **Daha Fazla** ve **Ayarlar**. Seçenekleri inceleyebilir ve gereksinimlerinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz.



Not: Depolama cihazınız aşağıda listelenen tüm özellikleri desteklemiyor olabilir.

Daha Fazla

Daha Fazla simgesi () uygulama ekranının sağ üst kısmında bulunur. Menüü görüntülemek için simgeye dokunun.

- **Yenile:** Sayfayı yenileyin.
- **Öğe seç:** Kitaplık veya klasördeki bir veya daha fazla öğeyi seçin.
- **Ara:** Medya kitaplığınızdaki öğeleri arayın.
- **Sıralama ölçütü:** Öğeleri başlık, tarih, boyut veya türe göre sıralayın.
- **Filtrele:** Öğeleri kitaplık türüne göre sıralayın. Örneğin, fotoğraf ve videolar için kamera markası veya modeline göre sıralayın.
- **Liste/Küçük Resim:** Küçük resim veya liste görünümleri arasında geçiş yapın.
- **Ayarlar:** Ayrıntılar için aşağıdaki bölüme bakın.
- **Bilgi:** Pil şarj yüzdesini görün. Önemli ağ bilgileri için **Gelişmiş** öğesine dokunun: Ağ Adı; MAC Adresi; IP Adresi; Wi-Fi Kanalı ve Güvenlik.
- Kablosuz depolama cihazınızın kullanımına ilişkin ipuçları için **Yardım** öğesine dokunun.



Not: Bazı seçenekler tüm görünümelerde mevcut olmayabilir. Örneğin, Daha Fazla menüsü, Giriş sayfasında daha az seçeneğe sahiptir.

[başa dön](#)

Ayarlar



Not: Depolama cihazınız tüm bu özellikleri desteklemiyor olabilir.

Settings (Ayarlar), **More** (Daha Fazla) menüsünde bulunur. **Settings** (Ayarlar) menüsünü görüntülemek için buna dokunun.

- **Uygulama Ayarları:** Uygulama sürümünü görüntüleyin, dili deęiřtirin ve depolama cihazının önbelleęini temizleyin.
- **Sunucu Ayarları:** Depolama cihazının adını deęiřtirin ve depolama cihazınız için parola korumasını etkinleřtirin. Akıř ve İndirme özellięini etkinleřtirin ve devre dıřı bırakın; depolama cihazını kapatın, yeniden bařlatın ve depolama cihazını fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- **Otomatik Yükleme:** Açın ve kapatın; fotoęraflarınızı ve videolarınızı depolama cihazınıza yedekleme biçiminizi özelleřtirin.
- **Uzaktan eriřim:** Aęa baęlı uyumlu depolama cihazınızdaki içerięe uzaktan eriřmek için mobil cihazınızı ayarlayın. İçerięe uzaktan bařarıyla eriřmek için, aęa baęlı depolama cihazınızda bir uzaktan eriřim hesabı oluřturmalısınız.
- **Güç Ayarları:** ECO modunu etkinleřtirerek pil ömrünü uzatın. Yardım bölümündeki [Pil Ömrünü Koruma](#) konusuna bakın.
- **Bulut Depolama:** Bu seęenek sadece depolama cihazınız İnternet baęlantısına sahip bir Wi-Fi aęına baęlandığında görüntülenir. Bu seęeneęi dosyalarınızı Dropbox veya Google Drive hesaplarınızla eřitlemek için kullanabilirsiniz. Depolama cihazı ile hesap arasında baęlantı kurmak için bulut depolaması oturum açma bilgileriniz ve parolanız gerekir.



Not: Google Drive tüm depolama cihazlarında bulunmamaktadır.

- **Hakkında:** Media uygulamasının ve depolama cihazınızın sürümlerini gözden geçirin. Ayrıca, kapasiteyi ve varsa, baęlı cihazları da inceleyebilirsiniz.
- **Hakkında (Geliřmiř):** Depolama ve mobil cihazlarınız için aę ayarlarını inceleyin.
 - Database cache (Veritabanı önbelleęi) (etkinleřtirildiğinde gezinme hızını artırır)
 - Download and play (İndir ve oynat) (etkinleřtirildiğinde pil performansını artırır)
 - Prefetch (Önceden getirme) (etkinleřtirildiğinde ilerleme performansını artırır)
 - Güvenlik duvarının durumunu denetleyin
 - Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın
- **Sorun raporla:** Media uygulaması ile ilgili bir sorunu raporlamak için e-posta gönderin.

[bařa dön](#)


Pil Ömrünü Koruma

Güç ayarları



Not: Depolama cihazınız aşağıda listelenen tüm özellikleri desteklemiyor olabilir.

Mobil depolama cihazınızda EKO modunu etkinleştirerek pil ömrünü uzatabilirsiniz.

1. Sağ üst kısımda yer alan **Daha Fazla** simgesine () dokununuz ve ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Sunucu Ayarları** ögesine dokununuz ve ardından **EKO modu** ögesine dokununuz.
3. Anahtarına dokunarak EKO modunu etkinleştiriniz.

Depolama cihazı, bir video oynatırken video içeriğini geçici olarak depolamak için mobil cihazınızın belleğini kullanır. Mobil cihazın belleği kullanıldığında depolama cihazı uyku moduna geçerek pil tasarrufu yapabilir.

[Başa Dön](#)

Güç ayarları seçenekleri

Enerji Tasarrufu göstergesi enerji durumunuzu gösterir. Hizmetleri veya özellikleri açtığınızda ya da kapattığınızda, durumunuz değişir. EKO modu etkinleştirilerek, kritik olmayan iki hizmet kapatılır:

DLNA: Ağdaki DLNA oynatma cihazlarının kablosuz depolama cihazında depolanan medya dosyalarını görüntülemesine ve oynatmasına olanak sağlar.

SAMBA: Ağdaki bilgisayarların kablosuz depolama cihazına ağ birimi olarak bağlanmasına olanak sağlar. Özelliğin kapatılması, depolama cihazına bir web tarayıcı kullanılarak erişimi engellemez.


EKO modu etkin olsa bile DLNA ve SAMBA'yı manuel olarak kapatabilirsiniz. **EKO modu** ögesine gidin ve ilgili hizmetin anahtarına dokununuz. Optimum pil performansı için hizmeti en kısa sürede devre dışı bırakmanız önerilir.

[Başa Dön](#)

Aktarma ve indirme



Önemli: Depolama cihazınızı Internet'e bağlayamaz akış ve indirme yapamazsınız. Depolama cihazınızın pil ömrünü uzatmak için filmi aktarıp indirebilirsiniz. Bu ayar etkinleştirildiğinde bir filmi aktardığınız zaman Seagate Media uygulaması otomatik olarak filmi mobil cihazınıza indirir. Film indirildikten sonra depolama cihazı uyku moduna geçer. İndirme devam ederken filmi izleyebilirsiniz.

1. Sağ üst kısımda yer alan **Daha Fazla** simgesine () dokununuz ve ardından **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Uygulama Ayarları** ögesine dokununuz ve **Akış ve İndirme** seçeneğinin etkin olduğunu onaylayınız.

[Başa Dön](#)

Pil performansı

En iyi enerji korumasını sağlamak için:

- EKO modunu etkinleştirin.
- DLNA ve SAMBA'yı devre dışı bırakın.
- Depolama cihazınız mobil cihazınıza bağlıyken, depolama cihazınızı Internet'e bağlamayın.
- **Settings > Application Settings** (Ayarlar > Uygulama Ayarları) ögesinde **Stream and Download** (Akış ve İndirme) özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.

[Başa Dön](#)


Seagate Media Uygulamasını ve Depolama Cihazını Güncelleme

Media uygulamasını güncelleyin

Uygulama güncellemeleri işletim sistemi tarafından yönetilir. Media uygulaması güncellemelerini manuel olarak kontrol etmek için mobil cihazınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.

[Başa Dön](#)

Media uygulamasının geçerli sürümünü inceleyin


1. Uygulama ekranının sağ üst köşesindeki **More** (Daha Fazla) simgesine () dokununuz
2. **Settings** (Ayarlar) öğesine dokununuz.
3. **About** (Hakkında) öğesine dokununuz ve ardından **App version** (Uygulama sürümü) bilgisini kontrol ediniz.
4. Google Play Store'a gidiniz ve media uygulamasının daha yeni bir sürümünün mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.

[Başa Dön](#)

Depolama cihazını güncelleme

Media uygulaması yeni ürün yazılımlarını otomatik olarak kontrol eder ve arka planda depolama cihazınızı günceller.

Depolama cihazı ürün yazılımının geçerli sürümünü inceleme

1. Uygulama ekranının sağ üst köşesindeki **More** (Daha Fazla) simgesine () dokununuz
2. **Settings** (Ayarlar) öğesine dokununuz.
3. **About** (Hakkında) öğesine dokununuz ve **Firmware version** (Ürün yazılımı sürümü) bilgisini kontrol ediniz.
4. Ürün yazılımı güncellemeleri hakkında bilgi almak için [Seagate Destek](#) bölümüne gidiniz ve depolama cihazınızı seçiniz.

[Başa Dön](#)

Aynı Ağda Yer Alan Birden Fazla Depolama Cihazına Erişme

Media uygulaması, aynı ağdaki birden fazla uyumlu depolama cihazını algılayabilir. Örneğin, ev ağınıza bir kablosuz depolama cihazı ve bir ağa bağlı depolama (NAS) cihazı bağlayabilirsiniz. Her iki cihazın da Media uygulaması ile uyumlu olması koşuluyla, mobil cihazınızı aynı ağa bağladığınızda iki depolama cihazı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Cihazlarınızı ağınıza ekleyin

Mobil cihazınız dahil olmak üzere tüm cihazlar tek bir ağa bağlanmalıdır.

1. Kablosuz depolama cihazınızın ev Wi-Fi ağına katılmasını sağlamak için Media uygulamasını kullanın.
2. Mobil cihazı ev Wi-Fi ağına bağlamak için cihazın Wi-Fi ayarlarını kullanın.




İpucu: Ağda yer alan birden fazla diske erişmek için, mobil cihazınızın kablosuz depolama cihazı ile kurmuş olduğu Wi-Fi bağlantısını keserek ev Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.

3. NAS cihazınızı Ethernet ile ev ağına bağlayın. Talimatlar için NAS'ın kullanım kılavuzuna bakın.

[Başa Dön](#)

Depolama cihazını seçin:

Giriş sayfasına gidin ve cihaza dokunarak cihazı seçin.

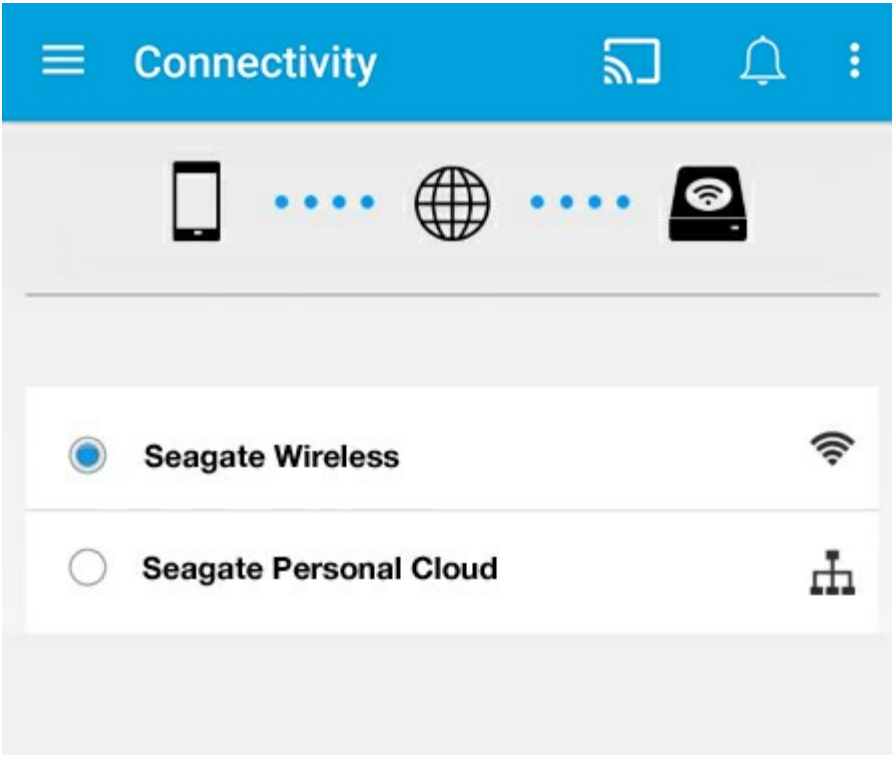

Sorun Giderme:

Ađınıza uyumlu bir kablosuz depolama cihazı bađlamaya iliřkin talimatlar iin bkz. Yardım blm [Mobil Cihazları ve Depolama Cihazlarını Wi-Fi Ađlarına Bađlama](#). NAS cihazının ađa bađlanmasına iliřkin ynergeler iin cihazın kullanım kılavuzuna bakın.



[Bařa Dn](#)

Medya Dosyalarınıza Uzaktan Erişme

Medya uygulamasını kullanarak ağa bağlı depolama (NAS) cihazınızda yer alan içeriğe uzaktan erişebilirsiniz.

Not: Tappin hizmeti 8 Nisan 2018'de durduruluyor. Üzgünüz, Central kullanıcıları medyaya uzaktan erişimi kaybedecek. Aksaklıktan dolayı özür dileriz.

Aşağıdaki yönergeleri uygulamadan önce, uyumlu NAS cihazınızda bir uzaktan erişim hesabı oluşturmalısınız. Daha fazla bilgi için NAS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

1. Sağ üst kısımda yer alan **Daha Fazla** simgesine () dokununuz ve **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Uzaktan erişim** ögesine dokununuz.
3. Uzaktan erişim e-posta adresinizi ve parolanızı girin. **Oturum aç** ögesine dokununuz.
4. Depolama cihazları listesinde, NAS cihazınızı seçin. NAS'ın  klasöründeki dosyalara erişebilirsiniz.

Uzaktan erişim sorunlarını gidermek için:

- NAS cihazınızda Uzaktan Erişim özelliğinin etkin olduğunu doğrulayın.
- NAS cihazınızın İnternet erişimi olduğunu doğrulayın.

[Seagate Desteği'ni ziyaret edin](#)


Bulut Depolamaya Eriřim



Not: Depolama cihazınız bulut depolamasını desteklemiyor olabilir, ayrıca tüm depolama cihazları Google Drive'ı desteklemez.

Depolama cihazınızdaki dosyaları Dropbox veya Google Drive hesaplarınızla eşitleyebilirsiniz. Bu seçeneğe erişmek için mobil cihazınız kablosuz depolama cihazına bağlı olmalı ve depolama cihazınız da İnternet'e bağlı olmalıdır. [Nasıl yapılır.](#)

Bulutunuzu kurun


1. Sağ üst kısımda yer alan **Daha Fazla** simgesine () dokununuz ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
2. **Bulut Depolama**'ya dokununuz.
3. Şunlardan birini seçin:
 - Bir Dropbox veya Google Drive hesabı oluşturun
 - Mevcut Dropbox veya Google Drive hesabınızda oturum açın.

Sorun Giderme

- Dosyaların görünmesi uzun sürüyor
- Kablosuz cihaz veya ağa bağlı depolama cihazıyla bağlantı kurulamıyor
- Mobil cihaz uykudan uyandığında kablosuz depolama cihazı bağlantısı kayboluyor
- Video, şarkı veya dosya yürütülemiyor/açılmıyor
- Mac için yeniden biçimlendirilmiş sabit sürücü
- Güvenli Olmayan Wi-Fi bildirimi
- SMS'in devre dışı olması nedeniyle Personal Cloud'a bağlanamıyor




Dosyaların depolama cihazında görünmesi uzun sürüyor

Media uygulaması, kablosuz veya ağa bağlı depolama cihazınıza kopyaladığınız içeriğe bir defalık bir tarama uygular. Depolama cihazında büyük miktarda dosya bulunduğunda tarama işlemi uzun sürebilir.

İçeriğinizi depolama cihazınıza yakın zamanda kopyaladıysanız ve dosyalarınızı göremiyorsanız **Daha Fazla** simgesine () dokunun ve **Yenile** ögesine dokunun.

[başa dön](#)

Kablosuz cihaz veya ağa bağlı depolama cihazıyla bağlantı kurulamıyor

- Pil şarjının düşük olması, Wi-Fi bağlantısıyla ilgili sorunlara yol açabilir. Kablosuz cihazla bağlantınızda kesilmeler meydana geliyorsa **More** (Daha Fazla) simgesine () ve **Info** (Bilgi) ögesine dokunarak kablosuz cihazın pil şarj durumunu kontrol edin. Pil durumu gösterilir.
- Depolama cihazınızın bilgisayara bağlı olmadığından ve açık olduğundan emin olun. Wi-Fi LED'inin mavi renkte ve sabit yandığından emin olun. Kablosuz depolama cihazı bilgisayara USB veya başka bir kablolu bağlantı yoluyla bağlandığında Wi-Fi devre dışı bırakılır.
- Mobil cihazınızda, depolama cihazınızın kablosuz ağının ağ listesinde seçili olup olmadığını kontrol edin. Depolama cihazının kablosuz menziline çıktığınızda mobil cihazınızın Wi-Fi sinyal bağlantısı kesilir. Maksimum menzil yaklaşık 44 m. /145 ft.'tir. Ayrıca, duvarlar ve parazit gibi diğer engeller sinyal gücünü etkileyebilir. Wi-Fi ağına yeniden bağlanmayı deneyin.
- Maksimum kullanıcı sayısını aşmış olabilirsiniz. Kaç kullanıcının bağlandığını belirlemek için, **Daha Fazla** simgesine () ve **Ayarlar** ögesine, ardından **Hakkında** ögesine dokunun. Cihazınız tarafından desteklenen kullanıcı sayısı için depolama cihazınızın kullanıcı kılavuzunu gözden geçirin.
- **Daha Fazla** simgesine () dokunun ve **Yenile** ögesine dokunun.

- Depolama cihazını kapatın, 10 saniye bekleyin ve cihazı tekrar açın. Media uygulamasını yeniden başlatın.

[başa dön](#)

Mobil cihaz uykudan uyandığında kablosuz depolama cihazı bağlantısı kayboluyor

Mobil cihaz uyku veya enerji tasarrufu modlarına girdiğinde kablosuz cihazın Wi-Fi ağı bağlantısı kaybolabilir. Bağlantıyı onarmak için mobil cihazınızın Wi-Fi ayarlarına gidin ve depolama cihazınızın adını seçin.

Video, şarkı veya dosya yürütülemiyor/açılmıyor

Depolama cihazınıza her türlü dosyayı kopyalayabilirsiniz, ancak medya dosyalarınızı aktardığınız cihaz sadece desteklediği biçimleri oynatabilir ve görüntüleyebilir. Media uygulaması, dosyaları diğer formatlara dönüştürmez. Desteklenen dosya türlerinin listesi için mobil cihazınızın özelliklerine bakın.

[başa dön](#)

Mac için yeniden biçimlendirilmiş sabit sürücü

Kablosuz depolama cihazınızın Time Machine® tarafından yedekleme için kullanılmasına izin vermeyin. Bu kullanıma izin verdiğinizde depolama cihazının sabit sürücüsü yeniden biçimlendirilir.

Depolama cihazını yanlışlıkla yeniden biçimlendirirseniz cihazı orijinal biçimine döndürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için cihazınızın destek web sitesini ziyaret edin: [Seagate kablosuz ürünler](#) veya [LaCie kablosuz ürünler](#).

[başa dön](#)

Güvenli Olmayan Wi-Fi bildirimi

Depolama cihazınızın Wi-Fi bağlantısı için parola oluşturmadıysanız, bir medya uygulama bildirimi, cihazınızı güvenlik altına almanız konusunda sizi uyaracaktır.

1. Sağ üstteki Bildirim simgesine tıklayın ve **Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Parola Ayarla** ögesine dokunun.
3. **Sunucu Ayarları** ögesine dokunun ve ardından **Parolayı Etkinleştir** ögesine dokunun.
4. Parolanızı girin ve ardından onaylayın. **Tamam** ögesine dokunun. Depolama cihazıyla bağlantınız kesildi.
5. Depolama cihazınızın Wi-Fi bağlantısını seçmek ve yeni bir parola girmek için mobil cihazın Wi-Fi ayarlarına gidin.

[başa dön](#)

SMS'in devre dıřı olması nedeniyle Personal Cloud'a bağlanamıyor

Personal Cloud'unuza Seagate Media bağlanmaya alıřırken Seagate Media Service (SMS) kapandı. SMS, Personal Cloud'unuzda bulunan ve medyayı Seagate Media üzerinde oynatmak iin listeye alan bir hizmettir. SMS'in devre dıřı kalmıř olmasının birok nedeni olabilir. Sorunu özmek iin lütfen ařağıdaki adımları takip edin:

1. Personal Cloud'unuzun son yazılım versiyonu olduėunu doėrulayın.
2. Personal Cloud'unuzu yeniden başlatın.

Bu adımları nasıl uygulayacağınıza iliřkin talimatlar iin geerli kullanım kılavuzuna bakın.

- Personal Cloud
- Personal Cloud 2-bay

[bařa dön](#)