



# Seagate Media Uygulaması - iOS

## Hoş Geldiniz

Media uygulaması, uyumlu kablosuz veya ağa bağlı depolama cihazlarına (NAS) kopyaladığınız medya ve belgeleri yönetmenize yardımcı olur. Mobil cihazlara yönelik bir uygulama olarak veya web tarayıcıda kullanılabilir. Evinizde veya hareket halindeyken, Media uygulamasını istediğiniz anda müzik, filmler ve fotoğrafların keyfini çıkarmak veya önemli belgeleri incelemek için kullanabilirsiniz.

Media uygulaması çok çeşitli depolama cihazlarını destekler. Bununla birlikte, depolama cihazınız Yardım bölümünde belgelenen tüm özellikleri desteklemeyebilir. Depolama cihazlarının büyük bölümünde Media uygulaması ilk kez açıldığında Başlangıç öğreticisi görüntülenir. İçeriğe erişme ve içeriğin keyfini çıkarma hakkında faydalı ipuçları öğrenebileceğiniz tura katılın.

Yazılım güncellemeleri hakkında bilgi almak, SSS'ler, nasıl yapılır videoları ve destek bilgileri için [Seagate Destek](#) bölümüne gidin.



### **Bu belgenin güncel çevrimiçi sürümüne**

erişmek için buraya tıklayın. En son içeriğin yanı sıra büyütülebilir çizimleri, kolay dolaşım ve arama yeteneğini de göreceksiniz.

# Contents

<b>1 Mobil Cihazları ve Depolama Cihazlarını Wi-Fi Ağlarına Bağlama</b> .....	<b>5</b>
Mobil cihazınızı kablosuz depolama cihazınıza bağlayın .....	5
Kablosuz depolama cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın .....	5
<b>2 Dosyaları Karşıya Yükleme, İndirme ve Paylaşma</b> .....	<b>7</b>
İçeriği mobil cihazınızdan depolama cihazınıza yükleme .....	7
İçeriği depolama cihazınızdan mobil cihazınıza indirme .....	8
İçerik Paylaşma .....	8
Dosya aktarımlarını izleme .....	9
iOS paylaşma genişletme .....	9
<b>3 Medya Kitaplıklarını Görüntüleme</b> .....	<b>10</b>
<b>4 Medyalarınızın Keyfini Çıkarın</b> .....	<b>12</b>
Anları Görüntüleme .....	12
• Fotoğrafları anlara göre görüntüleme .....	12
Videoları Oynatma .....	12
• Video izleyin .....	13
• Birden fazla videoyu art arda izleme .....	13
Fotoğrafları Görüntüleme .....	13
• Tek bir fotoğraf görüntüle .....	13
• Slayt gösterisi oluşturma veya güncelleştirme .....	14
• Slayt gösterisi izleme .....	14
Müzik Dinleme .....	15
• Şarkı çalma .....	15
• Birden fazla parçayı arka arkaya çalma .....	15
• Müzik çalma listesi oluşturma .....	15
Belge görüntüleme .....	16
• Belge görüntüleme .....	16
• Belgeyi yeniden adlandırma .....	16
• Birden fazla belgeyi yönetme .....	16
Son görüntülenen öğeleri inceleme .....	17
Medyanızı atayın .....	17
• Chromecast veya Roku ile başlarken .....	17
• LG TV ile başlarken .....	18
<b>5 Seagate Media Kontrollerini Kullanma</b> .....	<b>19</b>
<b>6 İçeriği Görüntüleme, Sıralama ve Filtreleme</b> .....	<b>20</b>
Depolama cihazınızdaki içeriği görüntüleme .....	20

Liste/küçük resim görünümüleri arasında geçiş yapma	20
İçeriği sıralama	20
İçeriği medya türüne göre filtreleme	21
Son kullanılan içeriği görüntüleyecek şekilde filtreleme	21
Seçili ölçütleri kullanarak filtreleme	22
Özel aramalar	22
<b>7 Depolama Cihazınızı Özelleştirme</b>	<b>23</b>
Daha Fazla	23
Ayarlar	23
<b>8 Depolama Cihazınızdaki İçeriği Yönetme</b>	<b>25</b>
Klasör oluşturma	25
İçeriği taşıma	25
İçeriği kopyalama	26
İçeriği yeniden adlandırma	26
İçeriği silme	26
<b>9 Pil Ömrünü Koruma</b>	<b>28</b>
Güç ayarları	28
Aktarma ve indirme	28
Güç ayarları seçenekleri	28
Pil performansı	29
<b>10 Media Uygulamasını ve Depolama Cihazını Güncelleme</b>	<b>30</b>
Media uygulamasını güncelleyin	30
• Media uygulamasının geçerli sürümünü inceleyin	30
Depolama cihazını güncelleme	30
• Depolama cihazı ürün yazılımının geçerli sürümünü inceleme	30
<b>11 Aynı Ağda Yer Alan Birden Fazla Depolama Cihazına Erişme</b>	<b>31</b>
Cihazlarınızı ağınıza ekleyin	31
Depolama cihazını seçin	31
• Sorun Giderme	32
<b>12 .Medya Dosyalarınıza Uzaktan Erişme</b>	<b>33</b>
<b>13 .Bulut Depolamaya Erişim</b>	<b>34</b>
Bulutunuzu kurun	34

## 14 Sorun Giderme ..... 35

Dosyaların depolama cihazında görünmesi uzun sürüyor .....	35
Kablosuz cihaz veya ağa bağlı depolama cihazıyla bağlantı kurulamıyor .....	35
Video, şarkı ya da dosya yürütülemiyor veya açlamıyor .....	36
iTunes içeriği görünmüyor .....	36
Mac için yeniden biçimlendirilmiş sabit sürücü .....	36
Güvenli Olmayan Wi-Fi bildirimi .....	37
SMS'in devre dışı olması nedeniyle Personal Cloud'a bağlanamıyor .....	37

# Mobil Cihazları ve Depolama Cihazlarını Wi-Fi Ağlarına Bağlama

Aşağıdaki yönergelerde şu konular açıklanır:

- Mobil cihazları kablosuz depolama cihazına bağlama
- Kablosuz depolama cihazını Wi-Fi ağına bağlama



**İpucu:** Mobil cihazlarınızı uyumlu ağa bağlı depolama cihazlarına (NAS) bağlamak için Media uygulamasını kullanabilirsiniz. Mobil cihaz ve NAS aynı ağa bağlı olmalıdır.

## Mobil cihazınızı kablosuz depolama cihazınıza bağlayın

1. iOS App Store'dan ücretsiz [Seagate Media uygulamasını](#) indirin.
2. Kablosuz depolama cihazını açın. Wi-Fi LED'i yaklaşık bir dakika boyunca yanıp söner. Sonraki adıma geçmeden önce Wi-Fi LED'inin sabit duruma gelmesini bekleyin.
3. Mobil cihazınızda, **Ayarlar** simgesine **dokunun**.
4. **Wi-Fi** ögesine dokunun.
5. Wi-Fi ağları listesinden depolama cihazını seçin.
6. Media uygulamasını başlatın.

[başa dön](#)

## Kablosuz depolama cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın

Aşağıdaki yönergelerde, mobil cihazınızın kablosuz depolama cihazınıza bağlı olduğu varsayılmaktadır.



**Not:** Depolama cihazı İnternet'e bağlandığında daha fazla pil şarjı tüketir.

1. Medya Kitaplıkları'nın üstünde, kablosuz depolama cihazınızla bağlantıyı gösteren uzun simgeye tıklayın.
2. Kablosuz ağlara bağlantı anahtarının etkin olduğundan emin olun.
3. Katılmak istediğiniz ağa dokunun. Seçilen Wi-Fi ağında güvenlik etkinse, parolayı girin.
4. İsteğe bağlı. **Bu ağa otomatik bağlan** onay kutusuna dokunun.
5. İsteğe bağlı. **Bu ağı güvenceye al** onay kutusuna dokunun. Bu seçenek, yetkisiz kullanıcıların ağa erişmesini

engeller.

6. İsteğe baęlı. **Aęa Katılın**'a dokunun. (**Not:** Kablosuz depolama cihazı baęlantısı sırasında kısa süreli bir kesinti yařayabilirsiniz.)
7. Baęlantı kurulduęunda, Wi-Fi simgesi Internet eriřimi olduęunu gösterecek řekilde deęiřir.

[bařa dön](#)

# Dosyaları Karşıya Yükleme, İndirme ve Paylaşma

Kablosuz depolama cihazınıza veya ağa bağlı depolama cihazınıza bir dosya yüklediğinizde, bu dosya, dosya türüne bağlı olarak kitaplıklardan birine yerleştirilir. Videolar, Fotoğraflar, Müzik veya Belgeler. Depolama cihazınızdan mobil cihazınıza bir dosya indirildikten sonra, bu dosya işletim sistemi tarafından yönetilir. Dosyaları paylaşırken, dosyalarınızı mobil cihazınızın uygulamalarıyla paylaşırsınız.



**Not:** Kablosuz depolama cihazınıza büyük miktarda içerik aktarıyorsanız, kablosuz bağlantı kullanmak yerine cihazı doğrudan bilgisayara bağlamanız önerilir. İçeriğin depolama cihazınıza bilgisayar kullanılarak nasıl kopyalanacağını öğrenmek için depolama cihazının kullanım kılavuzunu inceleyin.

## İçeriği mobil cihazınızdan depolama cihazınıza yükleme



**Note:** Cihazınızın film rulosuna sadece fotoğraf ve video yükleyebilirsiniz.

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne ( ≡ ) dokunun. Mobil cihazınızı seçin.
2. Yükleme istediğiniz içeriğin bulunduğu klasöre dokunun. Örneğin, **Media Library** (Medya Kitaplığı) ögesine ve ardından **Camera Roll** (Film Rulosu) ögesine dokunun.
3. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine ( ☑ ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine ( ⋮ ) dokunmanız gerekebilir.
4. Yükleme istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki dosyaların tümünü seçmek için sol üstteki **Öğe Seç** ögesine dokunun ve ardından **Tümünü Seç** ögesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** ögesine dokunun.
5. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) ögesine dokunun.
6. **Karşıya Yükle** ögesine dokunun.



**Not:** Karşıya yüklenen dosyalar medya kitaplıklarında veya cihaz klasöründe görüntülenebilir. Klasörü görüntülemek için **Kitaplıklar ve Klasörler** ögesine ( ≡ ) gidin ve ögesine dokunun (Burada , depolama cihazınızın adıdır. Örneğin, LaCie Fuel veya Seagate Wireless). Cihaz klasörüne dokunun. Örneğin, **Tablet**. Yüklenen dosyaları görüntülemek için alt klasörlere gözatın.

[başa dön](#)

## İçeriği depolama cihazınızdan mobil cihazınıza indirme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne ( ≡ ) dokunun. Bir kitaplık (örneğin, Videolar veya Fotoğraflar) seçin.
2. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine ( ☑ ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine ( ☰ ) dokunmanız gerekebilir.
3. Mobil cihazınıza indirmek istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki dosyaların tümünü seçmek için sol üstteki **Öğe Seç** ögesine dokunun ve ardından **Tümünü Seç** ögesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** ögesine dokunun.
4. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) ögesine dokunun.
5. **İndir** ögesine dokunun.

[başa dön](#)

## İçerik Paylaşma

1. En soldaki **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne ( ≡ ) dokunun. Bir kitaplık (örneğin, Videolar veya Fotoğraflar) seçin.
2. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine ( ☑ ) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine ( ☰ ) dokunmanız gerekebilir.
3. Paylaşmak istediğiniz öğelere dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki dosyaların tümünü seçmek için sol üstteki **Öğe Seç** ögesine dokunun ve ardından **Tümünü Seç** ögesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** ögesine dokunun.
4. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) ögesine dokunun.
5. **Paylaş** simgesine dokunun.
6. (İsteğe bağlı) Dosyayı paylaşılmadan önce indirin.
  - ? Dosya paylaşılmaya hazır olduğunda Media uygulaması bir bildirim görüntüler. Dosyayı paylaşmak için **Dosyayı Paylaş** bildirimine dokunun.



## Dosya aktarımlarını izleme

Karşıya yüklenen ve indirilen dosyaların ilerleyişini Görevler ekranında izleyebilirsiniz.

1. Giriş sayfasında, sol köşedeki **Kitaplıklar ve Klasörler** ( ≡ ) ögesine dokununuz. Soldaki seçim çekmecesinde kitaplığınızı (ör. Videolar veya Fotoğraflar) seçin.
2. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine ( ✓ ) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine ( ⋮ ) dokunmanız gerekebilir.
3. Aktarmak istediğiniz öğelere dokununuz. Seçtiğiniz her öğede bir onay işareti görünür.
4. **Eylemler** ögesine dokununuz ve **İndir** ya da **Karşıya Yükle** seçeneğini belirtin.
5. İndirmeler/karşıya yüklemeler sürerken, Bildirimler simgesine ( 🔔 ) dokununuz.
6. **İndirmeler** veya **Yüklemeler** ögesine dokununuz. Görevler ekranı bir ilerleme çubuğuyla aktarım etkinliklerinizi görüntüler.

## iOS paylaşma genişletme

iOS'in en yeni versiyonu uygulamalar arasında dosyaların paylaşılmasını desteklemektedir. Aşağıdaki talimatlar, iOS Photos için Seagate Media uygulamasını etkinleştirmek için gereken adımları sağlar. Dosyaları, Seagate Media ile paylaşabilecek diğer uygulamalara yönelik talimatları kullanabilirsiniz.

1. iOS cihazınızdaki Photos uygulamasını başlatın ve karşıya yüklemek istediğiniz resimleri bulun.
2. Ekranın sağ üst kısmındaki **Seç** düğmesine dokununuz ve karşıya yüklemek istediğiniz resimleri seçin.
3. Ekranınızın sol üst kısmındaki Paylaş simgesine tıklayın ve ardından Seagate Media ögesini seçin. Uygulama listesinde Seagate Media ögesini göremezseniz, Daha Fazla ögesine tıklayın ve kaydırıcısına dokunarak **Seagate Media** ögesini etkinleştirin.




**Not:** Uygulama listesinde Seagate Media ögesini görebilmek için depolama cihazınızın iOS cihazınıza bağlı olması gerekmektedir.

4. **Farklı Bir Klasör Seç** ögesine dokununuz ve içerik için klasör seçimi yapın. Veriler için ayrı bir klasör de oluşturabilirsiniz.
5. Sağ üstteki **Kaydet** düğmesine dokununuz.

# Medya Kitaplıklarını Görüntüleme

Depolama cihazınızda bulunanların yanı sıra mobil cihazınızda bulunan medya kitaplıkları ve klasörlerini de görüntüleyebilirsiniz.

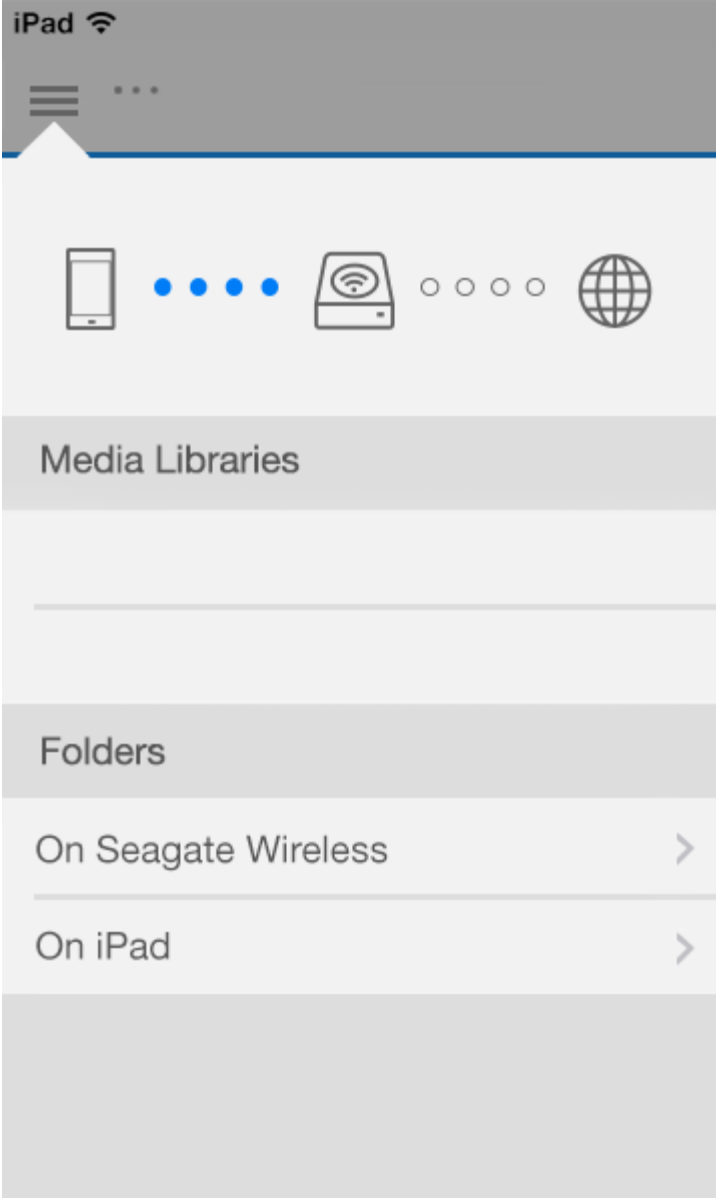

1. ( ≡ ) simgesine dokunarak **Kitaplıklar ve Klasörler** menüsüne erişin.
2. **Klasörler** ögesinde, depolama cihazınızı veya mobil cihazınızı seçin.
3. **Medya Kitaplıkları** ögesinde, kitaplığı açmak ve içeriğini araştırmak için görünüme dokununuz.



# Medyalarınızın Keyfini Çıkarın

Medya kitaplığını, Media uygulaması veya bir web tarayıcısı kullanarak görebilirsiniz. Media uygulaması, tablet veya akıllı telefon kullanırken özellikle önerilen bir uygulamadır.

**Web erişimi ipucu:** Tarayıcı kullanarak medya kitaplığınıza erişmek için, depolama cihazınızın Wi-Fi bağlantısına bağlanın ve URL adresini yazın. Genellikle, URL **www.ürünadı.com** şeklindedir. Burada "ürünadı" yerine depolama cihazınızın adını yazın. Kesin URL bilgisi için cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- [Anları Görüntüleme](#)
- [Videoları Oynatma](#)
- [Fotoğrafları Görüntüleme](#)
- [Müzik Dinleme](#)
- [Belge Görüntüleme](#)
- [Son görüntülenen öğeleri görüntüleme](#)
- [Medyanızı atayın](#)

## Anları Görüntüleme

Anlar kitaplığı, fotoğrafları benzersiz bir konum ve tarihe sahip gruplar halinde düzenler. Bir an, 7 günlük bir ada tatilini içerebilir. Fotoğraflar iki farklı konumda çekildiyse belirli bir güne ait iki anınız da olabilir.

## Fotoğrafları anlara göre görüntüleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Moments** (Anlar) öğesine dokununuz.
3. Farklı an gruplandırmalarını görüntülemek için kaydırınız.
4. Görüntülemek istediğiniz fotoğrafa dokununuz.
5. Fotoğraf ekranda görüntülenir. Tam ekran görünümünden çıkmak için fotoğrafa dokununuz ve gezinti çubuğundaki **Done** (Bitti) öğesine dokununuz.

[başa dön](#)

## Videoları Oynatma

## Video izleyin

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Videos** (Videolar) ögesine dokunun.
3. Oynatmak istediğiniz videoya dokunun. Otomatik olarak bir video oynatma penceresi açılır ve bu pencerede videonun başına dönebilir, videoyu duraklatabilir/oynatabilir ya da videonun sonuna gidebilirsiniz.
4. Müzik oynatma penceresinden çıkmak için **Done** (Bitti) ögesine dokunun.



**İpucu:** Video, Desteklenmeyen Dosya simgesiyle (📁) işaretlenmişse mobil cihazınızla uyumlu olmayabilir. Üçüncü taraf oynatıcılarla ilgili bilgi için [Seagate Desteği](#)'ni ziyaret edin.

## Birden fazla videoyu art arda izleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Videos** (Videolar) ögesine dokunun.
3. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine (⌚) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine (⋮) dokunmanız gerekebilir.



**İpucu:** Seçim moduna geçmek için ekrana uzun süre dokunun.

4. İzlemek istediğiniz videolara dokunun. Seçilen videolarda bir onay işareti görüntülenir. Oynatma durdurulana kadar videolar döngü halinde oynatılır.
  - Tek bir ögenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için sol üstteki **Select Items** (Öge Seç) ögesine dokunun ve **Select All** (Tümünü Seç) ögesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Deselect All** (Tümünün Seçimini Kaldır) ögesine dokunun.
5. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) ögesine dokunun ve ardından **Play** (Oynat) ögesini seçin.

[başa dön](#)

## Fotoğrafları Görüntüleme

### Tek bir fotoğraf görüntüle

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Photos** (Fotoğraflar) ögesine dokunun.
3. Görüntülemek istediğiniz fotoğrafa dokunun.
4. Fotoğraf ekranda görüntülenir. Tam ekran görünümünden çıkmak için fotoğrafa dokunun ve gezinti çubuğundaki **Done** (Bitti) ögesine dokunun.

# Slayt gösterisi oluřturma veya gncelleřtirme

1. Gezinti ubuęundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasrler) ierik mensne (☰) dokunun.
2. **Photos** (Fotoęraflar) ęesine dokunun.
3. Gezinti ubuęunda Dzenle simgesine (☑) dokunun. Kk ekranlı cihazlarda Dzenle seeneęini grebilmeniz iin Daha fazla simgesine (⋮) dokunmanız gerekebilir.
4. Slayt gsterisine eklemek istedięiniz fotoęraflara dokunun. Seilen fotoęraflarda bir onay iřareti grntlenir. Fotoęraflar slayt gsterisine seim sırasına gre eklenir.
  - Tek bir ęenin seimini kaldırmak iin ęeye dokunun.
  - Grntdeki tm ęeleri semek iin nce sol stteki **ęe Se** ęesine ve ardından **Tmn Se** ęesine dokunun. Tm seimleri kaldırmak iin **Tmn Seimini Kaldır** ęesine dokunun.
5. Gezinti ubuęunda **Actions** (Eylemler) ęesine ve ardından **New Slideshow** (Yeni Slayt Gsterisi) ęesine dokunun.
6. Ařaęıdakilerden birini sein:
  - **Add to an existing slideshow** (Var olan bir slayt gsterisine ekle). Bir slayt gsterisi semeniz istenir.
  - **Save as a new slideshow** (Yeni bir slayt gsterisi olarak kaydet). Slayt gsterisi iin yeni bir ad girmeniz istenir.

## Slayt gsterisi izleme

1. Gezinti ubuęundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasrler) ierik mensne (☰) dokunun.
2. **Photos** (Fotoęraflar) ęesine dokunun.
3. Gezinti ubuęunda Dzenle simgesine (☑) dokunun. Kk ekranlı cihazlarda Dzenle seeneęini grebilmeniz iin Daha fazla simgesine (⋮) dokunmanız gerekebilir.
4. Grntlemek istedięiniz fotoęraflara dokunun. Seilen fotoęraflarda bir onay iřareti grntlenir. Fotoęraflar seildikleri sırada grntlenir ve oynatma durdurulana kadar dng halinde grntlenmeye devam eder.
  - Tek bir ęenin seimini kaldırmak iin ęeye dokunun.
  - Grntdeki tm ęeleri semek iin nce sol stteki **ęe Se** ęesine ve ardından **Tmn Se** ęesine dokunun. Tm seimleri kaldırmak iin **Tmn Seimini Kaldır** ęesine dokunun.
5. Gezinti ubuęunda **Actions** (Eylemler) ęesine ve ardından **Play** (Oynat) ęesine dokunun. Slayt gsterisi bařlar.
6. Slayt gsterisi seeneklerini incelemek iin slayt gsterisi bařladıęında bir fotoęrafa dokunun ve ardından gezinti ubuęundaki Slayt Gsterisi simgesine dokunun.
7. řu slayt gsterisi seeneklerinden birini belirleyin: Geiřler, Slayt zamanlaması, Mzik, Fotoęraf dngs ve Karıřık gsterme.
8. Slayt gsterisine yeni ayarlarla devam etmek iin **Start Slideshow** (Slayt Gsterisini Bařlat) ęesine dokunun.
9. Slayt gsterisinden ıkmak iin bir fotoęrafa dokunun ve gezinti ubuęundaki **Done** (Bitti) ęesine dokunun.

[bařa dn](#)

# Müzik Dinleme

## Şarkı çalma

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (≡) dokununuz.
2. **Music** (Müzik) öğesine dokununuz.
3. Çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz. Otomatik olarak açılan müzik çalma penceresi parça süresini görüntüler.

Müzik çalma penceresi müziğin nasıl çalınacağını kontrol etmenize olanak sağlar: Parçanın başına dön, duraklat/oynat, geçerli parçayı geç, sürekli çalma (dairesel oklar) veya rastgele çalma (bağlantılı oklar).

Müzik çalma penceresinden çıkmak için, uygulama ekranının dışına dokununuz; iPhone ve iPod'larda **Bitti** simgesine dokununuz. Müzik, pencere görüntülenmediğinde de çalmaya devam eder. Müzik penceresini tekrar görüntülemek için, aşağıdakilerden birini deneyin:

- Çalınmakta olan şarkıya dokununuz
- Başka bir şarkıya dokununuz
- **Daha Fazla** menüsünden (⋮) müzik çalara erişme

## Birden fazla parçayı arka arkaya çalma

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (≡) dokununuz.
2. **Music** (Müzik) öğesine dokununuz.
3. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine (⌵) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine (⋮) dokunmanız gerekebilir.
4. Çalmak istediğiniz parçalara dokununuz. Seçilen parçalarda bir onay işareti görüntülenir. Parçalar seçildikleri sırada çalınır ve çalma durdurulana kadar döngü halinde devam eder.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokununuz.
  - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokununuz. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokununuz.
5. Gezinti çubuğundaki **Actions** (Eylemler) öğesine ve ardından **Play** (Oynat) öğesine dokununuz.

[başına dön](#)

## Müzik çalma listesi oluşturma

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (≡) dokununuz.
2. **Music** (Müzik) öğesine dokununuz.
3. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine (⌵) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine (⋮) dokunmanız gerekebilir.
4. Çalma listesine eklemek istediğiniz parçalara dokununuz. Seçilen parçalarda bir onay işareti görüntülenir.

Parçalar slayt gösterisine seçim sırasına göre eklenir.

- Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
  - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
5. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) öğesine ve ardından **New playlist** (Yeni çalma listesi) öğesine dokunun.
  6. Aşağıdakiler birini seçin:
    - **Add to existing playlist** (Mevcut çalma listesine ekle). Bir çalma listesi seçmeniz istenir.
    - **Save as new playlist** (Yeni çalma listesi olarak kaydet). Çalma listesi için yeni bir ad girmeniz istenir.

[başa dön](#)

## Belge görüntüleme

### Belge görüntüleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Documents** (Belgeler) öğesine dokunun.
3. Görüntülemek istediğiniz belgeye dokunun.
4. Belgeyi görüntülemek için uygulama seçin.

### Belgeyi yeniden adlandırma



**Not:** Tek bir belgeyi yeniden adlandırabilirsiniz. Birden fazla belge seçerseniz, yeniden adlandırma işlemi kullanılamaz.

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Documents** (Belgeler) öğesini seçin.
3. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine (☑) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine (☰) dokunmanız gerekebilir.
4. Yeniden adlandırmak istediğiniz belgeye dokunun. Seçilen belgede bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
5. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) öğesine ve ardından **Rename** (Yeniden Adlandır) öğesine dokunun.
6. Yeni adı girin ve **Onayla** öğesine dokunun.

[başa dön](#)

### Birden fazla belgeyi yönetme

Aşağıdaki eylemleri uygulayabilirsiniz:

- İndir



- Silme (**Not:** Dosya veya klasörün silinmesi depolama cihazından kalıcı olarak kaldırılmasına neden olur.)
1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
  2. **Documents** (Belgeler) öğesine dokununuz.
  3. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine (☑) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine (☰☰) dokunmanız gerekebilir.
  4. Yönetmek istediğiniz belgelere dokununuz. Seçilen belgelerde bir onay işareti görünür.
    - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokununuz.
    - Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokununuz. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokununuz.
  5. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) öğesine ve ardından **Download** (İndir) veya **Delete** (Sil) öğesine dokununuz.

[başa dön](#)

## Son görüntülenen öğeleri inceleme

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Recent** (En Son) öğesine dokununuz.
3. Varsayılan olarak, Recent Videos (Son Videolar) görüntülenir. Oynatmak istediğiniz videoya dokununuz.
4. Başka bir kitaplık (örneğin, Fotoğraflar veya Müzik) seçmek için gezinti çubuğundaki Filtre simgesine (✓) dokununuz.
5. Görüntülemek istediğiniz kitaplığa dokununuz.

[başa dön](#)

## Medyanızı atayın

Medyanızı kablosuz cihazınızdan büyük ekrana atayın. Seagate Media, artık Google Chromecast, LG TV 2012 ve 2013 modelleri, webOS'ye sahip LG TV ve Roku ile uyumludur. Seagate kablosuz cihazınızdan bu cihazlara medya atama sayesinde, filmler, TV şovları, müzik, fotoğraf vb. içeriğin keyfini televizyonunuzda çıkarabilirsiniz.

Yürütmeyi kesintiye uğratmadan, mobil cihazda birden fazla görev gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, ilk videoyu televizyonunuza atarken, ikinci bir videoyu arayabilirsiniz. Bazı Atama cihazları mobil cihazınızdan oynatma, durdurma, arama yapmanıza ve ses düzeyini kontrol etmenize olanak tanır.

## Chromecast veya Roku ile başlarken

1. Televizyonunuzda ve Wi-Fi ağıınızda Chromecast/Roku uygulamasını üreticinin yönergelerine göre

yapılandırın.

2. Taşınabilir cihazınızda Seagate Media uygulamasını başlatın.
3. Seagate Media uyumlu depolama cihazınıza bağlanın.
4. Depolama cihazının Chromecast/Roku ile aynı ağa bağlı olduğunu doğrulayın.
5. Atama simgesine (📺) dokunun.
6. Bir atama cihazı (Chromecast veya Roku) seçin.
7. Atamaya başlamak için bir video, fotoğraf veya müzik parçası seçin.

[Chromecast](#) ve [Roku](#) ile ilgili daha fazla bilgi için üreticilerin web sitelerini ziyaret edin.

[başa dön](#)


## LG TV ile başlarken


1. LG TV'nizi açın.
2. LG TV'nizi Wi-Fi ağınıza bağlayın.
3. Taşınabilir cihazınızda Seagate Media uygulamasını başlatın.
4. Seagate Media uyumlu depolama cihazınıza bağlanın.
5. Depolama cihazının LG TV ile aynı ağa bağlı olduğunu doğrulayın.
6. Atama simgesine (📺) dokunun.
7. LG TV'nizi seçin.
8. Atamaya başlamak için bir video, fotoğraf veya müzik parçası seçin.


[başa dön](#)

# Seagate Media Kontrollerini Kullanma



**Not:** Media uygulaması kontrolleri mobil cihazınıza bağlıdır. Daha küçük ekranlı mobil cihazların kontrolleri **Daha Fazla** (  ) kısmında yer alabilir.

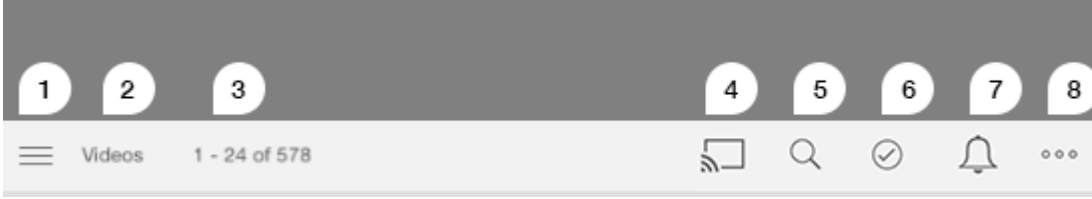

1. Medya Kitaplıkları veya Klasör görünümünü seçmek için dokunun.
  - **Medya Kitaplıkları:** Video, fotoğraf, müzik ve belgelerinize erişin.
  - **Klasörler:** İçeriğinizin kaynağını seçin: mobil cihazınız veya depolama cihazınız
2. Seçili medya kitaplığı.
3. Sayfadaki dosya sayısı ve kitaplıktaki toplam dosya sayısı.
4. Medya yayınlamak için bir cihaz seçmek üzere simgeye dokunun.
5. **Ara** ögesini açmak için dokunun.
6. Öğeleri seçmek için dokunun.
7. Tüm bildirimleri görmek için dokunun. Bildirimler size yeni özellikler hakkında bilgi verir ve ayarlamaya yardımcı olur. Depolama cihazınızda bir sorun oluştuğunda (örneğin, düşük pil) uyarılar görüntülenir.
8. (  ) ögesine dokunarak şu ek seçenekleri görüntüleyebilirsiniz: Düzenle, Ara (eylem çubuğunda mevcut olmadığında), Dosya Aç (diğer uygulamalardan dosya açma), Sıralama ölçütü, Görünümler ve Ayarlar.

# İçeriği Görüntüleme, Sıralama ve Filtreleme

Medya uygulaması, içeriğinizi sıralama, görüntüleme ve filtreleme seçenekleri sunar.

## Depolama cihazınızdaki içeriği görüntüleme

Cihazınızda depolanan klasörleri ve dosyaları görüntüleme

1. Gezinti çubuğundaki Libraries and Folders (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne ( ≡ ) dokunun.
2. Klasörler bölümünde depolama cihazına dokunun.
3. Görüntülenen medya türünü filtrelemek için gezinti çubuğunda Açılan Liste Oku simgesine ( ∨ ) dokunun ve görüntülemek istediğiniz içerik türünü seçin:
  - Tümü
  - Videolar
  - Fotoğraflar
  - Müzik
  - Belgeler

[başa dön](#)

## Liste/küçük resim görünümüleri arasında geçiş yapma

Dosyalar bir liste halinde ya da döşeli küçük resimler halinde görüntülenebilir.

1. Daha Fazla menüsüne ( ☰ ) dokunun ve görünümünüzü değiştirmek için **List** (Liste) veya **Thumbnails** (Küçük Resimler) öğesini seçin.

[başa dön](#)

## İçeriği sıralama

Dosyaların ekranda sıralanma ölçütünü seçin.

1. Daha Fazla simgesine ( ☰ ) dokunun ve sonra **Sıralama ölçütü**'nü seçin.
2. Sıralama ölçütünüzü seçin:
  - Başlık
  - Tarih

- Boyut
- Tür

[başa dön](#)

## İçeriği medya türüne göre filtreleme

Gördüğünüz içeriği medya türüne göre filtreleyin.

1. Libraries and Folders (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne ( ≡ ) dokununuz.
2. Media Libraries (Medya Kitaplıkları) bölümünde şunlardan birini seçin: **Moments (Anlar)**, **Videos (Videolar)**, **Photos (Fotoğraflar)**, **Music (Müzik)** veya **Documents (Belgeler)**.

Videolar, Fotoğraflar ve Müzik kitaplıklarında ekranın üst kısmında ek filtreler görünür. Bu filtreler hangi kitaplığın görüntülediğine göre değişiklik gösterir.

- **Videos (Videolar):** Albums (Albümler), Genres (Tarzlar), Years (Yıllar), Home Videos (Ev Videoları)
- **Fotoğraflar:** Albümler, Çekildiği Tarih, Slayt Gösterileri
- **Müzik:** Albümler, Sanatçılar, Tarzlar ve Çalma Listeleri

[başa dön](#)

## Son kullanılan içeriği görüntüleyecek şekilde filtreleme

İçerikleri son eklenen dosyaları görüntüleyecek şekilde filtreleyin.

1. Libraries and Folders (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne ( ≡ ) dokununuz ve **Recent (En son)** öğesini seçin.
2. Görüntülenen son içerik türünü filtrelemek için gezinti çubuğunda Açılan Liste Oku simgesine ( ∨ ) dokununuz ve görüntülemek istediğiniz son içerik türünü seçin:
  - Videolar
  - Fotoğraflar
  - Müzik
  - Belgeler

[başa dön](#)

## Seçili ölçütleri kullanarak filtreleme

İçerikleri kendi seçtiğiniz ölçütleri kullanarak filtreleyin ve sıralayın.

1. Libraries and Folders (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne ( ≡ ) dokunun ve şu medya kitaplıklarından birini seçin: **Moments (Anlar)**, **Videos (Videolar)**, **Photos (Fotoğraflar)**, **Music (Müzik)** veya **Documents (Belgeler)**.
2. Gezinti çubuğunda Daha Fazla simgesine ( ☰ ) dokunun ve sonra **Filtrele** seçeneğini belirleyin.
3. Bir meta veri kategorisine dokunun. Kategoriler, görüntülediğiniz içerik türüne göre değişiklik gösterir:
  - **Anlar:** Kamera Markası, Kamera Modeli, Oluşturulma Tarihi, Uzantı, Tür
  - **Videolar:** Kamera Markası, Kamera Modeli, Oluşturulma Tarihi, Uzantı, Tarz, Mevsim, Yıl
  - **Fotoğraflar:** Kamera Markası, Kamera Modeli, Oluşturulma Tarihi, F-durağı, Odak Uzaklığı, Yıl
  - **Müzik:** Sanatçı, Uzantı, Tarz, Yıl
  - **Belgeler:** Creation Date (Oluşturma Tarihi), Extension (Uzantı), Keywords (Anahtar Sözcükler), Modification Date (Değiştirme Tarihi)
4. Filtreleme ölçütlerini dokunarak seçin ve ardından **Done (Bitti)** ögesine dokunun.

[başa dön](#)

## Özel aramalar

Özel anahtar sözcüklerle dosyalarda arama yaparak içerikleri filtreleme.

1. Libraries and Folders (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne ( ≡ ) dokunun ve şu medya kitaplıklarından birini seçin: **Moments (Anlar)**, **Videos (Videolar)**, **Photos (Fotoğraflar)**, **Music (Müzik)** veya **Documents (Belgeler)**.
2. Ara simgesine ( 🔍 ) dokunun. (Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine ( ☰ ) dokunmanız gerekebilir.)
3. Bir arama terimi girin ve sonra **Ara** seçeneğine dokunun.
4. Aramanızın sonuçlarını görüntüleyin. Bir dosyayı açmak için dosyaya dokunun veya arama modundan çıkmak için **İptal** seçeneğine dokunun.

[başa dön](#)


# Depolama Cihazınızı Özelleştirme

Media uygulaması, depolama cihazınız için iki özelleştirme seviyesi sunar. Daha Fazla ve Ayarlar. Seçenekleri inceleyebilir ve gereksinimlerinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz.



**Not:** Depolama cihazınız tüm bu özellikleri desteklemiyor olabilir.

## Daha Fazla

**Daha Fazla** simgesi (  ) uygulama ekranının sağ üst kısmında bulunur. Menüü görüntülemek için buna dokununuz. Bir medya kitaplığında (Videolar, Müzik, Fotoğraflar, Belgeler) Daha Fazla menüsünü seçerken daha fazla seçeneğiniz vardır.

- **Düzenle:** Oynatmak, indirmek, silmek veya paylaşmak için öğe seçin.
- **Ara:** Seçili medya kitaplığında öğeleri arayın.
- **Dosya Aç:** Mobil cihazınızdaki başka bir uygulamada depolanan bir dosyayı açın.
- **Sıralama ölçütü:** Dosyaları başlık, tarih, boyut veya türe göre sıralayın.
- **Filtrele:** Öğeleri kitaplık türüne göre sıralayın. Örneğin, fotoğraf ve videolar için kamera markası veya modeline göre sıralayın.
- **Liste/Küçük Resim:** Görünümler arasında geçiş yapın.
- **Ayarlar:** Aşağıdaki ayar seçeneklerine bakın.
- **Pil (kablolu depolama cihazları):** Pil şarjının durumunu, cihazınızın enerji tasarrufunu ve ekonomik modu etkinleştirme seçeneğini görüntüleyin.

[başına dön](#)

## Ayarlar



**Not:** Depolama cihazınız tüm bu özellikleri desteklemiyor olabilir.

**Settings** (Ayarlar), **More** (Daha Fazla) menüsünde bulunur. **Settings** (Ayarlar) menüsünü görüntülemek için buna dokununuz.

- **Uygulama Ayarları:** Uygulama sürümünü görüntüleyin, dili değiştirin ve depolama cihazının önbelleğini temizleyin.
- **Cihaz Ayarları (kablolu depolama cihazı):** Depolama cihazının adını değiştirin, depolama cihazınız için

parola korumasını etkinleştirin, depolama cihazını kapatın/yeniden başlatın ve depolama cihazını fabrika ayarlarına sıfırlayın. Akış ve İndirme'yi (etkinleştirildiğinde pil performansını artırır) ve Önceden Getirme'yi (etkinleştirildiğinde kaydırma performansını artırır) etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Gelişmiş'i seçin. Gelişmiş menüsünde, IP ve MAC adreslerinin yanı sıra diğer donanım ayarlarını da görüntüleyebilirsiniz.

- **Otomatik Karşıya Yükleme:** Fotoğraflarınızı ve videolarınızı depolama cihazınıza yedekleme yönteminizi özelleştirmek için etkinleştirin.
- **Uzaktan erişim:** Ağa bağlı uyumlu depolama cihazınızdaki içeriğe uzaktan erişmek için mobil cihazınızı ayarlayın. İçeriğe uzaktan başarıyla erişmek için, ağa bağlı depolama cihazınızda bir uzaktan erişim hesabı oluşturmalsınız.
- **Güç Ayarları:** ECO modunu etkinleştirerek pil ömrünü uzatın. Yardım bölümündeki [Pil Ömrünü Koruma](#) konusuna bakın.
- **Bulut Depolama:** Bu seçenek sadece depolama cihazınız Internet bağlantısına sahip bir Wi-Fi ağına bağlandığında görüntülenir. Bu seçeneği dosyalarınızı Dropbox veya Google Drive hesaplarınızla eşitlemek için kullanabilirsiniz. Depolama cihazı ile hesap arasında bağlantı kurmak için bulut depolaması oturum açma bilgileriniz ve parolanız gerekir.



**Not:** Google Drive tüm depolama cihazlarında bulunmamaktadır.

- **Hakkında:** Media uygulamasının ve depolama cihazınızın sürümlerini gözden geçirin. Ayrıca, toplam cihaz kapasitesini ve varsa diğer bağlı cihazları da inceleyebilirsiniz. Ek olarak, **Hakkında**'yı seçerek cihaza bağlı kullanıcı sayısını görebilir ve uygulamanın Açık Kaynak Özniteliklerini inceleyebilirsiniz.
- **Sorun raporla:** Media uygulaması ile ilgili bir sorunu raporlamak için e-posta gönderin.
- **Yardım:** Media uygulamasını kullanma talimatları.

[başa dön](#)



# Depolama Cihazınızdaki İçeriği Yönetme

- [Klasör oluşturma](#)
- [İçeriği taşıma](#)
- [İçeriği kopyalama](#)
- [İçeriği yeniden adlandırma](#)
- [İçeriği silme](#)

## Klasör oluşturma

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. Klasörler altında, kablosuz depolama cihazınıza dokunun. Sürücünüzdeki içerik birden fazla klasör halinde görüntülenir.
3. Daha Fazla simgesine (⋮) ve ardından **New Folder** (Yeni Klasör) ögesine dokunun.
4. Klasörün adını girin ve **Confirm** (Onayla) ögesine dokunun.

[başa dön](#)

## İçeriği taşıma

Depolama cihazınızdaki içeriği taşıdığınızda içeriğin fiziksel konumu değişir.

1. Gezinti çubuğundaki **Libraries and Folders** (Kitaplıklar ve Klasörler) içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. Klasörler altında depolama cihazınıza dokunun. Sürücünüzün içeriğini içeren klasörler ekranda görünür.
3. Klasör içeriğini görüntülemek için klasöre dokunun ve taşımak istediğiniz klasöre veya dosyalara gidin.
4. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine (☑) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine (⋮) dokunmanız gerekebilir.
5. Taşımak istediğiniz klasörlere veya dosyalara dokunun. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
6. Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öge Seç** ögesine ve ardından **Tümünü Seç** ögesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** ögesine dokunun.
7. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) ögesine ve ardından **Move** (Taşı) ögesine dokunun.
8. Hedef klasör taramasını başlatmak için sol üst köşedeki klasöre dokunun. Klasörde bir elips bulunur.
9. Hedef klasöre gidin.
10. Gezinti çubuğunda **Move here** (Buraya taşı) ögesine dokunun.

[başa dön](#)

# İçeriği kopyalama

1. En soldaki **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. Klasörler altında, kablosuz depolama cihazınıza dokunun.
3. Klasör içeriğini görüntülemek için klasöre dokunun ve kopyalamak istediğiniz klasörlere veya dosyalara gidin.
4. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine (☑) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine (⋮) dokunmanız gerekebilir.
5. Kopyalamak istediğiniz klasör veya dosyalara gidin. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
6. Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokunun. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokunun.
7. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) öğesine ve ardından **Copy** (Kopyala) öğesine dokunun.
8. Hedef klasör taramasını başlatmak için sol üst köşedeki klasöre dokunun. Klasörde bir elips bulunur.
9. Hedef klasöre gidin.
10. Gezinti çubuğunda **Copy here** (Buraya kopyala) öğesine dokunun.

[başa dön](#)

# İçeriği yeniden adlandırma



**Not:** Tek bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırabilirsiniz. Birden fazla öğe seçerseniz yeniden adlandırma eylemi kullanılamaz.

1. En soldaki **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (☰) dokunun.
2. **Klasörler** altında, kablosuz depolama cihazınıza dokunun. Sürücünüzdeki tüm içerik klasörler halinde görüntülenir.
3. Yeniden adlandırmak istediğiniz klasör veya dosyaya gidin.
4. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine (☑) dokunun. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine (⋮) dokunmanız gerekebilir.
5. Yeniden adlandırmak istediğiniz klasöre veya dosyaya dokunun.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
6. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) öğesine ve ardından **Rename** (Yeniden Adlandır) öğesine dokunun. Yeniden Adlandır simgesi silik görüntüleniyorsa birden fazla öğe seçilmiştir.
7. Dosya için yeni bir ad girin ve **Onayla** öğesine dokunun.

[başa dön](#)

# İçeriği silme



**NOT:** Dosya veya klasörün silinmesi depolama cihazından kalıcı olarak kaldırılmasına neden olur.

1. En soldaki **Kitaplıklar ve Klasörler** içerik menüsüne (☰) dokununuz.
2. **Klasörler** altında, kablosuz depolama cihazınıza dokununuz.
3. Klasör içeriğini görüntülemek için klasöre dokununuz ve silmek istediğiniz klasörlere veya dosyalara gidiniz.
4. Gezinti çubuğunda Düzenle simgesine (☑) dokununuz. Küçük ekranlı cihazlarda Düzenle seçeneğini görebilmeniz için Daha fazla simgesine (☰) dokunmanız gerekebilir.
5. Silmek istediğiniz klasörlere veya dosyalara dokununuz. Seçtiğiniz her öğede, bir onay işareti görünür.
  - Tek bir öğenin seçimini kaldırmak için öğeye dokununuz.
6. Görüntüdeki tüm öğeleri seçmek için önce sol üstteki **Öğe Seç** öğesine ve ardından **Tümünü Seç** öğesine dokununuz. Tüm seçimleri kaldırmak için **Tümünün Seçimini Kaldır** öğesine dokununuz.
7. Gezinti çubuğunda **Actions** (Eylemler) öğesine ve ardından **Delete** (Sil) öğesine dokununuz.
8. Dosya veya klasörleri depolama cihazından kalıcı olarak kaldırmak için gezinti çubuğundaki **Delete** (Sil) öğesine dokununuz.

[başa dön](#)


# Pil Ömrünü Koruma

## Güç ayarları



**Not:** Depolama cihazınız aşağıda listelenen tüm özellikleri desteklemiyor olabilir.

Mobil depolama cihazınızda EKO modunu etkinleştirerek pil ömrünü uzatabilirsiniz.

1. Gezinti çubuğunda **Daha Fazla** simgesine (  ) dokunun ve ardından **Settings** (Ayarlar) ögesini seçin.
2. **Power Settings** (Güç Ayarları) ögesine dokunun.
3. Anahtarına dokunarak EKO modunu etkinleştirin.

Depolama cihazı, bir video oynatırken video içeriğini geçici olarak depolamak için mobil cihazınızın belleğini kullanır. Mobil cihazın belleği kullanıldığında depolama cihazı uyku moduna geçerek pil tasarrufu yapabilir.


[başa dön](#)

## Aktarma ve indirme

Depolama cihazınızın pil ömrünü uzatmak için filmi aktarıp indirebilirsiniz. Bu ayar etkinleştirildiğinde bir filmi aktardığınız zaman Seagate Media uygulaması otomatik olarak filmi mobil cihazınıza indirir. Film indirildikten sonra depolama cihazı uyku moduna geçer. İndirme devam ederken filmi izleyebilirsiniz.



**Önemli:** Depolama cihazınızı Internet'e bağlayamaz ve Akış ve indirme yapamazsınız.

1. Gezinti çubuğunda **Daha Fazla** simgesine (  ) dokunun ve ardından **Settings** (Ayarlar) ögesini seçin.
2. Cihazınızın ayarlarına ve ardından **Gelişmiş** ögesine dokunun.
3. **Akış ve İndirme** özelliğinin etkin olduğunu onaylayın.

[başa dön](#)

## Güç ayarları seçenekleri

Enerji Tasarrufu göstergesi enerji durumunuzu gösterir. Hizmetleri veya özellikleri açtığınızda ya da kapattığınızda, durumunuz değişir. EKO modu etkinleştirilerek, kritik olmayan iki hizmet kapatılır:

**DLNA:** Ağdaki DLNA oynatma cihazlarının kablosuz depolama cihazında depolanan medya dosyalarını görüntülemesine ve oynatmasına olanak sağlar. Akıllı televizyonlar, medya sunucuları, oyun konsolları ve tabletler DLNA oynatma cihazları arasında yer alır.

**SAMBA:** Ağdaki bilgisayarların kablosuz depolama cihazına ağ birimi olarak bağlanmasına olanak sağlar. Özelliğin kapatılması, depolama cihazına bir web tarayıcı kullanılarak erişimi engellemez.

EKO modu etkin olsa bile DLNA ve SAMBA'yı manuel olarak kapatabilirsiniz. Güç Ayarları'na gidin ve ilgili hizmetin anahtarına dokunun. Optimum pil performansı için hizmeti en kısa sürede devre dışı bırakmanız önerilir.

## Pil performansı

Optimum enerji tasarrufu elde etmek için:

- EKO modunu etkinleştirin
- DLNA ve SAMBA'yı devre dışı bırakın
- Depolama cihazınız mobil cihazınıza bağlıken, depolama cihazınızı Internet'e bağlamayın.
- **Ayarlar > cihaz ayarlarınız > Gelişmiş** bölümünde **Akış ve İndirme** seçeneğinin etkin olduğunu onaylayın


[başına dön](#)

# Media Uygulamasını ve Depolama Cihazını Güncelleme

## Media uygulamasını güncelleyin

Uygulama güncellemeleri işletim sistemi tarafından yönetilir. Güncellemelerini manuel olarak kontrol etmek için mobil cihazınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

## Media uygulamasının geçerli sürümünü inceleyin


1. Sağ üst kısımda yer alan **Daha Fazla** simgesine (  ) dokununuz ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
2. **About** (Hakkında) öğesine dokununuz ve ardından **App version** (Uygulama sürümü) bilgisini kontrol ediniz.
3. iOS App Store'a gidiniz ve medya uygulamasının daha yeni bir sürümünün mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.

[başına dön](#)

## Depolama cihazını güncelleme

Depolama cihazınız İnternet'e bağlı olduğunda, Seagate Media sunucusu ürün yazılımı güncellemelerini otomatik olarak denetler ve arka planda depolama cihazınızı günceller.

## Depolama cihazı ürün yazılımının geçerli sürümünü inceleme

1. Sağ üst kısımda yer alan **Daha Fazla** simgesine (  ) dokununuz ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
2. **About** (Hakkında) öğesine dokununuz ve **Firmware version** (Ürün yazılımı sürümü) bilgisini kontrol ediniz.
3. Ürün yazılımı güncellemeleri hakkında bilgi almak için [Seagate Destek](#) bölümüne gidiniz ve depolama cihazınızı seçiniz.

[başına dön](#)

# Aynı Ağda Yer Alan Birden Fazla Depolama Cihazına Erişme

Media uygulaması, aynı ağdaki birden fazla uyumlu depolama cihazını algılayabilir. Örneğin, ev ağınıza bir kablosuz depolama cihazı ve bir ağa bağlı depolama (NAS) cihazı bağlayabilirsiniz. Her iki cihazın da Media uygulaması ile uyumlu olması koşuluyla, mobil cihazınızı aynı ağa bağladığınızda iki depolama cihazı arasında geçiş yapabilirsiniz.

## Cihazlarınızı ağınıza ekleyin

Mobil cihazınız dahil olmak üzere tüm cihazlar tek bir ağa bağlanmalıdır.

1. Kablosuz depolama cihazınızın ev Wi-Fi ağınıza katılmasını sağlamak için Media uygulamasını kullanın.
2. Mobil cihazı ev Wi-Fi ağınıza bağlamak için cihazın Wi-Fi ayarlarını kullanın.



**İpucu:** Ağda yer alan birden fazla diske erişmek için, mobil cihazınızın kablosuz depolama cihazı ile kurmuş olduğu Wi-Fi bağlantısını keserek ev Wi-Fi ağınıza bağlandığından emin olun.

3. NAS cihazınızı Ethernet ile ev ağınıza bağlayın. Talimatlar için NAS'ın kullanım kılavuzuna bakın.

[başa dön](#)

## Depolama cihazını seçin

1. Media Libraries (Medya Kitaplıkları), öğesinin üzerindeki ağ bağlantısı grafiğine dokunarak kullanılabilen cihazların listesini açın.
2. Erişmek istediğiniz depolama cihazına dokununuz.

✓	Seagate Wireless Plus	Wi-Fi
	Seagate Personal Cloud	Wi-Fi
	LaCie Fuel	Wi-Fi
	Seagate Central	Network

3. **Bitti** ögesine dokununuz.

## Sorun Giderme

Ađınıza uyumlu bir kablosuz depolama cihazı bağlamaya ilişkin talimatlar için bkz. Yardım bölümü [Mobil Cihazları ve Depolama Cihazlarını Wi-Fi Ağlarına Bağlama](#). NAS cihazının ağa bağlanmasına ilişkin talimatlar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

[başa dön](#)





# Medya Dosyalarınıza Uzaktan Erişme

Medya uygulamasını kullanarak ağa bağlı depolama (NAS) cihazınızda yer alan içeriğe uzaktan erişebilirsiniz.

**Not:** Tappin hizmeti 8 Nisan 2018'de durduruluyor. Üzgünüz, Central kullanıcıları medyaya uzaktan erişimi kaybedecek. Aksaklıktan dolayı özür dileriz.

Aşağıdaki yönergeleri uygulamadan önce, uyumlu NAS cihazınızda bir uzaktan erişim hesabı oluşturmalısınız. Daha fazla bilgi için NAS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

1. Sağ üst kısımda yer alan **Daha Fazla** simgesine (  ) dokunun ve **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. **Uzaktan erişim** ögesine dokunun.
3. Uzaktan erişim e-posta adresinizi ve parolanızı girin. **Oturum aç** ögesine dokunun.
4. Depolama cihazları listesinde, NAS cihazınızı seçin. NAS'ın  klasöründeki dosyalara erişebilirsiniz.

Uzaktan erişim sorunlarını gidermek için:

- NAS cihazınızda Uzaktan Erişim özelliğinin etkin olduğunu doğrulayın.
- NAS cihazınızın Internet erişimi olduğunu doğrulayın.
- [Seagate Desteği'ni ziyaret edin](#)

# Bulut Depolamaya Eriřim



**Not:** Depolama cihazınız bulut depolamasını desteklemiyor olabilir, ayrıca tüm depolama cihazları Google Drive'ı desteklemez.

Depolama cihazınızdaki dosyaları Dropbox veya Google Drive hesaplarınızla eşitleyebilirsiniz. Bu seçeneğe erişmek için mobil cihazınız kablosuz depolama cihazına bağlı olmalı ve depolama cihazınız da İnternet'e bağlı olmalıdır. [Nasıl yapılır.](#)

## Bulutunuzu kurun

1. Sağ üst kısımda yer alan **Daha Fazla** simgesine (☰) dokununuz ve **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Bulut Depolama**'ya dokununuz.
3. Şunlardan birini seçin:
  - Bir Dropbox veya Google Drive hesabı oluşturun
  - Mevcut Dropbox veya Google Drive hesabınızda oturum açın.

# Sorun Giderme

- Dosyaların görünmesi uzun sürüyor
- Kablosuz cihaz veya ağa bağlı depolama cihazıyla bağlantı kurulamıyor
- Video, şarkı veya dosya yürütülemiyor
- iTunes® içeriği görünmüyor
- Mac için yeniden biçimlendirilmiş sabit sürücü
- Güvenli Olmayan Wi-Fi bildirimi
- SMS'in devre dışı olması nedeniyle Personal Cloud'a bağlanamıyor



## Dosyaların depolama cihazında görünmesi uzun sürüyor

Media uygulaması, kablosuz veya ağa bağlı depolama cihazınıza kopyaladığınız içeriğe bir defalık bir tarama uygular. Depolama cihazında büyük miktarda dosya bulunduğunda tarama işlemi uzun sürebilir.

İçeriği depolama cihazınıza kısa bir süre önce kopyaladığınız halde dosyalarınızı göremiyorsanız yenilemek için çek seçeneğini kullanabilirsiniz. Belirli bir kitaplıkta (Videolar, Fotoğraflar, Müzik, Belgeler) parmağınızı ekrana bastırıp aşağı sürükleyin. Seagate Media'nın yeni dosyaları aradığını belirten bir çevirici görünür.

[başa dön](#)

## Kablosuz cihaz veya ağa bağlı depolama cihazıyla bağlantı kurulamıyor

- Pil şarjının düşük olması, Wi-Fi bağlantısıyla ilgili sorunlara yol açabilir. Bağlantınızda kesilmeler meydana geliyorsa, pil şarj durumunu kontrol etmek için **Daha Fazla** simgesine (  ) dokununuz. Kalan şarj miktarı pil simgesinin yanında listelenir.
- Depolama cihazınızın bilgisayara bağlı olmadığından ve açık olduğundan emin olun. Wi-Fi LED'inin mavi renkte ve sabit yandığından emin olun. Kablosuz depolama cihazı bilgisayara USB veya başka bir kablolu bağlantı yoluyla bağlandığında Wi-Fi devre dışı bırakılır.
- Mobil cihazınızda, depolama cihazınızın kablosuz ağının ağ listesinde seçili olup olmadığını kontrol edin. Depolama cihazının kablosuz menziline çıktığınızda mobil cihazınızın Wi-Fi sinyal bağlantısı kesilir. Maksimum menzil yaklaşık 44 m. /145 ft.'tir. Ayrıca, duvarlar ve parazit gibi diğer engeller sinyal gücünü etkileyebilir. Wi-Fi ağına yeniden bağlanmayı deneyin.
- Maksimum kullanıcı sayısını aşmış olabilirsiniz. Kaç kullanıcının bağlandığını belirlemek için, **Daha Fazla** simgesine (  ) dokunarak **Ayarlar** ögesini seçin ve ardından **Hakkında** ögesine dokununuz. Kullanıcılar,

Hakkında menüsündeki bir seçenektir. Cihazınız tarafından desteklenen kullanıcı sayısı için depolama cihazınızın kullanıcı kılavuzunu gözden geçirin.

- Yenilemek için çek seçeneğini kullanın. Parmağınızı ekrana bastırın ve aşağı sürükleyin. Yeni cihazların arandığını belirten bir çevirici görünür.
- 
- Depolama cihazını kapatın, 10 saniye bekleyin ve cihazı tekrar açın. Media uygulamasını yeniden başlatın.

[başa dön](#)

## Video, şarkı ya da dosya yürütülemiyor veya açılmıyor

Depolama cihazınıza her türlü dosyayı kopyalayabilirsiniz, ancak medya dosyalarınızı aktardığınız cihaz sadece desteklediği biçimleri oynatabilir ve görüntüleyebilir. Media uygulaması, dosyaları diğer formatlara dönüştürmez. Desteklenen dosya türlerinin listesi için mobil cihazınızın özelliklerine bakın.

[başa dön](#)

## iTunes içeriği görünmüyor

iTunes®'dan içerik satın aldıysanız, içeriğin yürütülebilmesi için Apple cihazınızı iTunes ile yetkilendirmelisiniz. İçeriği yetkilendirmek için, Apple cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve ardından iTunes'u başlatın.

iTunes'dan satın alınan videolar DRM (Digital Rights Management) korumalıdır. Bu videoları depolama cihazınızdan oynatmak için, öncelikle Apple cihazınızı iTunes hesabınız ile eşitlemelisiniz. iTunes'dan satın alınan bir videoyu oynatmak için Media uygulamasını kullandığınızda, video Safari tarayıcısında oynatılır.

[başa dön](#)

## Mac için yeniden biçimlendirilmiş sabit sürücü

Depolama cihazınızın Time Machine® tarafından yedekleme için kullanılmasına izin vermeyin. Bu kullanıma izin verdiğinizde depolama cihazının sabit sürücüsü yeniden biçimlendirilir.

Depolama cihazını yanlışlıkla yeniden biçimlendirirseniz cihazı orijinal biçimine döndürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için cihazınızın destek web sitesini ziyaret edin: [Seagate kablolu ürünler](#) veya [LaCie kablolu ürünler](#).

[başa dön](#)

# Güvenli Olmayan Wi-Fi bildirimi

Depolama cihazınızın Wi-Fi bağlantısı için parola oluşturmadıysanız, bir medya uygulama bildirimi, cihazınızı güvenlik altına almanız konusunda sizi uyaracaktır.

1. Sağ üstteki Bildirim simgesine tıklayın ve **Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Parola Ayarla** ögesine dokunun.
3. Parolanızı girin ve ardından onaylayın. **Tamam** ögesine dokunun. Depolama cihazıyla bağlantınız kesilebilir.
4. Depolama cihazının Wi-Fi bağlantısını seçmek ve yeni bir parola girmek için mobil cihazın Wi-Fi ayarlarına gidin.

[başa dön](#)

## SMS'in devre dışı olması nedeniyle Personal Cloud'a bağlanamıyor

Personal Cloud'unuza Seagate Media bağlanmaya çalışırken Seagate Media Service (SMS) kapandı. SMS, Personal Cloud'unuzda bulunan ve medyayı Seagate Media üzerinde oynatmak için listeye alan bir hizmettir. SMS'in devre dışı kalmış olmasının birçok nedeni olabilir. Sorunu çözmek için lütfen aşağıdaki adımları takip edin:

1. Personal Cloud'unuzun son yazılım versiyonu olduğunu doğrulayın.
2. Personal Cloud'unuzu yeniden başlatın.

Bu adımları nasıl uygulayacağınıza ilişkin talimatlar için geçerli kullanım kılavuzuna bakın.

- Personal Cloud
- Personal Cloud 2-bay

[başa dön](#)